Digitálny fotoaparát HP Photosmart M415 s funkciou HP Instant Share



Používateľská príručka



Právne informácie a upozornenia

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez upozornenia. Jediné záruky na výrobky a služby spoločnosti HP sú výslovne uvedené v záručných vyhláseniach dodáváných s týmito výrobkámi alebo službami. Žiadne informácie v tomto dokumente by nemali byť považované za podklad pre d'alšiu záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby alebo nedostatky v tomto dokumente.

Windows® je ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA.



São Logo SD je ochranná známka príslušného vlastníka.

Dôležité informácie o recyklácii pre zákazníkov z Európskej únie: V záujme ochrany životného prostredia sa tento výrobok musí po skončení životnosti recyklovať podľa zákona. Symbol uvedený nižšie znamená, že výrobok nie je možné odhodiť do komunálneho odpadu. Odovzdajte výrobok na správnu regeneráciu/likvidáciu najbližšiemu autorizovanému zbernému stredisku. Ďalšie všeobecné informácie o vrátení a recyklácii výrobkov značky HP náidete na adresách:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html



Pre použite v budúcnosti vyplňte nasledujúce informácie:		
Číslo modelu (na prednej strane fotoaparátu)		
Sériové číslo (10-miestne číslo na spodnej strane fotoaparátu)		
Dátum kúpy fotoaparátu		

Vytlačené v Číne

Obsah

Začíno	me	. 11
	venie	12
1	Pripevnenie remienka na zápästie	12
2	Inštalácia batérií	13
3	Zapnutie fotoaparátu	14
4	Výber jazyka	14
5	Nastavenie regiónu	15
6	Nastavenie dátumu a času	15
7	Inštalácia a formátovanie pamäťovej	
	karty (voliteľná súčasť)	17
8	Inštalácia softvéru	19
	Počítač so systémom Windows®	19
	Macintosh	20
	Používateľská príručka na disku CD	21
	otoaparátu	22
Ho	orná časť fotoaparátu	22
	ıdná a pravá strana fotoaparátu	23
	edná, ľavá a spodná strana fotoaparátu	28
	y fotoaparátu	29
Ponuky	y fotoaparátu	30
	zovka s informáciami o stave fotoaparátu	
	venie predchádzajúcich nastavení	33
	zenie demonštračnej prezentácie vo	
fotoap	aráte	34

	Snímanie obrázkov a nahrávanie	
	videoklipov	35
	Snímanie statických obrázkov	35
	Nahrávanie zvuku so statickými obrázkami	36
	Nahrávanie videoklipov	37
	Používanie režimu Live View (Živé zobrazenie)	38
	Zaostrovanie fotoaparátu	40
	Dosiahnutie optimálneho zaostrenia	40
	Používanie funkcie Focus Lock (Uzamknutie	
	zaostrenia)	42
	Používanie transfokátora	43
	Používanie optického transfokátora	43
	Používanie d ⁱ gitálneho transfokátora	44
	Nastavenie blesku	46
	Používanie režimov snímania	49
	Používanie nastavení samospúšte	51
	Používanie ponuky Capture Menu (Snímanie)	54
	Pomocník pre možnosti ponuky	55
	Image Quality (Kvalita obrázkov)	56
	Adaptive Lighting (Adaptačné osvetlenie)	59
	Color (Farba)	61
	Date & Time Imprint (Označenie dátumu	
	a času)	62
	EV Compensation (Kompenzácia expozície)	64
	White Balance (Vyváženie bielej farby)	65
	ISO Speed (Citlivost' ISO)	67
		٠.
•	Prezeranie obrázkov a videoklipov	69
	Používanie ponuky Playback (Prehrávanie)	69
	Obrazovka s celkovým prehľadom o	
	obrázkoch	72
	Zobrazenie miniatúr	73
	Zväčšovanie obrázkov	74

	Používanie ponuky Playback (Prehrávanie) Delete (Odstrániť)	75 77 79
	Rotate (Otočiť)	80 80
4	Používanie funkcie HP Instant Share Používanie ponuky HP Instant Share Menu Nastavenie cieľov online vo fotoaparáte Odoslanie obrázkov do cieľov	83 84 86 88
5	Prenášanie a tlač obrázkov	91 91 93
6	Používanie ponuky Setup (Nastavenie) Jas displeja	97 98 99
	Date & Time (Dátum a čas) USB Configuration (Konfigurácia	101
	rozhrania USB)	102
	TV Configuration (Televízna konfigurácia) Language (Jazyk)	103 104
	na kartu)	105

′	Riešenie problémov a podpora	107
	Obnovenie nastavení fotoaparátu Softvér HP Image Zone	108 108
	Systémové požiadavky (iba systém	100
	Windows)	109
	Softvér HP Image Zone Express (iba systém	107
	Windows)	110
	Používanie fotoaparátu bez inštalácie softvéru	
	HP Image Zone	111
	Prenos obrázkov na počítač bez programu	
	HP Image Zone	112
	Pripojenie fotoaparátu ako digitálneho	
	fotoaparátu	112
	Použitie čítačky pamäťových kariet	113
	Konfigurácia fotoaparátu ako diskovej	
	jednotky	116
	Problémy a riešenie	118
	Chybové hlásenia fotoaparátu	136
	Chybové hlásenia na počítači	152
	Získanie pomoci	154
	Webová lokalita spoločnosti HP venovaná	
	zjednodušeniu používania	154
	Webová lokalita HP Photosmart	155
	Postup pri poskytovaní podpory	155
	Telefonická podpora	157
	Čísla telefonickej podpory	159
4	Používanie batérií	161
•	Najdôležitejšie informácie o batériách	161
	Predĺženie výdrže batérie	162
	Bezpečnostné opatrenia pre používanie	102
	batérií	163
	Výkonnosť podľa typu batérie	165
	Počet snímok podľa typu batérie	166

	Indikátory napájania	167 168
	batérií NiMH	170
	Šetrenie energie v režime spánku	171
В	Nákup príslušenstva fotoaparátu	173
C	Nosenie fotoaparátu	177
	Základná starostlivosť o fotoaparát	177
	Čistenie fotoaparátu	178
	Čistenie objektívu fotoaparátu	179
	Čistenie telesa fotoaparátu a obrazového	
	displeja	179
D	Špecifikácie	

1 Začíname

Blahoželáme vám ku kúpe digitálneho fotoaparátu HP Photosmart M415 a vítame vás vo svete digitálnej fotografie!

Táto príručka vysvetľuje funkcie fotoaparátu, pomocou ktorých získate skvelé výsledky a zároveň budete mať z fotografovania radosť. Medzi tieto funkcie patrí:

- Technológia adaptačného osvetlenia HP: Automaticky zvýrazňuje detaily stratené v tieňoch. Pozrite časť strana 59.
- Zabudovaná funkcia odstránenia efektu červených očí:
 Nájde a odstráni efekt červených očí z predmetov na
 statických obrázkoch, ktoré boli získané s použitím
 blesku. Ďalšie informácie obsahuje strana 79.
- 7 režimov snímania: Umožňujú vybrať prednastavený režim snímania, ktorý poskytne najlepšiu expozíciu pre bežné fotografické scény. Ďalšie informácie obsahuje strana 49
- HP Instant Share: Táto funkcia umožňuje vybrať vo fotoaparáte statické obrázky, ktoré sa pri najbližšom pripojení fotoaparátu k počítaču automaticky odošlú do rôznych cieľov, napríklad na e-mailové adresy, do albumov online a ďalších cieľov. Príjemcovia môžu zobraziť vaše fotografie bez toho, aby museli preberať veľké prílohy. Ďalšie informácie obsahuje strana 83.
- Priama tlač: Priama tlač z fotoaparátu na akejkoľvek tlačiarni s certifikovaným rozhraním PictBridge bez pripojenia k počítaču. Ďalšie informácie obsahuje strana 93.

 Pomoc vo fotoaparáte: Pokyny na obrazovke fotoaparátu vysvetľujúce používanie funkcií fotoaparátu. Tieto pokyny môžete používať, ak nemáte k dispozícii príručku.

Ak chcete rozšíriť možnosti použitia fotoaparátu, môžete si zakúpiť dok pre fotoaparát HP Photosmart M-series. Dok pre fotoaparát umožňuje jednoducho prenášať obrázky na počítač, odosielať



obrázky do tlačiarne, zobraziť obrázky na televízore a nabíjať batérie vo fotoaparáte. Dok poskytuje aj pohodlné umiestnenie pre váš fotoaparát.

Nastavenie

Ak chcete pri postupovaní podľa pokynov v tejto časti vyhľadať súčasť fotoaparátu (napríklad tlačidlo alebo indikátor), pozrite časť **Časti fotoaparátu** na strane 22.

1. Pripevnenie remienka na zápästie

Remienok na zápästie pripevnite podľa obrázka k držiaku remienka na zápästie na bočnej strane fotoaparátu.



2. Inštalácia batérií

- Otvorte dvierka priestoru pre batérie a pamäťovú kartu na bočnej strane fotoaparátu posunutím dvierok smerom k spodnej strane fotoaparátu.
- Vložte batérie do vnútra fotoaparátu podľa obrázka.
- 3. Zatvorte dvierka priestoru pre batérie a pamäťovú kartu – zatlačte ich a posuňte smerom k hornej strane fotoaparátu tak, aby sa zachytila západka dvierok.



Výdrž fotoaparátu s alkalickými, lítiovými a nikel-metalhydridovými (NiMH) batériami je popísaná v časti Výkonnosť podľa typu batérie na strane 165. Rady na optimalizáciu výkonu batérií obsahuje **Dodatok A**, **Používanie batérií**, začínajúci na strane 161.

TIP: Fotoaparát je možné napájať tiež pomocou sieťového napájacieho adaptéra HP. Ak používate batérie NiMH, môžete ich dobíjať vo fotoaparáte pomocou voliteľného sieťového napájacieho adaptéra HP alebo voliteľného doku HP Photosmart M-series, prípadne samostatne, vo voliteľnej rýchlonabíjačke HP Photosmart. Ďalšie informácie obsahuje Dodatok B, Nákup príslušenstva fotoaparátu, začínajúci na strane 173.

3. Zapnutie fotoaparátu

Fotoaparát sa zapína posunutím vypínača ▶ ON/OFF doprava a jeho následným uvoľnením.

Objektív sa vysunie a indikátor napájania naľavo od vypínača ► ON/OFF sa rozsvieti zeleným svetlom. Pri zapínaní fotoaparátu sa na obrazovom displeji zobrazí logo spoločnosti HP.

4. Výber jazyka

Pri prvom spustení fotoaparátu sa zobrazí výzva na výber jazyka.

- Stlačením tlačidla Menu vyberte zvýraznený jazyk.



TIP: Jazyk môžete v prípade potreby zmeniť aj neskôr použitím nastavenia Language (Jazyk) v ponuke Setup Menu (Nastavenie). Pozrite časť Language (Jazyk) na strane 104.

5. Nastavenie regiónu

Po vybratí jazyka sa zobrazí výzva na výber svetadielu, v ktorom žijete. Nastavenia Language (Jazyk) a Region (Región) určujú predvolený formát dátumu a formát obrazového signálu pre zobrazovanie obrázkov z fotoaparátu na televízore (pozrite časť TV Configuration (Televízna konfigurácia) na strane 103).

- Požadovaný región vyberte použitím tlačidiel ▲▼ na ovládači ⑥.
- Stlačením tlačidla Menu vyberte zvýraznený región.



6. Nastavenie dátumu a času

Fotoaparát obsahuje hodiny, ktoré zaznamenávajú dátum a čas snímania každého obrázka. Tieto informácie sa uložia do vlastností obrázka, ktoré sú k dispozícii pri zobrazení obrázka na počítači. K dispozícii je aj možnosť označenia dátumu a času na obrázku (pozrite časť **Date & Time Imprint (Označenie dátumu a času)** na strane 62).

 Prvá zvýraznená položka je formát dátumu a času. Ak chcete zmeniť formát, použite tlačidlá ▲▼. Ak je formát dátumu a času správny, stlačením tlačidla ▶ sa presuňte na položku Date (Dátum).



2. Upravte zvýraznený výber pomocou tlačidiel .

- Pomocou tlačidiel ◆ sa môžete presunúť na iné položky.
- Opakujte kroky 2 a 3, kým nenastavíte správny dátum a čas.
- 5. Po zadaní správnych hodnôt pre dátum a čas stlačte tlačidlo Menu . Zobrazí sa potvrdzujúca obrazovka s otázkou, či je nastavený správny dátum a čas. Ak je dátum a čas nastavený správne, stlačením tlačidla Menu vyberte položku Yes (Áno).

Ak je dátum a čas nesprávny, stlačením tlačidla ▼ zvýraznite položku **No (Nie)** a potom stlačte tlačidlo Menu Znova sa zobrazí obrazovka **Date & Time (Dátum a čas)**. Opakovaním krokov 1 až 5 nastavte správny dátum a čas.

TIP: Dátum a čas môžete v prípade potreby zmeniť aj neskôr použitím nastavenia Date & Time (Dátum a čas) v ponuke Setup Menu (Nastavenie). Pozrite časť Date & Time (Dátum a čas) na strane 101.

Inštalácia a formátovanie pamäťovej karty (voliteľná súčasť)

Fotoaparát obsahuje internú pamäť, do ktorej je možné ukladať obrázky a videoklipy. Obrázky a videoklipy je možné ukladať aj na pamäťovú kartu (zakúpenú samostatne). Ďalšie informácie o podporovaných pamäťových kartách nájdete v časti **Ukladanie** na strane 185.

- Zapnite fotoaparát a otvorte dvierka priestoru pre batérie a pamäťovú kartu na bočnej strane fotoaparátu.
- Zasuňte pamäťovú kartu do malého otvoru nad batériami.
 Zrezaný roh karty musí smerovať dovnútra, ako je znázornené na obrázku.
 Uistite sa, že pamäťová karta zacyakla na miesto.



3. Zatvorte dvierka priestoru pre batérie a pamäťovú kartu a zapnite fotoaparát.

Aby sa predišlo poškodeniu kariet a obrázkov, pred prvým použitím by ste mali pamäťové karty naformátovať nasledujúcim postupom:

- Stlačte tlačidlo Menu a potom sa pomocou tlačidla presuňte na ponuku Playback Menu (Prehrávanie)
- Stlačením tlačidla ▼ zvýraznite možnosť Delete (Odstrániť) a stlačte tlačidlo ^{Menu}_{OK}. Zobrazí sa vedľajšia ponuka Delete (Odstrániť).

- Stlačením tlačidla ▼ zvýraznite možnosť Format Card (Formátovať kartu) a stlačte tlačidlo ^{Menu}_{OK}. Zobrazí sa potvrdzujúca obrazovka Format Card (Formátovanie karty).
- 4. Stlačením tlačidla ▼ zvýraznite možnosť Yes (Áno) a stlačte tlačidlo Menu . Karta sa naformátuje. Počas formátovania pamäťovej karty fotoaparátom sa na obrazovom displeji zobrazuje správa Formatting Card... (Karta sa formátuje...). Po dokončení formátovania fotoaparátom sa zobrazí obrazovka s celkovým prehľadom o obrázkoch (pozrite časť Obrazovka s celkovým prehľadom o obrázkoch na strane 72).

Pred vybratím pamäťovej karty z fotoaparátu najprv vypnite fotoaparát. Potom otvorte dvierka priestoru pre batérie a pamäťovú kartu a zatlačte na horný okraj pamäťovej karty smerom dovnútra. Karta vyskočí prostredníctvom pružiny zo zásuvky.

POZNÁMKA: Po nainštalovaní pamäťovej karty do fotoaparátu sa budú všetky nové obrázky a videoklipy ukladať na kartu. Ak chcete prezerať obrázky uložené v internej pamäti, vyberte pamäťovú kartu. Môžete tiež preniesť obrázky z internej pamäte na pamäťovú kartu (pozrite časť Move Images to Card (Presun obrázkov na kartu) na strane 105).

8. Inštalácia softvéru

Softvér HP Image Zone umožňuje prenášať obrázky z fotoaparátu a následne ich prezerať, upravovať, tlačiť alebo odosielať e-mailom. Umožňuje tiež nakonfigurovať vo fotoaparáte ponuku **HP Instant Share Menu**.

POZNÁMKA: Ak nenainštalujete program HP Image Zone, môžete fotoaparát napriek tomu používať. Ovplyvní to však niektoré funkcie. Podrobnosti nájdete v časti Používanie fotoaparátu bez inštalácie softvéru HP Image Zone na strane 111.

POZNÁMKA: V prípade problémov s inštaláciou alebo s používaním programu HP Image Zone navštívte webovú lokalitu podpory pre zákazníkov spoločnosti HP na adrese www.hp.com/support, kde nájdete ďalšie informácie

Počítač so systémom Windows®

Ak chcete úspešne nainštalovať softvér HP Image Zone, musí mať počítač najmenej 64 MB pamäte RAM, operačný systém Windows 2000, XP, 98, 98 SE alebo Me a prehľadávač Internet Explorer 5.5 s balíkom Service Pack 2 alebo novšiu verziu. Odporúčame používať prehľadávač Internet Explorer 6. Ak váš počítač splňuje tieto požiadavky, proces inštalácie automaticky nainštalujte plnú verziu softvéru HP Image Zone alebo verziu HP Image Zone Express. Softvér HP Image Zone Express neobsahuje niektoré funkcie plnej verzie. Podrobnosti nájdete v časti Softvér HP Image Zone na strane 108.

- Zatvorte všetky programy a dočasne vypnite všetky antivírusové programy spustené na počítači.
- Vložte disk CD so softvérom HP Image Zone do jednotky CD počítača a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa obrazovka inštalácie nezobrazí, kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť a zadajte príkaz D:\Setup.exe, kde D označuje písmeno jednotky CD. Potom kliknite na tlačidlo OK.
- **3.** Po dokončení inštalácie softvéru HP Image Zone opäť zapnite antivírusový softvér, ktorý ste vypli v kroku 1.

Macintosh

Na počítačoch Macintosh sa vždy inštaluje plná verzia softvéru HP Image Zone.

- Zatvorte všetky programy a dočasne vypnite všetky antivírusové programy spustené na počítači.
- Do jednotky CD počítača vložte disk CD so softvérom HP Image Zone.
- 3. Dvakrát kliknite na ikonu CD na pracovnej ploche počítača.
- **4.** Dvakrát kliknite na ikonu inštalačného programu a podľa pokynov na obrazovke nainštalujte softvér.
- Po dokončení inštalácie softvéru HP Image Zone opäť zapnite antivírusový softvér, ktorý ste vypli v kroku 1.

Používateľská príručka na disku CD

Kópie tejto používateľskej príručky v rôznych jazykoch sa nachádzajú na disku CD so softvérom HP Image Zone. Zobrazenie používateľskej príručky:

- Do jednotky CD počítača vložte disk CD so softvérom HP Image Zone.
- V systéme Windows: Kliknite na položku View User's Manual (Zobraziť používateľskú príručku) na hlavnej stránke inštalačnej obrazovky na disku CD.

Na počítači Macintosh: Pozrite si súbor readme v priečinku docs na disku CD so softvérom HP Image Zone, kde nájdete informácie o umiestnení používateľskej príručky vo vašom jazyku.

POZNÁMKA: Ak chcete využiť interaktívnu výuku (v angličtine), ktorá vysvetľuje najčastejšie používané funkcie fotoaparátu a poskytuje základné rady pre digitálnu fotografiu, nainštalujte interaktívnu používateľskú príručku, ktorá je súčasťou softvéru.

Časti fotoaparátu


Ďalšie informácie o týchto častiach nájdete na stranách uvedených v zátvorkách za názvami častí v nasledujúcich tabuľkách.

Horná časť fotoaparátu



#	Názov	Popis
1	Tlačidlo Uzávierka (strany 35, 37)	Zaostrí a nasníma obrázok.Nahráva zvukové klipy.
2	Tlačidlo Video (strana 37)	Spúšťa a zastavuje nahrávanie videoklipu.

Zadná a pravá strana fotoaparátu

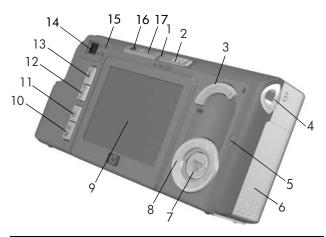

#	Názov	Popis
1	Indikátor napájania	 Svieti – fotoaparát je zapnutý. Bliká rýchlo – fotoaparát sa vypína z dôvodu nedostatku energie batérie. Bliká pomaly – fotoaparát nabíja batérie pomocou voliteľ ného sieť ového adaptéra HP. Nesvieti – fotoaparát je vypnutý.
2	► ON/OFF vypínač (strana 14)	Zapína a vypína napájanie fotoaparátu.


#	Názov	Popis
3	Páčka transfokátora (strana 43)	 AAA Oddialiť – počas fotografovania oddiali objektív do širokouhlej polohy. Miniatúry – v režime Playback (Prehrávanie) umožňuje zobraziť statické obrázky a prvé snímky videoklipov usporiadané v tabuľke tvorenej deviatimi miniatúrami na obrazovke. A Priblížiť – počas fotografovania priblíži objektív do telefotografickej polohy. Zväčšiť – v režime Playback (Prehrávanie) umožňuje zväčšiť statický obrázok.
4	Príchytka pre remienok na zápästie (strana 12)	Umožňuje pripevniť remienok na zápästie k fotoaparátu.
5	Indikátor pamäte	 Bliká rýchlo – fotoaparát zapisuje do internej pamäte alebo na nainštalovanú voliteľnú pamäťovú kartu. Nesvieti – fotoaparát nezapisuje do pamäte.
6	Dvierka priestoru pre batérie a pamäťovú kartu (strana 13)	Poskytujú prístup k priestoru pre zasunutie alebo vybratie batérií a voliteľnej pamäťovej karty.
7	Tlačidlo Menu (strany 54, 75)	Umožňuje zobraziť ponuky Capture Menu (Snímanie) a Playback Menu (Prehrávanie), vybrať možnosti ponuky a potvrdiť niektoré činnosti na obrazovom displeji.

#	Názov	Popis
8	 Ovládačs tlačidlami ▲▼a ◀▶	Umožňuje posúvanie v ponukách a na obrázkoch na obrazovom displeji.
9	Obrazový displej (strana 38)	Umožňuje komponovať obrázky a videoklipy použitím režimu Live View (Živé zobrazenie) a následne ich prezerať v režime Playback (Prehrávanie). Umožňuje tiež zobraziť všetky ponuky.
10	Tlačidlo / / IP HP Instant Share/Tlač (strana 83)	Zapína a vypína ponuku HP Instant Share Menu na obrazovom displeji.
11	⊙ Tlačidlo Časovač (strana 51)	Umožňuje vyberať režimy Normal (Normálny), Self-Timer (Samospúšť) a Self-Timer - 2 Shots (Samospúšť – 2 zábery).
12	Tlačidlo MODE (Režim) (strana 49)	Umožňuje vyberať rozličné režimy snímania pre fotografovanie.
13	♣ Tlačidlo Blesk (strana 46)	Umožňuje vyberať rozličné nastavenia blesku.
14	Hľadáčik (strana 35)	Umožňuje ohraničiť snímaný obrázok alebo videoklip.

# Názov	Popis
15 Indikátory hľadáčika	 Svieti červeným svetlom – nahráva sa video. Indikátor AF svieti zeleným svetlom – po stlačení tlačidla Uzávierka do polovice sa tento indikátor rozsvieti, akonáhle je fotoaparát pripravený na fotografovanie (zamkne sa automatická expozícia a automatické zaostrovanie a pripraví sa blesk). Ak stlačíte tlačidlo Uzávierka úplne a urobíte snímku, tento indikátor sa rozsvieti, čo indikuje úspešné vykonanie automatickej expozície a automatického zaostrenia. Indikátor AF bliká zeleným svetlom – pri čiastočnom alebo úplnom stlačení tlačidla Uzávierka sa vyskytla chyba zaostrovania, stále sa nabíja blesk alebo fotoaparát spracováva obrázok. Blikajú obidva indikátory : a AF – vyskytla sa chyba, ktorá zabraňuje fotoaparátu nasnímať obrázok.

#	Názov	Popis
16	Tlačidlo Živé zobrazenie (strana 38)	 Zapína a vypína ponuku Live View (Živé zobrazenie) na obrazovom displeji. Ak je obrazový displej vypnutý, ale fotoaparát je zapnutý, umožňuje zapnúť obrazový displej. Ak je na obrazovom displeji otvorená ponuka, umožňuje zatvoriť túto ponuku.
17	Tlačidlo Prehrávanie (strana 69)	 Zapína a vypína ponuku Playback (Prehrávanie) na obrazovom displeji. Umožňuje zobraziť demonštračnú prezentáciu vo fotoaparáte (strana 34).

Predná, ľavá a spodná strana fotoaparátu

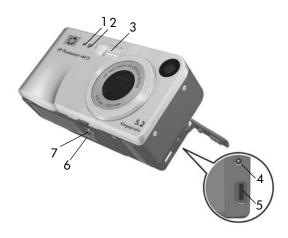

#	Názov	Popis
1	Mikrofón (strana 36)	Slúži na nahrávanie zvukových klipov, ktoré je možné pripojiť ku statickým obrázkom, a zvuku pre videoklipy.
2	Indikátor samospúšte/ videa (strana 51)	Keď je fotoaparát v režime Self-Timer (Samospúšť) alebo Self-Timer - 2 shots (Samospúšť - 2 zábery), tento indikátor bliká počas odpočítavania pred nasnímaním fotografie alebo nahraním videa. Pri nahrávaní videa svieti stálym svetlom.
3	Blesk (strana 46)	Poskytuje doplnkové osvetlenie na zlepšenie snímania obrazu.

#	Názov	Popis
4	⊕€№ Konektor napájacieho adaptéra	Umožňuje pripojiť k fotoaparátu voliteľný sieťový napájací adaptér HP, ktorý umožňuje používať fotoaparát bez batérií alebo nabíjať nabíjateľné batérie NiMH vo fotoaparáte.
5	Konektor USB (strany 91, 93)	Umožňuje prepojiť fotoaparát pomocou kábla USB s počítačom alebo s tlačiarňou s rozhraním PictBridge.
6	Konektor doku pre fotoaparát (strana 173)	Umožňuje pripojiť fotoaparát k voliteľnému doku Photosmart M-series.
7	Držiak na statív	Umožňuje pripevniť fotoaparát na statív.

Režimy fotoaparátu

Fotoaparát poskytuje dva hlavné režimy, ktoré umožňujú vykonávať určité úlohy. Obidva režimy majú vlastnú ponuku, ktorú môžete použiť na úpravu nastavení fotoaparátu alebo na vykonávanie úloh v tomto režime. Bližšie informácie nájdete v nasledujúcej časti **Ponuky fotoaparátu**.

- Capture (Snímanie) umožňuje snímať statické obrázky a nahrávať videoklipy. Informácie o používaní režimu
 Capture (Snímanie) obsahuje Kapitola 2, Snímanie obrázkov a nahrávanie videoklipov, začínajúca na strane 35.
- Playback (Prehrávanie) umožňuje prezerať statické obrázky a nasnímané videoklipy. Informácie o používaní režimu Playback (Prehrávanie) obsahuje Kapitola 3, Prezeranie obrázkov a videoklipov, začínajúca na strane 69.

Ponuky fotoaparátu

Fotoaparát obsahuje päť ponúk, ktoré sa pri vybratí zobrazia na obrazovom displeji na zadnej strane fotoaparátu.

Ak chcete zobraziť ponuky, stlačte tlačidlo Menu a potom sa pomocou tlačidiel presuňte na požadovanú ponuku. Ak chcete vybrať možnosť ponuky, pomocou tlačidiel možnosť zvýraznite a potom stlačte tlačidlo Menu c Zobrazí sa vedľajšia ponuka pre vybratú možnosť ponuky, v ktorej môžete zmeniť potrebné nastavenie.

TIP: V ponukách Capture Menu (Snímanie) a Setup Menu (Nastavenie) môžete zmeniť nastavenie tak, že zvýrazníte možnosť ponuky a pomocou tlačidiel ◀▶ zmeníte nastavenie.

Ponuku môžete opustiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Stlačte tlačidlo Živé zobrazenie alebo tlačidlo Prehrávanie
- Pomocou tlačidiel sa môžete presúvať medzi kartami ponuky v hornej časti obrazovky. Pomocou tlačidiel môžete vybrať inú ponuku alebo môžete stlačením tlačidla menu opustiť ponuky a vrátiť sa do režimu Live View (Živé zobrazenie) alebo Playback (Prehrávanie).
- Pomocou tlačidiel sa presuňte na možnosť ponuky
 EXIT (Skončiť) a stlačte tlačidlo Menu OK.

V ponuke Capture Menu (Snímanie)

môžete určiť nastavenia pre fotografovanie, napríklad kvalitu obrázka, zvláštne osvetlenie a expozíciu, citlivosť ISO, nastavenie farieb a vloženie dátumu a času do obrázkov. Informácie o používaní



tejto ponuky nájdete v časti **Používanie ponuky Capture Menu (Snímanie)** na strane 54.

V ponuke **Playback Menu**(**Prehrávanie**) ■ môžete
z obrázkov odstrániť červené oči,
ktoré vznikajú pri fotografovaní
pomocou blesku, a môžete tiež
otočiť obrázky, pridať zvuk a
odstrániť obrázky z internej pamäte



alebo voliteľ nej pamäť ovej karty. Ďalšie informácie o tejto ponuke nájdete v časti **Používanie ponuky Playback** (**Prehrávanie**) na strane 75.

V ponuke HP Instant Share

Menu

môžete vybrať obrázky,

ktoré chcete odoslať do tlačiarne,

na e-mailové adresy alebo na iné
služby online. Informácie o

používaní tejto ponuky nájdete

v časti Používanie ponuky

HP Instant Share Menu na strane 84.



POZNÁMKA: Ak chcete pomocou ponuky HP Instant Share Menu

odoslať obrázky inam ako do tlačiarne (napríklad na e-mailové adresy alebo iné služby online), musíte túto ponuku najprv nastaviť. Pozrite časť Nastavenie cieľov online vo fotoaparáte na strane 86.

V ponuke **Setup Menu** (**Nastavenie**) % môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu, napríklad jas displeja, dátum a čas, jazyk, konfiguráciu televízora a iné nastavenia. V tejto ponuke môžete tiež presunúť obrázky z internej



pamäte na voliteľnú pamäťovú kartu. Ďalšie informácie o použití tejto ponuky nájdete v časti **Kapitola 6**, **Používanie ponuky Setup (Nastavenie)**, začínajúca na strane 97.

Ponuka Help Menu (Pomoc) obsahuje užitočné informácie a tipy pre rôzne témy, ako je napríklad životnosť batérie, tlačidlá fotoaparátu, nahrávanie zvuku, prezeranie fotografií a ďalšie užitočné témy. Túto ponuku



používajte, keď nemáte k dispozícii používateľskú príručku.

Obrazovka s informáciami o stave fotoaparátu

Stavová obrazovka sa zobrazuje na niekoľko sekúnd na obrazovom displeji, kedykoľvek stlačíte tlačidlo Blesk ‡, MODE (Režim) alebo Časovač 🖒 v režime Playback (Prehrávanie) 🔼 alebo v ponuke.



V hornej časti obrazovky sa zobrazuje názov aktuálne vybratého nastavenia. Pod ním sa zobrazia ikony aktuálneho nastavenia blesku, režimu snímania a časovača a zvýrazní sa ikona práve stlačeného tlačidla. V dolnej časti obrazovky sa zobrazuje stav vloženia pamäťovej karty (signalizovaný ikonou (SD), úroveň nabitia batérie (pozrite časť Indikátory napájania na strane 167), počet zostávajúcich obrázkov a nastavenie Image Quality (Kvalita obrázka) (v príklade označené indikátorom 5MP).

POZNÁMKA: Stavová obrazovka sa nezobrazuje, ak je zapnutý režim Live View (Živé zobrazenie) s výnimkou prípadu, kedy je zároveň zobrazená ponuka Capture Menu (Snímanie). Namiesto toho sa na obrazovke Live View (Živé zobrazenie) zobrazuje ikona nového nastavenia blesku, režimu snímania alebo časovača.

Obnovenie predchádzajúcich nastavení

Nastavenie blesku, režimu snímania a časovača ako aj nastavenie ponuky **Capture Menu (Snímanie)** sa pri vypnutí fotoaparátu obnoví na predvolené hodnoty. Nastavenia, ktoré boli platné pri poslednom zapnutí fotoaparátu, môžete obnoviť tým, že pri zapínaní fotoaparátu podržíte stlačené tlačidlo $\frac{Menu}{OK}$. Na obrazovke **Live View (Živé zobrazenie)** sa zobrazia obnovené nastavenia.

Zobrazenie demonštračnej prezentácie vo fotoaparáte

Vo fotoaparáte je prezentácia demonštrujúca hlavné funkcie fotoaparátu. Túto prezentáciu môžete kedykoľvek zobraziť stlačením tlačidla **Prehrávanie** približne na tri sekundy. Pred spustením prezentácie obrazový displej na chvíľu stmavne. Prezentáciu môžete kedykoľvek ukončiť stlačením tlačidla Menu .

2 Snímanie obrázkov a nahrávanie videoklipov

Snímanie statických obrázkov

Obrázky môžete snímať takmer vždy, keď je fotoaparát zapnutý, bez ohľadu na to, čo je zobrazené na obrazovom displeji. Ak je napríklad práve zobrazená ponuka a stlačíte tlačidlo **Uzávierka**, ponuka sa zruší a fotoaparát nasníma obrázok. Snímanie statického obrázka:

- 1. Ohraničte snímaný objekt v hľadáčiku.
- 2. Pevne uchopte fotoaparát a do polovice stlačte tlačidlo Uzávierka v hornej časti fotoaparátu. Fotoaparát odmeria a uzamkne zaostrenie a expozíciu. Po uzamknutí zaostrenia sa farba zaostrovacích zátvoriek na obrazovom displeji zmení na zelenú (podrobnosti nájdete v časti Dosiahnutie optimálneho zaostrenia na strane 40).
- **3.** Úplným stlačením tlačidla **Uzávierka** sa nasníma obrázok. Po nasnímaní obrázka fotoaparát zapípa.

TIP: Pevne uchopte fotoaparát obidvomi rukami, aby sa netriasol pri stlačení tlačidla **Uzávierka**.

Po nasnímaní obrázka sa tento zobrazí na niekoľko sekúnd na obrazovom displeji. Táto funkcia sa nazýva Instant Review (Okamžité prezeranie). Obrázok môžete odstrániť v režime Instant Review (Okamžité prezeranie) stlačením tlačidla ¶ a následným vybratím možnosti This Image (Tento obrázok) vo vedľajšej ponuke Delete (Odstrániť).

Na prezeranie nasnímaných obrázkov môžete tiež použiť režim **Playback (Prehrávanie)**. Pozrite časť **Používanie ponuky Playback (Prehrávanie)** na strane 69.

Nahrávanie zvuku so statickými obrázkami

Existujú dva spôsoby pripojenia zvukového klipu k statickému obrázku:

- Nahrajte zvuk počas snímania obrázka, ako je to vysvetlené v tejto časti. Pri použití nastavenia Self-Timer (Samospúšť) sa táto metóda nedá použiť.
- Zvukový klip pridajte k obrázku neskôr, alebo nahraďte zvukový klip nahratý počas snímania obrázka. Bližšie informácie o tomto postupe sú v časti Record Audio (Nahrať zvuk) na strane 80.

Nahrávanie zvuku počas fotografovania:

- Ak chcete nahrať zvukový klip, po nasnímaní obrázka stlačením tlačidla Uzávierka držte tlačidlo naďalej stlačené. Počas nahrávania sa na obrazovom displeji zobrazuje ikona mikrofónu Q a počítadlo zvuku.
- 2. Nahrávanie zvuku zastavíte uvoľnením tlačidla Uzávierka; v opačnom prípade sa zvuk bude nahrávať dovtedy, kým sa nezaplní pamäť fotoaparátu. Fotoaparát ignoruje akýkoľvek zvukový klip, ktorý je kratší ako 2 sekundy.

Ak chcete odstrániť alebo nahrať nový zvukový klip, použite možnosť Record Audio (Nahrať zvuk) v ponuke Playback (Prehrávanie). Pozrite časť Record Audio (Nahrať zvuk) na strane 80.

Ak chcete prehrať zvukové záznamy pripojené k statickým obrázkom, preneste ich do počítača a použite softvér HP Image Zone. Ak máte voliteľný dok HP Photosmart M-series, môžete fotoaparát pripojiť k televízoru pomocou doku pre fotoaparát a vypočuť si zvukové klipy. Pokyny nájdete v používateľskej príručke doku.

Nahrávanie videoklipov

POZNÁMKA: Pri nahrávaní videoklipov nie je k dispozícii transfokátor.

- Objekt určený na nahrávanie videa ohraničte v hľadáčiku.
- 2. Nahrávanie videa sa spúšťa stlačením a uvoľnením tlačidla Video 1, ktoré sa nachádza v hornej časti fotoaparátu. Ak je zapnutý režim Live View (Živé zobrazenie), zobrazí sa na obrazovom displeji ikona videa



- 元, text **REC** (nahrávanie), počítadlo videa a správa s pokynmi na ukončenie videa. Indikátor hľadáčika 元 na zadnej časti fotoaparátu a indikátor samospúšte/ videa na prednej časti fotoaparátu sa rozsvietia červeným svetlom
- 3. Zastavenie nahrávania videa vykonáte opätovným stlačením a uvoľnením tlačidla **Video** 亡; v opačnom prípade sa video bude nahrávať dovtedy, kým sa nezaplní pamäť fotoaparátu.

Po ukončení nahrávania sa na obrazovom displeji zobrazí na niekoľko sekúnd posledný záber videoklipu. Táto funkcia sa nazýva Instant Review (Okamžité prezeranie). Videoklip môžete odstrániť v režime Instant Review (Okamžité prezeranie) stlačením tlačidla 4 a následným vybratím možnosti This Image (Tento obrázok) vo vedľajšej ponuke Delete (Odstrániť).


TIP: Súčasťou videoklipu je zvuk. Ak si chcete vypočuť zvukovú časť videoklipov, preneste videoklipy do počítača a použite softvér HP Image Zone. Ak máte voliteľný dok HP Photosmart M-series, môžete fotoaparát pripojiť k televízoru pomocou doku pre fotoaparát a vypočuť si zvukovú časť videoklipov. Pokyny nájdete v používateľskej príručke doku.

Používanie režimu Live View (Živé zobrazenie)

Obrazový displej umožňuje ohraničiť obrázky a videoklipy použitím režimu Live View (Živé zobrazenie). Ak chcete zapnúť režim Live View (Živé zobrazenie) alebo ak je vypnutý obrazový displej, stlačte tlačidlo Živé zobrazenie . Ak chcete vypnúť režim Live View (Živé zobrazenie), znova stlačte tlačidlo Živé zobrazenie.

TIP: Použitie režimu **Live View (Živé zobrazenie)** zvyšuje rýchlosť vybíjania batérie. Aby sa šetrila energia batérií, používajte namiesto toho hľadáčik.

Nasledujúca tabuľka popisuje informácie, ktoré sú zobrazené v režime **Live View (Živé zobrazenie)** obrazového displeja, keď sú nastavenia fotoaparátu nastavené na predvolené hodnoty a vo fotoaparáte nie je nainštalovaná žiadna voliteľná pamäťová karta. Ak zmeníte ďalšie nastavenia fotoaparátu, ikony týchto nastavení sa takisto zobrazia na obrazovke v režime **Live View (Živé zobrazenie)**.

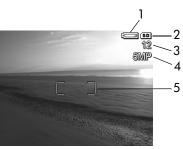

#	Ikona	Popis
1		Indikátor napájania, napríklad tento indikátor slabej batérie (pozrite časť Indikátory napájania na strane 167)
2	SD	Signalizuje, že vo fotoaparáte je nainštalovaná pamäťová karta
3	12	Počet zostávajúcich obrázkov (skutočný počet závisí od nastavenia možnosti Image Quality (Kvalita obrázkov) a voľného miesta v pamäti)

#	Ikona	Popis
4	5MP	Nastavenie kvality obrázkov (možnosť Image Quality) (predvolená hodnota je 5MP (5 megapixelov))
5		Zaostrovacie zátvorky (pozrite nasledujúcu časť, Zaostrovanie fotoaparátu)

Zaostrovanie fotoaparátu

Zaostrovacie zátvorky na obrazovke v režime Live View (Živé zobrazenie) definujú oblasť zaostrenia statického obrázka alebo nahrávaného videoklipu. Pri stlačení tlačidla Uzávierka do polovice pri snímaní statického obrázka fotoaparát automaticky odmeria a uzamkne zaostrenie a expozíciu v oblasti zaostrovania. Keď fotoaparát nájde a uzamkne zaostrenie a expozíciu, zaostrovacie zátvorky na obrazovke Live View (Živé zobrazenie) zmenia farbu na zelenú. Tento stav sa nazýva automatické zaostrenie.

Dosiahnutie optimálneho zaostrenia

Keď je fotoaparát nastavený na akýkoľvek iný režim snímania ako Macro (Makro) ♥ (pozrite časť Používanie režimov snímania na strane 49), bude sa fotoaparát pokúšať o automatické zaostrovanie pomocou normálneho rozsahu zaostrovania od 50 cm do nekonečna. Ak však fotoaparát nedokáže v týchto režimoch snímania zaostriť, nastane jedna z nasledujúcich situácií:

- Indikátor AF v hľadáčiku začne blikať zeleným svetlom a zaostrovacie zátvorky na obrazovke Live View (Živé zobrazenie) zmenia farbu na červenú. Ak stlačíte tlačidlo Uzávierka úplne, fotoaparát nasníma obrázok, avšak obrázok môže byť nezaostrený.
 - Ak chcete zaostriť snímku, uvoľnite tlačidlo **Uzávierka**, znova umiestnite fotografovaný objekt v hľadáčiku a stlačte tlačidlo **Uzávierka** do polovice.
 - Ak indikátor **AF** v hľadáčiku naďalej bliká zeleným svetlom a zaostrovacie zátvorky zostávajú červené aj po niekoľkých pokusoch, v oblasti zaostrenia asi nie je dostatočný kontrast alebo dostatočné osvetlenie. Skúste podľa postupu s názvom **Focus Lock (Uzamknutie zaostrenia)** zaostriť na objekt s vyšším kontrastom alebo svetlejší objekt v približne rovnakej vzdialenosti a potom bez uvoľnenia tlačidla **Uzávierka** nasmerujte fotoaparát na objekt, ktorý ste sa pôvodne pokúšali odfotografovať (pozrite časť **Používanie funkcie Focus Lock (Uzamknutie zaostrenia)** na strane 42). Ak je to možné, môžete jednoducho zapnúť viac osvetlenia.
- Indikátor AF v hľadáčiku začne blikať zeleným svetlom, zaostrovacie zátvorky zmenia farbu na červenú a na obrazovke Live View (Živé zobrazenie) bude blikať ikona Makro . Táto situácia nastane v prípade, že fotoaparát zistí, že objekt je bližšie, ako je normálny rozsah zaostrovania. Fotoaparát nasníma obrázok, ale obrázok môže byť nezaostrený. Ak chcete obrázok zaostriť, premiestnite sa ďalej od fotografovaného objektu alebo nastavte fotoaparát na režim Macro (Makro) . (pozrite časť Používanie režimov snímania na strane 49).

Ak je fotoaparát nastavený na režim snímania Macro (Makro) , ale nedá sa zaostriť, na obrazovke Live View (Živé zobrazenie) sa zobrazí blikajúca ikona Makro , chybové hlásenie a zaostrovacie zátvorky zmenia farbu na červenú. Budú blikať aj obidva indikátory hľadáčika. V týchto prípadoch fotoaparát nenasníma obrázok.

Ak fotografovaný objekt nie je v rozsahu režimu **Macro** (**Makro**) (10 až 80 cm), premiestnite sa ďalej alebo bližšie k objektu alebo nastavte fotoaparát na iný režim snímania ako **Macro** (**Makro**) (pozrite časť **Používanie** režimov snímania na strane 49).

Ak v mieste zaostrenia nie je dostatok kontrastu alebo svetla, vyskúšajte použiť funkciu Focus Lock (Uzamknutie zaostrenia) (pozrite nasledujúcu časť Používanie funkcie Focus Lock (Uzamknutie zaostrenia)) alebo ak je to možné, zapnite viac svetla.

Používanie funkcie Focus Lock (Uzamknutie zaostrenia)

Funkcia Focus Lock (Uzamknutie zaostrenia) umožňuje zaostriť objekt, ktorý nie je v strede obrázka, alebo rýchlejšie snímať zábery deja zaostrením vopred do oblasti, v ktorej sa dej odohrá. Funkciu Focus Lock (Uzamknutie zaostrenia) môžete použiť aj na jednoduchšie zaostrenie v situáciách s nízkym osvetlením alebo malým kontrastom.

- Snímaný objekt ohraničte v hľadáčiku do zaostrovacích zátvoriek
- Stlačením tlačidla Uzávierka do polovice uzamknite nastavenie zaostrenia a expozície.



 Počas opätovného umiestňovania snímaného objektu do hľadáčika alebo do lepšej pozície naďalej držte tlačidlo Uzávierka stlačené do polovice.



Úplným stlačením tlačidla
 Uzávierka nasnímate obrázok.

Používanie transfokátora

Čím viac priblížite fotografovaný objekt transfokátorom, tým viac budú viditeľné najmenšie pohyby fotoaparátu. Tieto pohyby sa nazývajú otrasy fotoaparátu. Najmä pri najväčšom telefotografickom priblížení (3x) musíte fotoaparát držať stabilne, aby ste odfotografovali nerozmazaný obrázok. Ak sa na obrazovke v režime Live View (Živé zobrazenie) zobrazí ikona trasúcej sa ruky mali by ste fotoaparát oprieť o svoje telo alebo pevný predmet alebo postaviť na statív alebo pevný povrch. V opačnom prípade môže byť obrázok rozmazaný.

Používanie optického transfokátora

Optický transfokátor funguje podobne ako transfokátor u tradičných fotoaparátov na film, v ktorých sa fyzické prvky objektívu pohybujú vo fotoaparáte tak, aby sa obrázok snímaného objektu zdal bližšie.

Stláčaním tlačidiel **Oddialiť 444** a **Priblížiť** na **páčke transfokátora** môžete vysúvať objektív medzi širokouhlou polohou (priblíženie 1x) a telefotografickou polohou (priblíženie 3x).



POZNÁMKA: Pri nahrávaní videoklipov nie je optický transfokátor k dispozícii.

Používanie digitálneho transfokátora

Na rozdiel od optického transfokátora digitálny transfokátor nepoužíva žiadne pohyblivé súčasti objektívu. Fotoaparát v podstate orezáva obraz tak, aby sa získal obrázok, na ktorom sa bude objekt zobrazovať s ďalším zväčšením 1,05x až 6x.

- Stlačením tlačidla Priblížiť
 na páčke transfokátora nastavte maximálne optické priblíženie. Potom tlačidlo uvoľnite.
- 2. Opäť stlačte tlačidlo Priblížiť a držte ho stlačené, kým nedosiahnete požadovanú veľkosť na obrazovom displeji. Okolo oblasti obrázku, ktorá bude nasnímaná, sa zobrazí žltý rám a obrázok v žltom ráme sa zväčší.



Číslo udávajúce rozlíšenie na pravej strane obrazovky sa pri použití digitálneho transfokátora bude tiež zmenšovať. Napríklad hodnota **4.3MP** zobrazená namiesto hodnoty **5MP** signalizuje, že obrázok sa orezáva na veľkosť 4,3 megapixelu.

 Keď má obrázok požadovanú veľkosť, stlačte tlačidlo Uzávierka do polovice, čím uzamknete zaostrenie a expozíciu. Potom úplným stlačením tlačidla nasnímajte obrázok.

Ak chcete digitálny transfokátor vypnúť a obnoviť optický, stlačte tlačidlo **Oddialiť 444** na **páčke transfokátora**, až kým sa digitálny transfokátor nevypne. Uvoľnite tlačidlo **Oddialiť 444** a potom ho znova stlačte.

POZNÁMKA: Pri nahrávaní videoklipov nie je digitálny transfokátor k dispozícii.

POZNÁMKA: Digitálny transfokátor znižuje rozlíšenie obrázka, takže tento bude zrnitejší ako rovnaký obrázok nasnímaný použitím optického transfokátora. Ak však chcete obrázok iba odoslať e-mailom alebo uverejniť na webovej lokalite, táto strata rozlíšenia pravdepodobne nebude viditeľná. V situáciách, keď potrebujete vyššiu kvalitu (napríklad pri tlači), používajte digitálny transfokátor len obmedzene. Pri používaní digitálneho transfokátora sa odporúča používať na upevnenie fotoaparátu statív.

Nastavenie blesku

Tlačidlo **Blesk** umožňuje prepínať medzi nastaveniami blesku na fotoaparáte. Ak chcete zmeniť nastavenie blesku, stláčajte tlačidlo **Blesk** , kým sa na obrazovom displeji nezobrazí požadované nastavenie. Nasledujúca tabuľka popisuje každé z nastavení blesku na fotoaparáte:

Nastavenie	Popis
Auto Flash (Automatický blesk) A	Fotoaparát zmeria úroveň osvetlenia a v prípade potreby použije blesk.
Red-Eye (Efekt červených očí)	Fotoaparát zmeria úroveň osvetlenia a v prípade potreby použije blesk s potlačením efektu červených očí (podrobnejší popis potlačenia efektu červených očí je v časti Efekt červených očí na strane 48).
Flash On (Blesk zapnutý)	Fotoaparát vždy používa blesk. Ak je za snímaným objektom svetlo, môžete toto nastavenie použiť na zvýšenie osvetlenia pred snímaným objektom. Táto funkcia sa nazýva "výplňový blesk".

Nastavenie	Popis
Flash Off (Blesk vypnutý)	Fotoaparát nepoužije blesk, bez ohľadu na podmienky osvetlenia. Toto nastavenie použite na snímanie zle osvetlených objektov, ktoré sú mimo dosahu blesku. Pri tomto nastavení sa môžu predĺžiť expozičné časy. Preto by ste mali použiť statív, aby sa predišlo chveniu fotoaparátu, ktoré má za následok rozmazané obrázky.
Night (Noc)	Fotoaparát v prípade potreby použije blesk s potlačením efektu červených očí na osvetlenie objektov v popredí (potlačenie efektu červených očí je opísané v časti Efekt červených očí na strane 48). Fotoaparát bude pokračovať v expozícii, ako keby blesk nebol použitý, a použije osvetlenie z pozadia. Pri použití tohto

fotoaparátu.

nastavenia sa môže predĺžiť čas expozície; preto by ste mali použiť statív alebo postaviť fotoaparát na pevný povrch, aby ste zabránili chveniu Ak sa nastavenie blesku líši od predvoleného nastavenia Auto Flash (Automatický blesk), zobrazí sa na obrazovke Live View (Zivé zobrazenie) ikona nastavenia (v predchádzajúcej tabuľke). Nové nastavenie sa bude používať až do jeho opätovného zmenenia alebo do vypnutia fotoaparátu. Nastavenie blesku sa pri vypnutí fotoaparátu nastaví na predvolenú hodnotu Auto Flash (Automatický blesk).

POZNÁMKA: V režime snímania Fast Shot (Okamžitá snímka) a pri nahrávaní videoklipov nie je blesk k dispozícii.

TIP: Ak chcete obnoviť nastavenie blsku platné pri poslednom vypnutí fotoaparátu, pri zapínaní fotoaparátu stlačte a podržte tlačidlo Menu.

Efekt červených očí

Efekt červených očí spôsobuje svetlo blesku odrážajúce sa od očí snímaného subjektu, následkom čoho oči ľudí niekedy vyzerajú na nasnímanom obrázku červené a oči zvierat zelené alebo biele. Pokiaľ použijete nastavenie blesku s potlačením efektu červených očí, pred použitím hlavného blesku fotoaparát niekoľkokrát rýchlo zabliká, aby sa zmenšili zornice osôb a potlačil sa efekt červených očí. Snímanie obrázka pri použití potlačenia efektu červených očí trvá dlhšie, pretože spustenie uzávierky sa oneskorí kvôli prídavným zábleskom. Preto treba zabezpečiť, aby snímané objekty počkali na prídavné záblesky.

TIP: Červené oči sa dajú odstrániť aj z nasnímaných obrázkov. Pozrite časť Remove Red Eyes (Odstrániť efekt červených očí) na strane 79.

Používanie režimov snímania

Režimy snímania predstavujú preddefinované nastavenia fotoaparátu, ktoré sú optimalizované na fotografovanie statických snímok určitých typov scén s lepšími výsledkami. V každom režime snímania fotoaparát vyberie najlepšie nastavenie pre citlivosť ISO, clonové číslo a expozičný čas, čím ich optimalizuje pre konkrétnu scénu alebo situáciu.

Ak chcete zmeniť režim snímania, stláčajte tlačidlo **MODE** (**Režim**) na zadnej stene fotoaparátu, kým sa na obrazovom displeji nezobrazí požadovaný režim snímania. Nasledujúca tabuľka popisuje každé z nastavení režimu snímania na fotoaparáte:

Nastavenie	Popis
Auto Mode (Automatický režim)	Režim Auto Mode (Automatický režim) použite v prípade, ak potrebujete rýchlo nasnímať dobrý záber a nemáte čas na výber špeciálneho režimu snímania na fotoaparáte. Režim Auto Mode (Automatický režim) je vhodný pre väčšinu záberov pri normálnych podmienkach. V tomto režime fotoaparát automaticky zvolí najlepšie clonové číslo a expozičný čas pre danú scénu.
Macro (Makro)	V režime Macro (Makro) je možné fotografovať objekty v bezprostrednej blízkosti, vzdialené od objektívu menej ako 80 cm. V tomto režime je automatické zaostrovanie nastavené na rozsah vzdialenosti 10 až 80 cm a fotoaparát nenasníma obrázok, ak sa nepodarí zaostriť (pozrite časť Zaostrovanie fotoaparátu na strane 40). V režime snímania Macro (Makro) neodporúčame používať transfokátor.

Nastavenie	Popis
Fast Shot (Okamžitá snímka) =\overline{O}	Režim Fast Shot (Okamžitá snímka) používajte pri dobrých svetelných podmienkach, ak má objekt strednú až veľkú vzdialenosť. Fotoaparát používa pevnú ohniskovú vzdialenosť namiesto automatického zaostrovania. To umožňuje veľmi rýchle snímanie obrázkov.
Action (Činnosť)	Režim Action (Činnosť) používajte na zachytávanie športových udalostí, pohybujúcich sa áut alebo ľubovoľnej dynamickej scény. Fotoaparát nastavuje na zachytenie momentu snímanej činnosti kratší expozičný čas a vyššiu citlivosť ISO.
Portrait (Portrét)	Režim Portrait (Portrét) použite na obrázky zamerané na jednu alebo viacero osôb. V tomto režime fotoaparát kombinuje menšie clonové číslo na zníženie ostrosti pozadia s nižšou ostrosťou na dosiahnutie prirodzenejšieho efektu.
Landscape (Krajina)	Režim Landscape (Krajina) použite na snímanie scén s hlbokou perspektívou, ako sú hory alebo mestské horizonty, ak chcete mať zaostrené popredie aj pozadie. V tomto režime fotoaparát kombinuje vyššie clonové číslo na dosiahnutie lepšej hĺbky ostrosti s vyššou ostrosťou na dosiahnutie živšieho efektu.
Beach & Snow (Pláž a sneh)	Režim Beach & Snow (Pláž a sneh) umožňuje snímať jasné, vonkajšie scény a vyvažuje prenikavé osvetlenie.

Ak sa nastavenie režimu snímania líši od predvoleného nastavenia Auto Mode (Automatický režim), na obrazovke Live View (Živé zobrazenie) sa zobrazí ikona nastavenia. Nové nastavenie sa bude používať až do jeho opätovného zmenenia alebo do vypnutia fotoaparátu. Nastavenie režimu snímania sa pri vypnutí fotoaparátu nastaví na predvolenú hodnotu Auto Mode (Automatický režim).

POZNÁMKA: Režim snímania sa nepoužije pri nahrávaní videoklipov.

TIP: Ak chcete obnoviť nastavenie režimu snímania platné pri poslednom vypnutí fotoaparátu, pri zapínaní fotoaparátu stlačte a podržte tlačidlo Menu OK.

Používanie nastavení samospúšte

- Fotoaparát upevnite na statív alebo ho postavte na stabilný povrch.
- 2. Stláčajte tlačidlo Časovač , kým sa na obrazovom displeji nezobrazí indikátor Self-Timer (Samospúšť) alebo Self-Timer 2 Shots (Samospúšť 2 zábery) a obrazovke Live View (Živé zobrazenie) sa zobrazí ikona nastavenia samospúšte.
- Umiestnite objekt do hľadáčika alebo na obrazovku v režime Live View (Živé zobrazenie). (Pozrite časť Používanie režimu Live View (Živé zobrazenie) na strane 38.)

4. Nasledujúci postup závisí od toho, či snímate statické obrázky alebo nahrávate videoklipy.

Pre statické obrázky:

- a. Stlačte tlačidlo Uzávierka do polovice. Fotoaparát odmeria a uzamkne zaostrenie a expozíciu. Fotoaparát uchová tieto nastavenia až do nasnímania obrázka.
- b. Stlačte tlačidlo Uzávierka úplne nadol. Keď je zapnutý režim Live View (Živé zobrazenie), na obrazovom displeji sa zobrazuje 10 sekúnd odčítavanie. Indikátor samospúšte/videa na prednej strane fotoaparátu 10 sekúnd pred nasnímaním obrázka bliká. Ak fotoaparát nastavíte do režimu Self-Timer 2 Shots (Samospúšť 2 zábery) po nasnímaní prvého obrázka, indikátor samospúšte/videa bude blikať niekoľko ďalších sekúnd a potom sa nasníma druhý obrázok.
- TIP: Ak okamžite stlačíte tlačidlo **Uzávierka** úplne nadol, fotoaparát uzamkne nastavenie zaostrenia a expozície tesne pred skončením 10-sekundového odpočítavania. Toto je užitočné vtedy, ak počas 10-sekundového odpočítavania bude vchádzať do záberu jeden alebo viac subjektov.
- **TIP:** Pri použití nastavení samospúšte nemôžete pre statický obrázok nahrávať zvuk, neskôr však môžete pridať zvukový klip (pozrite časť **Record Audio (Nahrať zvuk)** na strane 80).

Pre videoklipy:

Ak chcete spustiť nahrávanie videa, stlačte tlačidlo **Video**a potom ho uvoľnite. Keď je zapnutý režim **Live View (Živé zobrazenie)**, na obrazovom displeji sa zobrazuje 10 sekúnd odčítavanie. Indikátor samospúšte/videa na prednej strane fotoaparátu bude 10 sekúnd pred spustením nahrávania videa blikať.

Nahrávanie videoklipu zastavíte opätovným stlačením tlačidla **Video** : V opačnom prípade sa video bude nahrávať dovtedy, kým sa nezaplní pamäť fotoaparátu.

POZNÁMKA: Pri nastavení Self-Timer (Samospúšť) alebo Self-Timer - 2 Shots (Samospúšť – 2 zábery) sa po 10-sekundovom odpočítavaní nahrá iba jeden videoklip.

Po nasnímaní obrázka alebo nahraní videoklipu sa nastavenie samospúšte obnoví na nastavenie **Normal** (**Normálne**).

TIP: Ak fotografujete pri zlom osvetlení, môžete použiť nastavenie samospúšte na získanie dobrých obrázkov. Položte fotoaparát na stabilnú podložku, ako je statív, a nastavte kompozíciu. Potom opatrne stlačte tlačidlo Uzávierka úplne nadol a pustite fotoaparát. Fotoaparát urobí snímku o 10 sekúnd neskôr, nie v okamihu stlačenia tlačidla Uzávierka. Tým sa vylúči chvenie fotoaparátu pri fotografovaní.

TIP: Ak chcete obnoviť nastavenie samospúšte platné pri poslednom vypnutí fotoaparátu, pri zapínaní fotoaparátu stlačte a podržte tlačidlo Menu OK.

Používanie ponuky Capture Menu (Snímanie)

Ponuka **Capture Menu (Snímanie)** umožňuje upraviť rozličné nastavenia fotoaparátu, ktoré ovplyvňujú vlastnosti obrázkov a videoklipov snímaných fotoaparátom.

 Ak chcete zobraziť ponuku Capture Menu (Snímanie), stlačte tlačidlo Živé zobrazenie a potom stlačte tlačidlo Menu OK.
 Ak je režim Live View (Živé zobrazenie) už zapnutý, stlačte iba tlačidlo Menu OK.





- Na presun v možnostiach ponuky Capture Menu (Snímanie) použite tlačidlá
- Stlačením tlačidla Menu vyberte zvýraznenú možnosť a zobrazte príslušnú vedľajšiu ponuku alebo pomocou tlačidiel ◆ zmeňte nastavenie zvýraznenej možnosti bez prechodu do príslušnej vedľajšej ponuky.
- 4. Ak chcete vo vedľajšej ponuke zmeniť nastavenie možnosti ponuky Capture Menu (Snímanie), použite tlačidlá a následne tlačidlo Menu (Menu).
- 5. Ak chcete ukončiť ponuku Capture Menu, stlačte tlačidlo Živé zobrazenie . Ďalšie spôsoby ukončenia ponuky sú popísané v časti Ponuky fotoaparátu na strane 30.

TIP: Niektoré nastavenia v ponuke Capture Menu (Snímanie), ktoré zmeníte z predvolených hodnôt, sa pri vypnutí fotoaparátu obnovia na predvolené nastavenia. Ak chcete obnoviť nastavenie ponuky Capture Menu (Snímanie) do stavu, v akom bolo pri poslednom vypnutí fotoaparátu, pri zapínaní fotoaparátu podržte tlačidlo Menu

Pomocník pre možnosti ponuky

Možnosť Help... (Pomocník...) je poslednou možnosťou v každej z vedľajších ponúk ponuky Capture Menu (Snímanie). Možnosť Help... (Pomocník...) poskytuje informácie o danej položke ponuky Capture Menu (Snímanie) a jej

Generally, the Auto White Balance
Generally, the Auto White Balance
setting produces the best results.
Different kinds of lighting cast different
colors. For example, sunlight is bluer,
while indoor tungsten light is more
yellow. In some lighting conditions, or
for scenes dominated by a single color,
to scroll. Press OK to exit.


nastaveniach. Ak napríklad stlačíte tlačidlo Menu , keď je zvýraznená položka Help... (Pomocník...) vo vedľajšej ponuke White Balance (Vyváženie bielej farby), zobrazí sa obrazovka pomocníka funkcie White Balance (Vyváženie bielej farby), ako je znázornené na obrázku.

Na listovanie obrazovkami pomocníka používajte tlačidlá $\blacktriangle \blacktriangledown$. Ak chcete ukončiť zobrazenie pomocníka a vrátiť sa do príslušnej vedľajšej ponuky **Capture menu (Snímanie)**, stlačte tlačidlo $\frac{Menv}{OK}$.

Image Quality (Kvalita obrázkov)

Toto nastavenie umožňuje nastaviť rozlíšenie a kompresiu statických obrázkov JPEG snímaných pomocou fotoaparátu. Vo vedľajšej ponuke Image Quality (Kvalita obrázkov) je päť nastavení.

- V ponuke Capture Menu (Snímanie) (strana 54) vyberte položku Image Quality (Kvalita obrázka).
- Stlačením tlačidla Menu vložíte nastavenie a vrátite sa do ponuky Capture Menu (Snímanie).

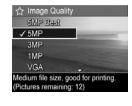

Nasledujúca tabuľka bližšie vysvetľuje jednotlivé nastavenia v ponuke **Image Quality (Kvalita obrázkov)**:

Nastavenie	Popis
5MP Best (5 megapixelov – najlepšia)	Obrázky budú mať plné rozlíšenie a najnižšiu kompresiu. Pri tomto nastavení sa vytvárajú obrázky s vysokou kvalitou, väčšou presnosťou farieb, používa sa však najviac pamäte. Toto nastavenie sa odporúča, ak chcete obrázky vytlačiť na veľkosť väčšiu ako 297 x 420 mm.
5MP	Obrázky budú mať plné rozlíšenie a budú stredne komprimované. Pri tomto nastavení sa vytvárajú obrázky s vysokou kvalitou, ale spotrebuje sa menej pamäte ako pri horeuvedenom nastavení 5MP Best (5 megapixelov – najlepšie). Toto je predvolené nastavenie a odporúča sa, ak chcete tlačiť obrázky vo veľkosti až 297 x 420 mm.

Nastavenie	Popis
3MP (3 megapixely)	Obrázky budú mať rozlíšenie približne 3 megapixely a budú stredne komprimované. Toto nastavenie šetrí miesto v pamäti a odporúča sa, ak chcete tlačiť obrázky vo veľkosti až 210 x 297 mm.
1MP (1 megapixel)	Obrázky budú mať rozlíšenie približne 1 megapixel a budú stredne komprimované. Toto nastavenie šetrí miesto v pamäti, produkuje však obrázky s nízkou kvalitou. Toto nastavenie je vhodné pre obrázky, ktoré chcete odoslať e-mailom alebo publikovať na Internete.
VGA	Obrázky budú mať rozlíšenie 640 x 480 (najnižšie) a budú stredne komprimované. Toto je najúspornejšie nastavenie z hľadiska využitia pamäte, produkuje však obrázky s nízkou kvalitou. Toto nastavenie je vhodné pre obrázky, ktoré chcete odoslať e-mailom alebo publikovať na Internete.

Nastavenie Image Quality (Kvalita obrázkov) neovplyvňuje iba kvalitu obrázkov, ale aj počet obrázkov, ktoré je možné uložiť do internej pamäte fotoaparátu alebo na voliteľnú pamäťovú kartu. Nastavenie 5MP Best (5 megapixelov – najlepšie) napríklad produkuje obrázky najvyššej kvality, ale tieto obrázky zaberajú v pamäti viac miesta ako najbližšie nižšie nastavenie 5MP (5 megapixelov). Pri nastavení 1MP (1 megapixel) alebo VGA sa dá do pamäte uložiť oveľa viac statických obrázkov ako pri nastavení 5MP (5 megapixelov). Tieto nastavenia však vytvárajú obrázky s nižšou kvalitou.

Počet zostávajúcich obrázkov uvedený v dolnej časti obrazovky Image Quality (Kvalita obrázkov) sa aktualizuje pri zvýraznení príslušného nastavenia. Ďalšie informácie o vzťahu medzi počtom obrázkov, ktoré možno uložiť do internej pamäte fotoaparátu, a nastavením Image Quality (Kvalita obrázkov) sú uvedené v časti Kapacita pamäte na strane 188.

Nastavenie Image Quality (Kvalita obrázkov) (v predchádzajúcej tabuľke) sa zobrazí na obrazovke Live View (Živé zobrazenie). Nové nastavenie sa bude používať až do jeho opätovného zmenenia (aj v prípade, ak vypnete fotoaparát).

POZNÁMKA: Toto nastavenie sa nepoužíva pri nahrávaní videoklipov.

POZNÁMKA: Pri približovaní digitálnym transfokátorom sa znižuje rozlíšenie. Pozrite časť Používanie digitálneho transfokátora na strane 44.

Adaptive Lighting (Adaptačné osvetlenie)

Toto nastavenie vyrovnáva vzťah medzi jasnými a tmavými oblasťami na obrázku. Jemné kontrasty sa zachovajú a ostré kontrasty sa potlačia. Tmavé oblasti obrázka sa zosvetlia, kým svetlé oblasti zostanú nezmenené. Na nasledujúcich obrázkoch je príklad, ako môže funkcia **Adaptive Lighting** (**Adaptačné osvetlenie**) zlepšiť záber:

Bez funkcie Adaptive Lighting (Adaptačné osvetlenie):



S funkciou Adaptive Lighting (Adaptačné osvetlenie):



Funkcia **Adaptive Lighting (Adaptačné osvetlenie)** je užitočná v nasledujúcich situáciách:

- exteriérové scény so zmesou slnka a tieňa,
- zamračené dni s prenikavým svetlom z oblohy,
- interiérové scény snímané pomocou blesku (na zmäkčenie alebo dokonca odstránenie efektu blesku),
- scény s protisvetlom, keď je objekt umiestnený veľmi ďaleko mimo dosahu normálneho blesku.

Funkciu Adaptive Lighting (Adaptačné osvetlenie) môžete používať s bleskom alebo bez neho, ale neodporúča sa používať ju ako náhradu blesku. Na rozdiel od blesku funkcia Adaptive Lighting (Adaptačné osvetlenie) neovplyvňuje nastavenie expozície, takže jasné oblasti môžu vyzerať "zašumené" alebo zrnité a interiérové alebo nočné obrazy snímané bez blesku alebo bez statívu môžu byť rozmazané.

- V ponuke Capture Menu (Snímanie) (strana 54) vyberte položku Adaptive Lighting (Adaptačné osvetlenie).
- Vo vedľajšej ponuke Adaptive
 Lighting (Adaptačné osvetlenie)
 pomocou tlačidiel vyraznite nastavenie.
- **3.** Stlačením tlačidla Menu OK uložíte nastavenie a vrátite sa do ponuky **Capture Menu (Snímanie)**.

Nasledujúca tabuľka bližšie vysvetľuje jednotlivé nastavenia:

Nastavenie	Popis
Off	Fotoaparát spracuje obraz normálnym spôsobom.
(Vypnuté)	Toto je predvolené nastavenie.
On	Fotoaparát jemne zosvetlí tmavé oblasti obrázka
(Zapnuté)	bez vplyvu na svetlé oblasti.



Ak je nové nastavenie **On (Zapnuté)**, na obrazovke **Live View (Živé zobrazenie)** sa zobrazí zodpovedajúca ikona

Nové nastavenie sa bude používať až do jeho opätovného zmenenia (aj v prípade, ak vypnete fotoaparát).

POZNÁMKA: Toto nastavenie sa nepoužíva pri nahrávaní videoklipov.

POZNÁMKA: Pri zapnutí funkcie Adaptive Lighting (Adaptačné osvetlenie) bude fotoaparátu trvať ukladanie obrázkov do pamäte dlhšie, pretože sa pred ukladaním spracovávajú.

Color (Farba)

Toto nastavenie umožňuje ovládať farbu nasnímaných obrázkov. Ak napríklad nastavíte možnosť Color (Farba) na hodnotu Sepia (Sépia), snímané obrázky budú hnedé a budú mať vzhľad zostarnutých alebo staromódnych fotografií.

- POZNÁMKA: Po nasnímaní obrázka použitím nastavenia Black & White (Čiernobielo) alebo Sepia (Sépia) sa obrázok nedá neskôr opäť nastaviť na možnosť Full Color (Plné farby).
- V ponuke Capture Menu (Snímanie) (strana 54) vyberte položku Color (Farba).

 Vo vedľajšej ponuke Color (Farba) pomocou tlačidiel ▲▼ zvýraznite nastavenie. Toto nové nastavenie sa použije na zobrazenie v režime Live View (Živé zobrazenie) za ponukou, takže budete môcť vidieť vplyv každého nastavenia na obrázok.



Stlačením tlačidla Menu OK uložíte nastavenie a vrátite sa do ponuky Capture Menu (Snímanie).

Nové nastavenie sa bude používať až do jeho opätovného zmenenia alebo do vypnutia fotoaparátu. Nastavenie **Color (Farba)** sa pri vypnutí fotoaparátu nastaví späť na predvolenú hodnotu **Full Color (Plné farby)**.

Date & Time Imprint (Označenie dátumu a času)

Toto nastavenie slúži na označenie dátumu alebo dátumu a času nasnímania obrázka v ľavom dolnom rohu obrázka. Po vybratí jedného z nastavení možnosti **Date & Time Imprint (Označenie dátumu a času)** sa dátum alebo dátum a čas bude označovať na všetkých následných nasnímaných obrázkoch. Predtým nasnímané obrázky sa neoznačia.

Po nasnímaní obrázka použitím nastavenia **Date Only** (**Iba dátum**) alebo **Date & Time (Dátum a čas)** sa označenie dátumu alebo dátumu a času nedá z obrázka neskôr odstrániť.

TIP: Pred použitím tejto funkcie skontrolujte, či je dátum a čas nastavený správne (pozrite Date & Time (Dátum a čas) na strane 101).

- V ponuke Capture Menu (Snímanie) (strana 54) vyberte položku Date & Time Imprint (Označenie dátumu a času).
- Vo vedľajšej ponuke Date & Time Imprint (Označenie dátumu a času) použitím tlačidiel zvýraznite nastavenie.



 Stlačením tlačidla Menu vlašte nastavenie a vrátite sa do ponuky Capture Menu (Snímanie).

Nasledujúca tabuľka bližšie vysvetľuje jednotlivé nastavenia:

Nastavenie	Popis
Off (Vypnuté)	Fotoaparát nevyznačí dátum alebo dátum a čas na obrázok.
Date Only	Fotoaparát natrvalo vyznačí dátum v ľavom
(Iba dátum)	dolnom rohu obrázka.
Date & Time	Fotoaparát natrvalo vyznačí dátum a čas v ľavom
(Dátum a čas)	dolnom rohu obrázka.

Ak sa nové nastavenie líši od predvoleného nastavenia Off (Vypnuté), na obrazovke Live View (Živé zobrazenie) sa zobrazí ikona nastavenia (v predchádzajúcej tabuľke). Nové nastavenie sa bude používať až do jeho opätovného zmenenia (aj v prípade, ak vypnete fotoaparát).

POZNÁMKA: Toto nastavenie sa nepoužíva pri nahrávaní videoklipov.

EV Compensation (Kompenzácia expozície)

Pri zložitých podmienkach osvetlenia môžete na potlačenie automatického nastavenia expozície vykonávaného fotoaparátom použiť funkciu **EV Compensation** (Kompenzácia expozície).

Funkcia EV Compensation (Kompenzácia expozície) je užitočná v prípade scén, ktoré obsahujú mnoho svetlých objektov (napríklad biely objekt na svetlom pozadí) alebo mnoho tmavých objektov (napríklad čierny objekt na tmavom pozadí). Scény obsahujúce mnoho svetlých alebo tmavých objektov by mohli byť bez použitia funkcie EV Compensation (Kompenzácia hodnoty expozície) sivé. Pre scény obsahujúce mnoho svetlých objektov zvýšte hodnotu funkcie EV Compensation (Kompenzácia expozície) na kladné číslo, aby bol výsledný obrázok jasnejší. Pre scény obsahujúce mnoho tmavých objektov znížte hodnotu funkcie EV Compensation (Kompenzácia expozície) tak, aby bol výsledný obrázok tmavší.

- 1. V ponuke Capture Menu (Snímanie) (strana 54) vyberte položku EV Compensation (Kompenzácia expozície).
- 2. Vo vedľajšej ponuke EV
 Compensation (Kompenzácia
 expozície) pomocou tlačidiel
 - ◆▶ zmeňte nastavenie hodnoty expozície (EV) v rozmedzí od -2,0 do +2,0 s krokom 0,5.

Nové nastavenie sa použije na

zobrazenie v režime **Live View (Živé zobrazenie)** za ponukou, takže budete môcť vidieť vplyv každého nastavenia na obrázok.


Stlačením tlačidla Menu OK uložíte nastavenie a vrátite sa do ponuky Capture Menu (Snímanie).

Ak je nastavená iná ako predvolená hodnota **0.0** (nula), príslušná číselná hodnota sa zobrazí na obrazovke **Live View (Živé zobrazenie)** vedľa ikony **.** Nové nastavenie sa bude používať až do jeho opätovného zmenenia alebo do vypnutia fotoaparátu. Nastavenie **EV Compensation (Kompenzácia expozície)** sa pri vypnutí fotoaparátu nastaví na predvolenú hodnotu **0.0**.

White Balance (Vyváženie bielej farby)

Rozličné podmienky osvetlenia vytvárajú rozličné farby. Napríklad slnečné svetlo má viac modrých odtieňov, zatiaľ čo svetlo volfrámových žiaroviek má viac žltých odtieňov. Scény s prevládajúcou jednou farbou môžu vyžadovať úpravu nastavenia vyváženia bielej farby, čo pomôže fotoaparátu reprodukovať farby presnejšie a zaručí, že biela farba bude na výslednom obrázku vyzerať skutočne biela. Úpravou vyváženia bielej farby môžete vytvoriť aj kreatívne efekty. Použitím nastavenia **Sun (Slnko)** môžete napríklad vytvárať obrázky s teplejším odtieňmi farieb.

- V ponuke Capture Menu (Snímanie) (strana 54) vyberte položku White Balance (Vyváženie bielej farby).
- Vo vedľajšej ponuke White
 Balance (Vyváženie bielej farby)
 zvýraznite nastavenie pomocou
 tlačidiel . Toto nové
 nastavenie sa použije na
 zobrazenie v režime Live View
 (Živé zobrazenie) za ponukou,

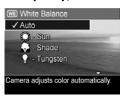

takže budete môcť vidieť vplyv každého nastavenia na obrázok.

Stlačením tlačidla Menu OK uložíte nastavenie a vrátite sa do ponuky Capture Menu (Snímanie).

Nasledujúca tabuľka bližšie vysvetľuje jednotlivé nastavenia:

Nastavenie	Popis
Auto (Automaticky)	Fotoaparát automaticky identifikuje osvetlenie záberu a vykoná príslušné úpravy. Toto je predvolené nastavenie.
Sun (Slnko)	Fotoaparát vyváži farby na základe predpokladu, že sa sníma vonku pri slnečnom alebo polooblačnom počasí.
Shade (Tieň)	Fotoaparát vyváži farby na základe predpokladu, že sa sníma vonku v tieni, pri tmavom zamračenom počasí alebo za súmraku.
Tungsten (Žiarovka)	Fotoaparát vyváži farby na základe predpokladu, že svieti žiarovka alebo halogénové svetlo (väčšinou používané v domácnostiach).
Fluorescent (Žiarivka)	Fotoaparát vyváži farby na základe predpokladu, že sa používa svetlo žiarivky.

Ak sa nastavenie líši od predvoleného nastavenia Auto (Automaticky), ikona nastavenia (v predchádzajúcej tabuľke) sa zobrazí na obrazovke Live View (Živé zobrazenie). Nové nastavenie sa bude používať až do jeho opätovného zmenenia alebo do vypnutia fotoaparátu. Nastavenie White Balance (Vyváženie bielej) sa pri vypnutí fotoaparátu nastaví na predvolenú hodnotu Auto (Automaticky).

ISO Speed (Citlivosť ISO)

Týmto nastavením sa upravuje svetelná citlivosť fotoaparátu. Keď je možnosť **ISO Speed (Citlivosť ISO)** nastavená na predvolenú hodnotu **Auto (Automaticky)**, fotoaparát vyberá citlivosť ISO, ktorá najlepšie vyhovuje scéne.

Pri nižšej citlivosti ISO budú mať snímané obrázky najvyššiu kvalitu s najnižšou mierou zrnitosti (alebo šumu), použije sa však dlhší expozičný čas. Ak snímate obrázok pri slabom osvetlení bez blesku s nastavením ISO 100, je lepšie použiť statív. Naopak, vyššie hodnoty citlivosti ISO, ktoré umožňujú nastaviť väčšie rýchlosti uzávierky, použite pri snímaní obrázkov v tmavom prostredí bez blesku alebo obrázkov rýchlo sa pohybujúcich objektov. Vyššie hodnoty citlivosti ISO produkujú zrnitejšie obrázky (obsahujú viac šumu).

- V ponuke Capture Menu (Snímanie) (strana 54) vyberte položku ISO Speed (Citlivosť ISO).
- Vo vedl'ajšej ponuke ISO Speed (Citlivost' ISO) pomocou tlačidiel
 zvýraznite nastavenie.



Stlačením tlačidla Menu (Snímanie).
 Stlačením tlačidla Menu (Snímanie).

Ak sa nastavenie blesku líši od predvoleného nastavenia Auto (Automaticky), zobrazí na obrazovke Live View (Živé zobrazenie) ikona nastavenia (ako je uvedené vo vedľajšej ponuke ISO Speed (Citlivosť ISO)). Nové nastavenie sa bude používať až do jeho opätovného zmenenia alebo do vypnutia fotoaparátu. Nastavenie ISO Speed (Citlivosť ISO) sa pri vypnutí fotoaparátu nastaví na predvolenú hodnotu Auto (Automaticky).

POZNÁMKA: Toto nastavenie sa nepoužije pri nahrávaní videoklipov alebo ak je nastavený režim snímania Action (Činnosť), Portrait (Portrét), Landscape (Krajina) alebo Fast Shot (Okamžitá snímka).

3 Prezeranie obrázkov a videoklipov

Na prezeranie obrázkov a videoklipov uložených vo fotoaparáte môžete použiť režim Playback (Prehrávanie). Pri prezeraní obrázkov v režime Playback (Prehrávanie) môžete na zobrazenie miniatúr obrázkov alebo na zväčšenie obrázkov a ich podrobnejšie prezeranie vo fotoaparáte použiť aj páčku transfokátora. Pozrite časť Zobrazenie miniatúr na strane 73 a Zväčšovanie obrázkov na strane 74. Okrem toho je v ponuke Playback Menu (Prehrávanie) možné odstraňovať obrázky alebo videoklipy, nahrávať zvuky k statickým obrázkom, odstraňovať efekt červených očí a otáčať obrázky. Pozrite časť Používanie ponuky Playback (Prehrávanie) na strane 75.

Používanie ponuky Playback (Prehrávanie)


- Režim Playback (Prehrávanie) sa dá aktivovať dvomi spôsobmi.
 - Keď je fotoaparát zapnutý, stlačte tlačidlo Prehrávanie
 - Keď je fotoaparát vypnutý, stlačte a podržte tlačidlo
 Prehrávanie a zároveň posunutím tlačidla
 - ▶ ON/OFF zapnite fotoaparát. To umožňuje aktivovať režim **Playback (Prehrávanie)** bez vysunutia objektívu fotoaparátu.

Naposledy nasnímaný alebo prezeraný obrázok alebo videoklip sa zobrazí na obrazovom displeji.

- Pomocou tlačidiel môžete listovať obrázkami a videoklipmi. Stlačením a podržaním jedného z tlačidiel môžete listovanie zrýchliť.
 - Z každého videoklipu sa zobrazí iba prvý záber, ktorý je označený ikonou videa 🔁. Videoklipy sa prehrávajú automaticky po tom, ako sa na 2 sekundy zobrazí prvý záber videoklipu.
- 3. Ak chcete po prezeraní obrázkov a videoklipov vypnúť obrazový displej, znova stlačte tlačidlo **Prehrávanie** .

POZNÁMKA: Ak chcete prehrať zvukové záznamy pripojené k statickým obrázkom, preneste ich do počítača a použite softvér HP Image Zone. Ak máte voliteľný dok HP Photosmart M-series, môžete fotoaparát pripojiť k televízoru pomocou doku pre fotoaparát a vypočuť si zvukové klipy. Pokyny nájdete v používateľskej príručke doku.

Počas **prehrávania** sa na obrazovom displeji zobrazujú informácie o každom obrázku alebo videoklipe. Nasledujúca tabuľka popisuje tieto informácie.

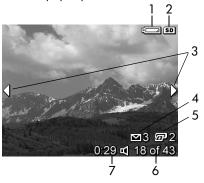

#	Ikona	Popis
1	4	Zobrazuje sa, keď je slabá batéria (pozrite časť Indikátory napájania na strane 167).
2	SD	Zobrazuje sa iba v prípade, ak je vo fotoaparáte nainštalovaná voliteľná pamäťová karta.
3	+	Zobrazuje sa na niekoľko sekúnd po zapnutí režimu Playback (Prehrávanie) a signalizuje, že môžete listovať všetkými obrázkami a videoklipmi pomocou tlačidiel • .
4	⊠ 3	Označuje, že obrázok bol vybratý na odoslanie na tri cieľové umiestnenia pomocou funkcie HP Instant Share (pozrite časť Používanie funkcie HP Instant Share na strane 83).
5	2 2	Označuje, že obrázok bol vybratý na tlač dvoch kópií pomocou funkcie HP Instant Share (pozrite časť Používanie funkcie HP Instant Share na strane 83).
6	18 of 43 (18 zo 43)	Zobrazuje číslo tohto obrázka alebo videoklipu z celkového počtu obrázkov a videoklipov uložených v pamäti.
7	0:29 □ □ □lebo □	 Zobrazuje nahratú dĺžku tohto zvukového klipu alebo videoklipu. Označuje obrázok s pripojeným zvukovým klipom. Označuje videoklip.

Obrazovka s celkovým prehľadom o obrázkoch

Pri stlačení tlačidla počas prezerania posledného obrázka sa zobrazí obrazovka s celkovým prehľadom o obrázkoch, ktorá udáva počet nasnímaných obrázkov a počet zostávajúcich obrázkov. Počítadlá udávajúce



7obrazenie miniatúr

Zobrazenie **Thumbnail (Miniatúry)** umožňuje zobraziť nasnímané statické obrázky a prvé snímky nahratých videoklipov usporiadané v matici obsahujúcej deväť miniatúr obrázkov a snímok videoklipov na jednej obrazovke.

 V režime Playback (Prehrávanie) (strana 69) stlačte tlačidlo Miniatúry ::: (rovnaké ako Oddialiť **) na páčke transfokátora. Na obrazovom displeji sa zobrazí prehľad miniatúr maximálne deviatich



- obrázkov a snímok videoklipov. Aktuálny obrázok alebo snímka videoklipu sa zvýrazní žltým orámovaním.
- 2. Použitím tlačidiel sa môžete posúvať vodorovne na predchádzajúcu alebo nasledujúcu miniatúru.
- Stlačením tlačidiel sa môžete posúvať v zvislom smere priamo na miniatúru nad alebo pod aktuálnou miniatúrou.
- 4. Stlačením tlačidla Menu ukončíte zobrazenie Thumbnail (Miniatúry) a vrátite sa do ponuky Playback (Prehrávanie). Aktuálny obrázok alebo videoklip (ktorý sa zobrazoval so žltým orámovaním v zobrazení Thumbnail (Miniatúry)) sa znova zobrazí v plnej veľkosti na obrazovom displeji.

V dolnej časti každej miniatúry je ikona **HP Instant Share**, ktorá označuje, že statický obrázok je vybratý pre
jeden alebo viacero cieľov funkcie **HP Instant Share**, ikona
tlačiarne , ktorá označuje, že je vybratý na tlač, ikona
videa , ktorá označuje, že je to videoklip, alebo ikona
zvuku , ktorá označuje, že obrázok obsahuje pripojený
zvukový klip.

Zväčšovanie obrázkov

Táto funkcia je určená iba na účely zobrazovania. Nemení obrázok natrvalo.

1. V režime Playback (Prehrávanie) (strana 69) stlačte tlačidlo Zväčšiť (rovnaké ako Priblížiť na páčke transfokátora). Aktuálne zobrazený obrázok sa automaticky zväčší 2x. Stredná časť zväčšeného obrázka sa zobrazí spolu so štyrmi šípkami, ktoré označujú, že je



- 2. Použitím tlačidiel a je možné posúvať zväčšený obrázok
- 3. Pomocou tlačidiel Priblížiť 4 a Oddialiť 444 môžete zväčšiť alebo zmenšiť úroveň zväčšenia.

možné so zväčšeným obrázkom posúvať.

4. Stlačením tlačidla Menu ukončíte zobrazenie Magnify (Zväčšenie) a vrátite sa do ponuky Playback (Prehrávanie). Aktuálny obrázok sa znova zobrazí v úplnej veľkosti na obrazovom displeji.

POZNÁMKA: Táto funkcia je k dispozícii iba pre statické obrázky. Videoklipy nie je možné zväčšiť.

Používanie ponuky Playback (Prehrávanie)

Ponuka **Playback Menu** (**Prehrávanie**) umožňuje prezerať a odstraňovať statické obrázky alebo videoklipy, obnovovať odstránené obrázky a formátovať internú pamäť fotoaparátu alebo voliteľnú pamäťovú kartu. Okrem tohto je možné odstraňovať efekt červených očí zo statických obrázkov nasnímaných pomocou blesku, otáčať statické obrázky a pripojiť zvukové klipy k statickým obrázkom.

- Ak chcete zobraziť ponuku Playback Menu (Prehrávanie), stlačte tlačidlo Menu (Prehrávanie), keď je fotoaparát v režime Playback (Prehrávanie). Ak fotoaparát nie je v režime Playback (Prehrávanie), stlačte najprv tlačidlo Prehrávanie a potom tlačidlo Menu (Prehrávanie).
- **3.** Stlačením tlačidiel **♦** vyberte obrázok alebo videoklip, ktorý chcete použiť.
- Stlačením tlačidla Menu (Prehrávanie). Podľa pokynov na obrazovke dokončite vybratú úlohu.
- 5. Ak chcete ukončiť ponuku Playback Menu (Prehrávanie) a vrátiť sa do režimu Playback (Prehrávanie), stlačte tlačidlo Živé zobrazenie . Ďalšie spôsoby ukončenia ponuky sú popísané v časti Ponuky fotoaparátu na strane 30.

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté možnosti ponuky **Playback Menu (Prehrávanie)**.



#	Ikona	Popis
1	Ĭ	Delete (Odstrániť) – zobrazí vedľajšiu ponuku, v ktorej môžete odstrániť aktuálny obrázok alebo videoklip, odstrániť všetky obrázky a videoklipy, naformátovať internú pamäť alebo voliteľnú pamäťovú kartu a obnoviť naposledy odstránený obrázok. (Pozrite časť Delete (Odstrániť) na strane 77.)
2	త	Remove Red Eyes (Odstrániť efekt červených očí) – odstraňuje efekt červených očí ľudí na statických obrázkoch nasnímaných s použitím blesku. (Pozrite časť Remove Red Eyes (Odstrániť efekt červených očí) na strane 79.)
3		Rotate (Otočiť) – otočí aktuálne zobrazený statický obrázok o 90 stupňov vo vybratom smere. (Pozrite časť Rotate (Otočiť) na strane 80.)

#	Ikona	Popis
4	<u>\$</u>	Record Audio (Nahrať zvuk) – nahrá zvukový klip na pripojenie k aktuálnemu statickému obrázku. (Pozrite časť Record Audio (Nahrať zvuk) na strane 80.)
5	→	EXIT (Skončiť) – ukončí ponuku Playback Menu (Prehrávanie).

Delete (Odstrániť)

Ak v ponuke **Playback Menu** (**Prehrávanie**) (strana 75) vyberiete položku **Delete (Odstrániť)**, zobrazí sa vedľajšia ponuka **Delete** (**Odstrániť**). Na zvýraznenie možností použite tlačidlá $extbf{A} extbf{V}$ a ich následný výber vykonajte stlačením tlačidla $extbf{Menu}$



Vedľajšia ponuka **Delete (Odstrániť)** poskytuje nasledujúce možnosti:

- Cancel (Zrušiť) návrat do ponuky Playback Menu (Prehrávanie) bez odstránenia aktuálne zobrazeného obrázka alebo videoklipu.
- This Image (Tento obrázok) odstránenie aktuálne zobrazeného obrázka alebo videoklipu.
- All Images (in Memory/on Card) (Všetky obrázky v pamäti/na karte) – odstránenie všetkých obrázkov a videoklipov z internej pamäte alebo voliteľnej pamäťovej karty nainštalovanej vo fotoaparáte.

- Format (Memory/Card) (Formátovať pamäť/kartu) –
 odstránenie všetkých obrázkov, videoklipov a súborov
 v internej pamäti alebo na voliteľnej pamäťovej karte a
 následne naformátovanie internej pamäte alebo
 pamäťovej karty.
 - Aby sa predišlo poškodeniu kariet a obrázkov, pred prvým použitím by ste mali voliteľné pamäťové karty naformátovať pomocou ponuky Format Card (Formátovať kartu). Ponuku Format Card (Formátovať kartu) použite aj vtedy, ak chcete odstrániť všetky obrázky a videoklipy uložené na karte.
- Undelete Last (Zrušiť odstránenie posledného) obnoví naposledy odstránený obrázok alebo obrázky v závislosti od toho, či bola z vedľajšej ponuky Delete (Odstrániť) vybratá možnosť This Image (Tento obrázok) alebo All Images (in Memory/on Card) (Všetky obrázky v pamäti/na karte). (Táto možnosť sa zobrazí iba po vykonaní operácie odstránenia.)
- POZNÁMKA: Pomocou možnosti Undelete Last (Zrušiť odstránenie posledného) je možné vrátiť iba poslednú operáciu odstránenia. Po vykonaní ďalšej operácie, napríklad po vypnutí fotoaparátu alebo nasnímaní ďalšieho obrázka, sa posledná operácia odstránenia vykoná natrvalo a naposledy odstránený obrázok (alebo obrázky) už nebude možno obnoviť.

Remove Red Eyes (Odstrániť efekt červených očí)

Ak v ponuke Playback Menu (Prehrávanie) (strana 75) vyberiete položku Remove Red Eyes (Odstrániť efekt červených očí), fotoaparát okamžite začne spracovávať aktuálny statický obrázok s cieľom odstrániť efekt červených očí na obrázku. Proces odstraňovania efektu červených očí trvá niekoľko sekúnd. Po dokončení spracovania sa zobrazí opravený obrázok so zelenými štvorčekmi okolo opravených oblastí, spolu s vedľajšou ponukou Remove Red Eyes (Odstrániť efekt červených očí), ktorá obsahuje tri možnosti:

- Save Changes (Uložiť zmeny) uloženie zmien vykonaných pri odstraňovaní efektu červených očí (s prepísaním pôvodného obrázka) a návrat do ponuky Playback Menu (Prehrávanie).
- View Changes (Zobraziť zmeny) zobrazenie obrázka so zelenými štvorčekmi okolo častí, v ktorých bol odstránený efekt červených očí. V tomto zobrazení môžete obrázok zväčšovať a posúvať. Do vedľajšej ponuky Remove Red Eyes (Odstrániť efekt červených očí) sa vrátite stlačením tlačidla Meny
- Cancel (Zrušiť) návrat do ponuky Playback Menu (Prehrávanie) bez uloženia zmien vykonaných pri odstraňovaní efektu červených očí.

POZNÁMKA: Táto možnosť ponuky je k dispozícii iba pre statické obrázky nasnímané s bleskom. Ponuka Remove Red Eyes (Odstrániť efekt červených očí) nie je k dispozícii pre videoklipy.

Rotate (Otočiť)

Ak v ponuke **Playback Menu (Prehrávanie)** (strana 75) vyberiete možnosť **Rotate (Otočiť)**, fotoaparát zobrazí vedľajšiu ponuku, ktorá umožňuje otáčať obrázok v prírastkoch 90°.

- V ponuke Playback Menu (Prehrávanie) vyberte položku Rotate (Otočiť).
- Pomocou tlačidiel totočte obrázok v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Obrázok sa otočí na obrazovom displeji.
- Po otočení obrázka do požadovanej orientácie stlačte tlačidlo Menu OK
 . Vedľajšia ponuka Rotate (Otočiť) sa ukončí a nový obrázok sa uloží.

POZNÁMKA: Táto možnosť ponuky nie je k dispozícii pre videoklipy.

Record Audio (Nahrať zvuk)

Nahrávanie zvukového klipu pre statický obrázok, ktorý ešte neobsahuje pripojený zvukový klip:

- 1. V ponuke Playback Menu (Prehrávanie) (strana 75) vyberte položku Record Audio (Nahrať zvuk). Nahrávanie zvuku sa spustí ihneď po vybratí tejto možnosti ponuky. Počas prehrávania sa zobrazuje ikona mikrofónu Q a počítadlo uplynutého času.
- Nahrávanie môžete zastaviť stlačením tlačidla Menu ok ; inak sa zvuk bude nahrávať až do zaplnenia pamäte fotoaparátu. Po zastavení nahrávania sa na displeji znova zobrazí ponuka Playback Menu (Prehrávanie).

Ak aktuálne zobrazený obrázok už obsahuje pripojený zvukový klip, po vybratí položky **Record Audio (Nahrať zvuk)** sa namiesto toho zobrazí vedľajšia ponuka **Record Audio (Nahrať zvuk)**. Táto vedľajšia ponuka obsahuje niekoľko možností:

- Keep Current Clip (Ponechať aktuálny klip) ponechanie aktuálneho zvukového klipu a návrat do ponuky Playback Menu (Prehrávanie).
- Record New Clip (Nahrať nový klip) začne sa nahrávať zvuk, ktorý nahradí predchádzajúci zvukový klip.
- Delete Clip (Odstrániť klip) odstránenie aktuálneho zvukového klipu a návrat do ponuky Playback Menu (Prehrávanie).

TIP: Ak chcete prehrať zvukové záznamy pripojené k statickým obrázkom, preneste ich do počítača a použite softvér HP Image Zone. Ak máte voliteľný dok HP Photosmart M-series, môžete fotoaparát pripojiť k televízoru pomocou doku pre fotoaparát a vypočuť si zvukové klipy. Pokyny nájdete v používateľskej príručke doku.

POZNÁMKA: Táto možnosť ponuky nie je k dispozícii pre videoklipy.

4 Používanie funkcie HP Instant Share

Tento fotoaparát ponúka skvelú funkciu s názvom HP Instant Share. Pomocou tejto funkcie môžete ľahko vyberať statické obrázky vo fotoaparáte, ktoré sa automaticky odošlú do rôznych cieľov. Tieto ciele môžete nastaviť v ponuke HP Instant Share Menu. Môžete tiež prispôsobiť ponuku HP Instant Share Menu a zahrnúť do nej e-mailové adresy (vrátane distribučných zoznamov), albumy online alebo iné služby online, ktoré určíte. Po nasnímaní obrázkov fotoaparátom je používanie funkcie HP Instant Share jednoduché:

- 1. Nastavte ciele vo fotoaparáte (strana 86).
- Vyberte obrázky vo fotoaparáte, ktoré chcete odoslať na ciele online (strana 88).

POZNÁMKA: Ak chcete používať funkciu HP Instant Share vo fotoaparáte, musíte mať na počítači nainštalovanú plnú verziu softvéru HP Image Zone. Ak máte na počítači nainštalovaný operačný systém Windows, podľa informácií v časti Systémové požiadavky (iba systém Windows) na strane 109 skontrolujte, či je nainštalovaná plná verzia softvéru. Na počítačoch Macintosh sa vždy inštaluje plná verzia softvéru HP Image Zone.

POZNÁMKA: Online služby, ktoré sú k dispozícii, sa môžu v jednotlivých regiónoch líšiť. Ak navštívite webovú lokalitu www.hp.com/go/instantshare, uvidíte funkciu HP Instant Share priamo v činnosti.

Používanie ponuky HP Instant Share Menu

V predvolenom nastavení môžete v ponuke HP Instant Share Menu vybrať obrázky na automatickú tlač pri budúcom pripojení fotoaparátu k počítaču alebo tlačiarni. Prostredníctvom možnosti ponuky HP Instant Share Setup... (Nastavenie funkcie HP Instant Share) (pozrite časť Nastavenie cieľov online vo fotoaparáte na strane 86) môžete do ponuky HP Instant Share Menu pridať ciele, ako sú e-mailové adresy (vrátane distribučných zoznamov), albumy online alebo iné služby online.

- Ak chcete zobraziť ponuku HP Instant Share Menu, stlačte tlačidlo HP Instant Share/Tlač / Imalia na zadnej strane fotoaparátu. Na obrazovom displeji sa zobrazí naposledy nasnímaný alebo zobrazený obrázok prekrytý v hornej časti ponukou HP Instant Share Menu.
- 2. Medzi możnosťami ponuky HP Instant Share Menu ⊠ sa môžete presúvať pomocou tlačidiel ▲▼.
- 3. Stlačením tlačidla Menu vyberiete zvýraznenú možnosť.
- 4. Ak chcete ukončiť ponuku HP Instant Share Menu, stlačte tlačidlo Živé zobrazenie . Ďalšie spôsoby ukončenia ponuky sú popísané v časti Ponuky fotoaparátu na strane 30.

V nasledujúcej tabuľke sú popísané jednotlivé predvolené možnosti ponuky **HP Instant Share Menu**.



#	Ikona	Popis
1		Tlač 1 kópie aktuálne zobrazeného obrázka pri pripojení k počítaču alebo tlačiarni. (Pozrite časť Odoslanie obrázkov do cieľov na strane 88.)
2		Tlač 2 kópií aktuálne zobrazeného obrázka.
3		Možnosť HP Instant Share Setup (Nastavenie funkcie HP Instant Share) umožňuje pridávať e-mailové adresy a iné ciele služby HP Instant Share do ponuky HP Instant Share Menu. Pozrite časť Nastavenie cieľov online vo fotoaparáte na strane 86.
4	→	SKONČIŤ – ukončí ponuku HP Instant Share Menu.

TIP: Ak vyberiete obrázky na tlač pomocou funkcie HP Instant Share a potom ich odovzdáte na zhotovenie fotografií vo fotografickom laboratóriu, upozornite pracovníkov laboratória, že ste použili štandardný súbor DPOF, ktorý určuje obrázky a počty obrázkov určené na zhotovenie.

Nastavenie cieľov online vo fotoaparáte

V ponuke **HP Instant Share Menu** môžete nastaviť najviac 32 cieľov funkcie **HP Instant Share** (ako sú jednotlivé e-mailové adresy alebo distribučné zoznamy).

POZNÁMKA: Na vykonanie tohto postupu budete potrebovať pripojenie na Internet.

POZNÁMKA: Ak je vo fotoaparáte pamäťová karta, skontrolujte, či nie je uzamknutá a či je na nej voľné miesto.

- 1. Skontrolujte, či je na počítači nainštalovaná plná verzia programu HP Image Zone (pozrite strany 19 a 108).
- Zapnite fotoaparát a stlačte tlačidlo HP Instant Share/ Tlač \(\sum_{\sum_{\text{p}}}\).
- 3. Pomocou tlačidla ▼ zvýraznite možnosť HP Instant Share Setup... (Nastavenie funkcie HP Instant Share...) □ a potom stlačte tlačidlo Menu OK. Na obrazovom displeji sa zobrazí správa so žiadosťou o pripojenie fotoaparátu k počítaču.
- 4. Nevypínajte fotoaparát a pripojte ho k počítaču pomocou kábla USB dodávaného spolu s fotoaparátom. Pripojte väčší konektor kábla k počítaču a menší konektor do zásuvky USB na boku fotoaparátu.



Fotoaparát môžete k počítaču pripojiť tiež pomocou voliteľného doku HP Photosmart M-series: položte fotoaparát do doku a stlačte tlačidlo **Uložiť/Tlačiť** $/\sqrt{2}$ na doku.

- 5. Nasledujúci krok sa nepatrne líši na počítači so systémom Windows a na počítači Macintosh:
 - Systém Windows: Pripojením fotoaparátu k počítaču sa aktivuje program HP Instant Share Setup (Inštalátor služby HP Instant Share). Ak sa okrem tohto programu zobrazí ďalšie dialógové okno, zavrite toto okno kliknutím na tlačidlo Cancel (Zrušiť). V okne programu HP Instant Share Setup (Nastavenie funkcie HP Instant Share) kliknite na položku Start (Štart), podľa pokynov na obrazovke nastavte ciele na počítači a uložte ich do fotoaparátu.
 - Počítač Macintosh: Pripojením fotoaparátu k počítaču sa aktivuje program HP Instant Share Setup Assistant (Asistent inštalácie služby HP Instant Share). Kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať), podľa pokynov na obrazovke nastavte ciele na počítači a uložte ich do fotoaparátu.

Odoslanie obrázkov do cieľov

Môžete odoslať jeden alebo viac statických obrázkov na ľubovoľný počet cieľov funkcie **HP Instant Share**. Videoklipy sa nedajú odoslať.

- Zapnite fotoaparát, stlačte tlačidlo HP Instant Share/ Tlač / Zobrazí sa ponuka HP Instant Share Menu .
- Pomocou tlačidiel zvýraznite prvý cieľ, do ktorého chcete odoslať jeden alebo viac obrázkov.
- Pomocou tlačidiel * sa presuňte na statický obrázok, ktorý chcete odoslať do vybratého cieľa.
- Stlačte tlačidlo ^{Menu}OK .
 Na vybratom cieli v ponuke
 HP Instant Share Menu sa
 zobrazí značka ✓ . Ak chcete
 zrušiť výber cieľa, znova stlačte
 tlačidlo ^{Menu}OK .



- 5. Ak chcete vybrať akékoľvek d'alšie ciele pre aktuálny obrázok, pomocou tlačidiel zvýraznite cieľ a potom ho vyberte stlačením tlačidla MON / OK
- Pomocou tlačidiel sa presuňte na iné obrázky a rovnakým spôsobom vyberte ciele pre tieto obrázky.
- 7. Po dokončení vyberania cieľov ukončite ponuku
 HP Instant Share Menu stlačením tlačidla Živé zobrazenie
 Dalšie spôsoby ukončenia ponuky sú popísané
 v časti Ponuky fotoaparátu na strane 30.

- 8. Pripojte fotoaparát k počítaču postupom vysvetleným v časti Prenos obrázkov na počítač na strane 91. Obrázky sa automaticky odošlú do príslušných cieľov funkcie HP Instant Share.
 - Obrázky, ktoré boli vybraté na odoslanie na e-mailové adresy, sa neposielajú ako prílohy. Tieto obrázky sa odošlú na zabezpečenú webovú lokalitu spoločnosti HP a na každú e-mailovú adresu sa odošle e-mailová správa. Správa obsahuje miniatúry obrázkov a prepojenie na webovú stránku, na ktorej vám príjemca správy môže odpovedať, vytlačiť obrázky, uložiť obrázky do svojho počítača, poslať obrázky niekomu inému a vykonať ďalšie činnosti. Tento spôsob uľahčuje používateľom rozličných e-mailových programov prezeranie vašich obrázkov bez ťažkostí s prílohami e-mailov.
 - Obrázky, ktoré boli vybraté na odoslanie na tlač, sa automaticky vytlačia na počítači.

POZNÁMKA: Ak fotoaparát pripojíte priamo k počítaču postupom vysvetleným v časti Tlač obrázkov priamo z fotoaparátu na strane 93, obrázky vybraté na tlač sa vytlačia automaticky.

5 Prenášanie a tlač obrázkov

Prenos obrázkov na počítač

TIP: Túto úlohu môžete tiež vykonať pomocou čítačky pamäťových kariet (pozrite časť Použitie čítačky pamäťových kariet na strane 113) alebo voliteľného doku HP Photosmart M-series (pozrite si používateľskú príručku doku).

- 1. Skontrolujte, či sú splnené nasledovné body:
 - Na počítači je nainštalovaný softvér HP Image Zone alebo HP Image Zone Express (pozrite časť Inštalácia softvéru na strane 19). Informácie o prenose obrázkov na počítač, na ktorom nie je nainštalovaný softvér HP Image Zone, nájdete v časti Používanie fotoaparátu bez inštalácie softvéru HP Image Zone na strane 111.
 - Ak sú obrázky vo fotoaparáte vybraté na tlač alebo pre ciele služby HP Instant Share, počítač musí byť pripojený k tlačiarni alebo na Internet.

- 2. Fotoaparát sa dodáva so špeciálnym káblom USB na pripojenie fotoaparátu k počítaču. Pripojte väčší konektor kábla USB k počítaču.
- 3. Otvorte gumené dvierka na boku fotoaparátu a menší koniec kábla USB pripojte do konektora USB na fotoaparáte.



- 4. Zapnite fotoaparát.
 - V systéme Windows: Na prenášanie obrázkov sa používa softvér HP Image Transfer. Kliknite na tlačidlo Start Transfer (Spustit' prenos) na obrazovke Transfer Images from Camera/Card (Prenos obrázkov z fotoaparátu/karty). Obrázky sa prenesú na počítač. Ak ešte zostali nejaké statické obrázky predtým vybraté pre cieľ služby HP Instant Share (strana 88), spustí sa príslušná činnosť. Keď sa na počítači zobrazí obrazovka Image Action Summary (Prehľad činnosti s obrázkom), môžete odpojiť fotoaparát od počítača.
 - Na počítači Macintosh: Na prenášanie obrázkov sa používa softvér Image Capture alebo iPhoto. Ak ste označili obrázky pre ciele služby HP Instant Share (pozrite strany 84 a 86), zobrazí sa obrazovka Actions are ready to process (Spracovanie činností je pripravené). Kliknutím na tlačidlo OK odošlete obrázky do príslušných cieľov. Aplikácie Image Capture alebo iPhoto potom prenesú obrázky a videoklipy do počítača. Po dokončení prenosu môžete odpojiť fotoaparát od počítača.

Tlač obrázkov priamo z fotoaparátu

Fotoaparát môžete pripojiť priamo k tlačiarni s rozhraním PictBridge a vytlačiť na nej obrázky. Ak chcete zistiť, či má tlačiareň rozhranie PictBridge, pozrite sa, či je na tlačiarni logo PictBridge.



- Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá. Na tlačiarni by nemali blikať žiadne indikátory, ani by sa nemali zobrazovať chybové hlásenia o tlačiarni. V prípade potreby vložte do tlačiarne papier.
- **2.** Pripojte fotoaparát k tlačiarni.
 - a. Uistite sa, že
 možnosť USB
 Configuration
 (Konfigurácia
 rozhrania USB) je
 nastavená na hodnotu
 Digital Camera
 (Digitálny fotoaparát)
 (pozrite časť USB



Configuration (Konfigurácia rozhrania USB) na strane 102).

 b. Pomocou kábla USB dodávaného s fotoaparátom pripojte väčší, plochý konektor kábla USB k zodpovedajúcemu konektoru na tlačiarni s rozhraním PictBridge.

TIP: Konektor PictBridge je zvyčajne umiestnený na prednej strane tlačiarne.

- Otvorte gumené dvierka na boku fotoaparátu a malý koniec kábla USB pripojte do konektora USB na fotoaparáte.
- 4. Na fotoaparáte pripojenom k počítaču sa zobrazí ponuka Print Setup (Nastavenie tlačiarne). Ak ste už vybrali obrázky na tlač pomocou ponuky HP Instant Share Menu fotoaparátu, zobrazí sa počet



vybratých obrázkov. V opačnom prípade sa zobrazí nápis **Images: ALL (Obrázky: VŠETKY)**.

V pravom dolnom rohu obrazovky **Print Setup** (**Nastavenie tlače**) je ukážka tlače zobrazujúca rozloženie strany, ktoré sa použije na tlač obrázkov. Ukážka tlače sa aktualizuje pri zmene nastavení možností **Print Size (Veľkosť tlače)** a **Paper Size (Veľkosť papiera)**.

Ak sa pre možnosti **Print Size (Veľkosť tlače)** alebo **Paper Size (Veľkosť papiera)** zobrazí hodnota **default** (**predvolené**), nezobrazí sa ukážka tlače. Tlačiareň automaticky určí rozloženie strany, ktoré bude použité pre tlač obrázkov.

- 5. Ak chcete zmeniť nastavenie v ponuke Print Setup (Nastavenie tlače), pomocou tlačidiel ▲▼ na fotoaparáte vyberte možnosť ponuky a potom pomocou tlačidiel ◀▶ na fotoaparáte zmeňte nastavenie.
- **6.** Keď je nastavenie správne, stlačením tlačidla $\frac{Menu}{OK}$ na fotoaparáte spustite tlač.

Po pripojení fotoaparátu k tlačiarni môžete vytlačiť vybraté obrázky (strana 88).

POZNÁMKA: Videoklipy sa nedajú tlačiť priamo z fotoaparátu. Ak je na tlačiarni zásuvka pre pamäťovú kartu a tlačiareň môže tlačiť videoklipy, môžete zasunúť pamäťovú kartu priamo do zásuvky pre pamäťovú kartu tlačiarne a vytlačiť videoklip. Ďalšie informácie nájdete v príručke tlačiarne.

POZNÁMKA: Ak budete mať po pripojení fotoaparátu k tlačiarni inej značky ako HP problémy s tlačou, obráťte sa na výrobcu tlačiarne. Spoločnosť HP neposkytuje podporu zákazníkom používajúcim tlačiarne inej značky ako HP.

TIP: Okrem spôsobu popísaného v tejto časti môžete obrázky tlačiť priamo z fotoaparátu jedným z nasledujúcich postupov:

- Ak máte voliteľnú pamäťovú kartu s uloženými obrázkami, ktoré chcete vytlačiť, a tlačiareň má zásuvku pre pamäťovú kartu, vyberte voliteľnú pamäťovú kartu z fotoaparátu a zasuňte ju do zásuvky pre pamäťovú kartu na tlačiarni. Presnejšie pokyny nájdete v príručke tlačiarne.
- Ak máte voliteľný dok HP Photosmart M-series, môžete fotoaparát pripojiť k tlačiarni pomocou doku. Pokyny nájdete v používateľskej príručke doku.

6 Používanie ponuky Setup (Nastavenie)

Ponuka **Setup Menu (Nastavenie)** umožňuje prispôsobiť množstvo nastavení fotoaparátu, napríklad zvuky fotoaparátu, dátum a čas a konfiguráciu rozhrania USB alebo pripojenia k televízoru.

 Ak chcete zobraziť ponuku Setup Menu (Nastavenie), najprv zobrazte ľubovoľnú inú ponuku (pozrite časť Ponuky fotoaparátu na strane 30) a potom pomocou tlačidiel * vyberte kartu ponuky Setup Menu (Nastavenie) *.





- Na presúvanie medzi možnosťami ponuky Setup Menu (Nastavenie) použite tlačidlá
- Stlačením tlačidla Menu vyberte zvýraznenú možnosť a zobrazte príslušnú vedľajšiu ponuku alebo pomocou tlačidiel ► zmeňte nastavenie zvýraznenej možnosti bez prechodu do príslušnej vedľajšej ponuky.
- V rámci vedľajšej ponuky používajte na zmenu nastavenia možnosti ponuky Setup Menu (Nastavenie) tlačidlá a následne tlačidlo Menu OK

5. Ak chcete ukončiť ponuku Setup Menu, stlačte tlačidlo Živé zobrazenie . Ďalšie spôsoby ukončenia ponuky sú popísané v časti Ponuky fotoaparátu na strane 30.

Jas displeja

Toto nastavenie umožňuje nastaviť jas obrazového displeja podľa podmienok pri prezeraní. Pomocou tohto nastavenia je možné zvýšiť jas v prostredí s prudkým osvetlením alebo znížiť jas za účelom šetrenia energie batérie.

Predvolené nastavenie možnosti **Display Brightness** (Jas displeja) je **Medium (Stredné)**.

- V ponuke Setup Menu (Nastavenie) (strana 97) vyberte položku Display Brightness (Jas displeja).
- 2. Vo vedľajšej ponuke Display Brightness (Jas displeja) zvýraznite preferovanú úroveň jasu pre obrazový displej. Nové nastavenie sa použije na zobrazenie v režime Live View (Živé zobrazenie) za ponukou, takže budete môcť vidieť vplyv nastavenia na jas displeja.



Stlačením tlačidla Menu OK uložíte nastavenie a vrátite sa do ponuky Setup Menu (Nastavenie).

Camera Sounds (Zvuky fotoaparátu)

Zvuky fotoaparátu sú zvuky, ktoré fotoaparát vydáva pri zapnutí, stlačení tlačidla alebo nasnímaní obrázka. Zvuky fotoaparátu nie sú zvuky, ktoré sa nahrávajú s obrázkami alebo videoklipmi.

Predvolené nastavenie možnosti Camera Sounds (Zvuky fotoaparátu) je On (Zapnuté).

- V ponuke Setup Menu (Nastavenie) (strana 97) vyberte položku Camera Sounds (Zvuky fotoaparátu).
- Vo vedľajšej ponuke Camera Sounds (Zvuky fotoaparátu) zvýraznite možnosť Off (Vypnuté) alebo On (Zapnuté).
- Stlačením tlačidla Menu oložíte nastavenie a vrátite sa do ponuky Setup Menu (Nastavenie).



Live View at Power On (Živé zobrazenie pri zapnutí)

Táto položka umožňuje fotoaparát nastaviť tak, aby sa pri zapnutí fotoaparátu automaticky zobrazil režim **Live View** (**Živé zobrazenie**), alebo aby sa pri zapnutí fotoaparátu obrazový displej vždy vypol.

Predvolené nastavenie ponuky Live View at Power On (Živé zobrazenie pri zapnutí) je Live View On (Živé zobrazenie zapnuté).

- TIP: Nastavenie položky Live View at Power On (Živé zobrazenie pri zapnutí) na hodnotu Live View Off (Živé zobrazenie vypnuté) môže šetriť energiu batérie.
- V ponuke Setup Menu (Nastavenie) (strana 97) vyberte položku Live View Setup (Nastavenie živého zobrazenia).
- Vo vedľajšej ponuke Live View at Power On (Živé zobrazenie pri zapnutí) zvýraznite položku Live View On (Živé zobrazenie zapnuté) alebo Live View Off (Živé zobrazenie vypnuté).



 Stlačením tlačidla Menu občíte nastavenie a vrátite sa do ponuky Setup Menu (Nastavenie).

Date & Time (Dátum a čas)

Táto položka umožňuje nastaviť vo fotoaparáte aktuálny dátum a čas, ako aj formát dátumu a času. Nastavenie sa obyčajne robí pri prvom zapnutí fotoaparátu, dátum a čas však môžete potrebovať znova nastaviť aj pri cestovaní do iného časového pásma, keď bol fotoaparát dlho odpojený od zdroja energie alebo ak je dátum alebo čas nastavený nesprávne.

Zvolený formát dátumu a času sa použije na zobrazenie informácií o dátume v režime Playback (Prehrávanie). Zvolený formát používa aj funkcia Date & Time Imprint (Označenie dátumu a času) (pozrite časť Date & Time Imprint (Označenie dátumu a času) na strane 62).

- V ponuke Setup Menu (Nastavenie) (strana 97) vyberte položku Date & Time (Dátum a čas).
- Vo vedľajšej ponuke Date & Time (Dátum a čas) nastavte hodnotu zvýraznenej položky pomocou tlačidiel
- Pomocou tlačidiel ◀▶ sa môžete presunúť na iné položky.
- Opakujte kroky 2 a 3 až do nastavenia správneho formátu dátumu a času a samotného dátumu a času.
- Stlačením tlačidla Menu vložíte nastavenie a vrátite sa do ponuky Setup Menu (Nastavenie).



Nastavenie dátumu a času zostane aktívne, kým sa znova nezmení, aj v prípade, že vypnete fotoaparát. Nastavenie dátumu a času zostane tiež aktuálne, kým majú batérie fotoaparátu energiu, ak nie sú vybraté na dlhšie ako 10 minút alebo ak je fotoaparát pripojený k voliteľnému sieťovému napájaciemu zdroju HP.

USB Configuration (Konfigurácia rozhrania USB)

Toto nastavenie určuje spôsob rozpoznania fotoaparátu po pripojení k počítaču.

- V ponuke Setup Menu (Nastavenie) (strana 97) vyberte položku USB.
- Vo vedľajšej ponuke USB
 Configuration (Konfigurácia rozhrania USB) zvýraznite jednu z dvoch nasledujúcich možností:



- Digital Camera (Digitálny fotoaparát) spôsobí, že počítač rozpozná fotoaparát ako digitálny fotoaparát používajúci štandard Picture Transfer Protocol (PTP).
 Toto je predvolené nastavenie fotoaparátu.
- Disk Drive (Disková jednotka) spôsobí, že počítač rozpozná fotoaparát ako diskovú jednotku používajúcu štandard Mass Storage Device Class (MSDC). Toto nastavenie môžete použiť na prenos obrázkov do počítača, na ktorom nie je nainštalovaný program HP Image Zone (pozrite časť Prenos obrázkov na počítač bez programu HP Image Zone na strane 112). Toto nastavenie nemusí byť použiteľné na počítačoch so systémom Windows 98, na ktorých nie je nainštalovaný softvér HP Image Zone.

Stlačením tlačidla Menu OK uložíte nastavenie a vrátite sa do ponuky Setup Menu (Nastavenie).

Nové nastavenie sa bude používať až do jeho opätovného zmenenia (aj v prípade, ak vypnete fotoaparát).

TV Configuration (Televízna konfigurácia)

Toto nastavenie umožňuje nastaviť formát videosignálu pre zobrazenie obrázkov fotoaparátu na televíznom prijímači (TV), ktorý je pripojený k fotoaparátu prostredníctvom doku pre fotoaparát HP Photosmart M-series.

Predvolené nastavenie položky **TV Configuration (Televízna konfigurácia)** závisí od jazyka a regiónu, ktoré ste nastavili pri prvom zapnutí fotoaparátu.

- V ponuke Setup Menu (Nastavenie) (strana 97) vyberte položku TV Configuration (Televízna konfigurácia).
- Vo vedľajšej ponuke TV
 Configuration (Televízna konfigurácia) zvýraznite jednu z dvoch nasledujúcich možností:



- NTSC: Tento formát sa používa najmä v Severnej Amerike, častiach Južnej Ameriky, Japonsku, Kórei a na Taiwane.
- PAL: Tento formát sa používa najmä v Európe, Uruguaji, Paraguaji, Argentíne a častiach Ázie.

TIP: Ak aktuálne nastavenie vo vašom regióne nefunguje, vyskúšajte iné nastavenie.

Stlačením tlačidla Menu OK uložíte nastavenie a vrátite sa do ponuky Setup Menu (Nastavenie).

Nové nastavenie sa bude používať až do jeho opätovného zmenenia (aj v prípade, ak vypnete fotoaparát).

Viac informácií o pripojení fotoaparátu k televízoru nájdete v používateľskej príručke doku.

Language (Jazyk)

Toto nastavenie umožňuje nastaviť jazyk rozhrania fotoaparátu, ako je napríklad text v ponukách.

- 1. V ponuke Setup Menu (Nastavenie) (strana 97) vyberte
- Vo vedľajšej ponuke Language (Jazyk) pomocou tlačidiel ▲▼ a ◀▶ zvýraznite jazyk, ktorý chcete používať.



3. Stlačením tlačidla Menu vložíte nastavenie a vrátite sa do ponuky **Setup Menu (Nastavenie)**.

Move Images to Card (Presun obrázkov na kartu)

Táto možnosť umožňuje presunúť obrázky z internej pamäte na nainštalovanú voliteľnú pamäťovú kartu (pozrite časť Inštalácia a formátovanie pamäťovej karty (voliteľná súčasť) na strane 17). Táto možnosť je k dispozícii v ponuke Setup Menu (Nastavenie) v prípade, ak je vo fotoaparáte nainštalovaná voliteľná pamäťová karta a interná pamäť obsahuje aspoň jeden obrázok.

- V ponuke Setup Menu (Nastavenie) (strana 97) zvýraznite možnosť Move Images to Card... (Presunúť obrázky na kartu...) a stlačte tlačidlo Menu OK.
- Na obrazovom displeji sa zobrazí potvrdzujúca obrazovka.
 - Ak je na pamäťovej karte voľné miesto pre všetky obrázky z internej pamäte, na potvrdzujúcej obrazovke sa zobrazí otázka, či chcete presunúť všetky obrázky.
 - Ak je na karte miesto iba pre niektoré obrázky, na potvrdzujúcej obrazovke sa zobrazí počet obrázkov, ktoré je možné presunúť, a otázka, či ich chcete presunúť.
 - Ak sa na pamäťovú kartu nedajú presunúť žiadne obrázky, na potvrdzujúcej obrazovke sa zobrazí správa CARD FULL (Karta zaplnená).

Počas presúvania sa zobrazuje indikátor priebehu. Všetky obrázky, ktoré boli úspešne presunuté na pamäťovú kartu, sa potom odstránia z internej pamäte fotoaparátu. Po dokončení presúvania sa opäť zobrazí ponuka **Setup Menu (Nastavenie)**.

7 Riešenie problémov a podpora

Táto časť obsahuje informácie o nasledujúcich témach:

- Obnovenie nastavenia fotoaparátu (strana 108)
- Softvér HP Image Zone, systémové požiadavky a verzia HP Image Zone Express (strana 108)
- Používanie fotoaparátu bez inštalácie softvéru HP Image Zone (strana 111)
- Možné problémy, príčiny a riešenia (strana 118)
- Chybové hlásenia fotoaparátu (strana 136)
- Chybové hlásenia na počítači (strana 152)
- Získanie pomoci od spoločnosti HP, webová a telefonická podpora (strana 154)

POZNÁMKA: Ak hľadáte ďalšie informácie o riešení tu uvedených problémov ako aj o mnohých ďalších problémoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri práci s fotoaparátom alebo s programom HP Image Zone, navštívte webovú lokalitu strediska podpory pre zákazníkov spoločnosti HP na adrese www.hp.com/support.

Obnovenie nastavení fotoaparátu

Ak fotoaparát nereaguje na stlačenie žiadneho tlačidla, môžete sa pokúsiť nasledujúcim postupom obnoviť nastavenia fotoaparátu:

- 1. Vypnite fotoaparát.
- 2. Ak je vo fotoaparáte vložená voliteľná pamäťová karta, vyberte ju. (Aj keď vybratie voliteľnej pamäťovej karty z fotoaparátu nie je nutnou podmienkou pre vykonanie obnovenia nastavení fotoaparátu, vylúči sa možnosť, že príčinou problému je pamäťová karta.)
- 3. Odpojte fotoaparát od napájania (vyberte batérie alebo odpojte sieťový adaptér) aspoň na 5 sekúnd.
- 4. Vráťte späť batérie a zavrite dvierka priestoru pre batérie a pamäťovú kartu, alebo znova pripojte sieťový napájací adaptér HP k fotoaparátu.
- 5. Skontrolujte, či fotoaparát funguje bez voliteľnej pamäťovej karty, a prípadne znova zasuňte kartu.

Po reštartovaní fotoaparátu sa obnovia nastavenia fotoaparátu predvolené z výroby. Všetky obrázky uložené v pamäti ostanú zachované.

Softvér HP Image Zone

Softvér HP Image Zone ponúka niekoľko funkcií, ktoré rozširujú schopnosti fotoaparátu. Plná verzia softvéru HP Image Zone umožňuje používať funkciu HP Instant Share na odoslanie obrázkov na zadané e-mailové adresy (vrátane distribučných zoznamov), vytváranie albumov online alebo automatickú tlač obrázkov pri pripojení fotoaparátu k počítaču (pozrite časť Prenos obrázkov na počítač na strane 91).

Ak je na počítači nainštalovaný operačný systém Windows, proces inštalácie softvéru HP Image Zone (pozrite časť Inštalácia softvéru na strane 19) automaticky nainštaluje plnú verziu softvéru HP Image Zone, verziu HP Image Zone Express alebo nenainštaluje softvér HP Image Zone vôbec. To závisí od konfigurácie systému počítača, ako je vysvetlené v nasledujúcej časti. Softvér HP Image Zone Express neobsahuje niektoré funkcie plnej verzie softvéru HP Image Zone. Pozrite časť Softvér HP Image Zone Express (iba systém Windows) na strane 110.

Systémové požiadavky (iba systém Windows)

POZNÁMKA: Systémové požiadavky uvedené v tejto časti sa týkajú iba počítačov s operačným systémom Windows.

V závislosti od konfigurácie systému počítača proces inštalácie automaticky nainštaluje plnú verziu softvéru HP Image Zone, verziu HP Image Zone Express alebo nenainštaluje softvér HP Image Zone vôbec.

- Ak je na počítači systém Windows 2000 alebo XP a minimálne 128 MB pamäte RAM, proces inštalácie nainštaluje plnú verziu softvéru HP Image Zone.
- Ak je na počítači systém Windows 2000 alebo XP a 64 až 128 MB pamäte RAM, proces inštalácie nainštaluje softvér HP Image Zone Express. Pozrite časť Softvér HP Image Zone Express (iba systém Windows) na strane 110.
- Ak je na počítači systém Windows 98, 98 SE alebo ME a minimálne 64 MB pamäte RAM, proces inštalácie nainštaluje softvér HP Image Zone Express.

 Ak je na počítači menej ako 64 MB pamäte RAM, softvér HP Image Zone sa nedá nainštalovať. Môžete používať fotoaparát, ale nebude môcť používať vo fotoaparáte funkciu HP Instant Share. Pozrite časť Používanie fotoaparátu bez inštalácie softvéru HP Image Zone na strane 111.

Softvér HP Image Zone Express (iba systém Windows)

Softvér HP Image Zone Express umožňuje prenášať obrázky z fotoaparátu do počítača. Neobsahuje však niektoré funkcie plnej verzie:

- Nie je možné používať softvér HP Image Zone Express s funkciou HP Instant Share vo fotoaparáte. Nie je napríklad možné vybrať obrázky na tlač a potom pomocou softvéru HP Image Zone Express automaticky vytlačiť tieto obrázky. Je však možné vybrať obrázky na tlač v ponuke HP Instant Share Menu vo fotoaparáte a potom ich vytlačiť priamo na počítači (pozrite časť Tlač obrázkov priamo z fotoaparátu na strane 93). Je tiež možné používať funkcie HP Instant Share, ktoré sú v softvéri HP Image Zone Express dostupné.
- Pomocou softvéru HP Image Zone Express môžete prenášať videoklipy do počítača. Na ich zobrazenie však musíte použiť iný zobrazovací softvér.

Používanie fotoaparátu bez inštalácie softvéru HP Image Zone

Fotoaparát môžete používať na fotografovanie a nahrávanie videoklipov, aj keď nenainštalujete softvér HP Image Zone alebo HP Image Zone Express. Niektoré zčinností, ktoré môžete vykonávať s fotoaparátom, však budú ovplyvnené:

- Funkcia HP Instant Share závisí od softvéru HP Image Zone. Ak softvér na počítači nie je nainštalovaný, nebudete môcť používať funkciu HP Instant Share vo fotoaparáte.
- Obrázky označené na tlač použitím ponuky HP Instant Share Menu na fotoaparáte sa po pripojení fotoaparátu k počítaču nevytlačia automaticky. Táto funkcia však bude stále fungovať v nasledujúcich prípadoch:
 - Po pripojení fotoaparátu priamo k tlačiarni.
 - Ak vaša tlačiareň obsahuje zásuvku na pamäťovú kartu a ak používate pamäťovú kartu vo fotoaparáte, môžete ju jednoducho vybrať z fotoaparátu a vložiť do zásuvky na pamäťovú kartu na tlačiarni.
- Proces prenosu obrázkov a videoklipov z fotoaparátu na počítač sa bude líšiť, pretože túto úlohu zvyčajne vykonáva program HP Image Zone. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcej časti.

Prenos obrázkov na počítač bez programu HP Image Zone

Ak nenainštalujete alebo nemôžete nainštalovať program HP Image Zone na počítač, existujú tri spôsoby prenosu obrázkov z fotoaparátu na počítač:

- Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou možnosti Digital Camera (Digitálny fotoaparát) (iba systém Windows XP alebo Mac OS).
- Použite čítačku pamäťových kariet.
- Nakonfigurujte fotoaparát ako diskovú jednotku (možnosť Disk Drive).

Pripojenie fotoaparátu ako digitálneho fotoaparátu

Ak používate systém Windows XP alebo systém Mac OS X, pripojte fotoaparát k počítaču priamo. Operačný systém spustí program, ktorý vám pomôže s prenosom obrázkov. Skontrolujte, či je nastavenie USB Configuration (Konfigurácia rozhrania USB) v ponuke Setup Menu (Nastavenie) nastavené na možnosť Digital Camera (Digitálny fotoaparát), a pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla USB.

Použitie čítačky pamäťových kariet

Ak vo fotoaparáte používate pamäťovú kartu, môžete ju jednoducho vybrať z fotoaparátu a vložiť do čítačky pamäťových kariet (zakúpenej samostatne). Čítačka pamäťových kariet funguje rovnako ako disketová jednotka alebo jednotka CD-ROM. Okrem toho niektoré počítače a tlačiarne HP Photosmart obsahujú zabudované zásuvky na pamäťové karty, ktoré môžete používať podobne ako bežnú čítačku pamäťových kariet na ukladanie obrázkov na počítač.

Prenos obrázkov do počítača so systémom Windows s použitím čítačky pamäťových kariet

- Odstráňte pamäťovú kartu z fotoaparátu a vložte ju do čítačky pamäťových kariet (alebo do zásuvky na pamäťovú kartu na počítači alebo tlačiarni).
- Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu My Computer (Tento počítač) na pracovnej ploche a potom vyberte v ponuke položku Explore (Preskúmať).
- 3. Zobrazí sa okno so zoznamom diskových jednotiek v položke My Computer (Tento počítač). Pamäťová karta sa zobrazuje ako vymeniteľná disková jednotka. Kliknite na značku + vľavo od ikony vymeniteľného disku.
- 4. V časti vymeniteľného disku by sa mali zobraziť dva adresáre (priečinky). Kliknite na značku + vedľa priečinka s názvom DCIM. Mal by sa zobraziť podadresár. Keď kliknete na podadresár v časti DCIM, na pravej strane obrazovky programu Explorer (Prieskumník) by sa mal zobraziť zoznam obrázkov.

- Vyberte všetky obrázky (v rozbaľovacej ponuke Edit (Upraviť) kliknite na položku Select All (Vybrať všetko)), potom ich skopírujte (v ponuke Edit (Upraviť) kliknite na položku Copy (Kopírovať)).
- Kliknite na položku Local Disk (Lokálny disk) v časti My Computer (Tento počítač). Teraz pracujete na pevnom disku počítača.
- 7. Vytvorte nový priečinok v časti Local Disk (Lokálny disk) (prejdite do rozbaľovacej ponuky File (Súbor) a kliknite na položku New (Nový), potom kliknite na položku Folder (Priečinok). V pravej časti obrazovky programu Explorer (Prieskumník) sa zobrazí priečinok s názvom New Folder (Nový priečinok)). Kým bude text tohto nového priečinka zvýraznený, môžete zadať nový názov (napríklad Pictures (Obrázky)). Ak chcete zmeniť názov priečinka neskôr, môžete jednoducho kliknúť pravým tlačidlom myši na názov priečinka, v zobrazenej ponuke vybrať položku Rename (Premenovať) a potom zadať nový názov.
- Kliknite na nový priečinok, ktorý ste práve vytvorili, potom prejdite do rozbaľovacej ponuky Edit (Upraviť) a kliknite na položku Paste (Prilepiť).
- 9. Obrázky skopírované v kroku 5 by sa mali následne prilepiť do tohto nového priečinka na pevnom disku počítača. Ak chcete skontrolovať, či boli obrázky úspešne prenesené z pamäťovej karty, kliknite na nový priečinok. V priečinku by ste mali vidieť rovnaký zoznam súborov ako na pamäťovej karte (krok 4).

- 10. Po overení úspešného prenosu obrázkov z pamäťovej karty na počítač vložte kartu späť do fotoaparátu. Aby ste uvoľnili miesto na pamäťovej karte, môžete obrázky odstrániť alebo môžete naformátovať kartu (prostredníctvom možnosti Delete (Odstrániť) v ponuke Playback Menu (Prehrávanie) vo fotoaparáte).
- **POZNÁMKA:** Namiesto odstránenia obrázkov odporúčame kartu naformátovať, pretože to pomáha zabrániť poškodeniu obrázkov alebo kariet.

Prenos obrázkov do počítača Macintosh s použitím čítačky pamäťových kariet

- Odstráňte pamäťovú kartu z fotoaparátu a vložte ju do čítačky pamäťových kariet (alebo do zásuvky na pamäťovú kartu na počítači alebo tlačiarni).
- 2. V závislosti od konfigurácie počítača alebo verzie používaného operačného systému Mac OS sa automaticky spustí aplikácia Image Capture alebo iPhoto a bude vás sprevádzať procesom prenosu obrázkov z fotoaparátu do počítača.
 - Ak sa spustí aplikácia Image Capture, kliknutím na tlačidlo Download Some (Prevziať niektoré) alebo Download All (Prevziať všetky) preneste obrázky na počítač. V predvolenom nastavení sa obrázky umiestnia do priečinka Pictures (Obrázky) alebo Movies (Filmy) (v závislosti od typu súborov).
 - Ak sa spustí aplikácia iPhoto, kliknutím na tlačidlo Import (Importovať) preneste obrázky na počítač.
 Obrázky sa uložia v samotnej aplikácii iPhoto, preto ak ich budete neskôr chcieť otvoriť, jednoducho spustite aplikáciu iPhoto.

 Ak sa nespustí automaticky žiadna aplikácia alebo ak chcete obrázky kopírovať ručne, nájdite na pracovnej ploche ikonu diskovej jednotky zastupujúcej pamäťovú kartu a skopírujte obrázky z tohto umiestnenia na lokálny pevný disk. Ďalšie informácie o kopírovaní súborov nájdete v pomocníkovi systému Mac, ktorý je súčasťou počítača.

POZNÁMKA: Ak sa na počítači Macintosh automaticky nespustí aplikácia Image Capture alebo iPhoto, na pracovnej ploche vyhľadajte ikonu diskovej jednotky s označením HP_M415. Ďalšie informácie o kopírovaní súborov nájdete v pomoci systému Mac.

Konfigurácia fotoaparátu ako diskovej jednotky

Táto metóda nastaví fotoaparát tak, aby po pripojení k počítaču fungoval ako disková jednotka, z ktorej je možné prenášať obrázky bez použitia softvéru HP Image Zone.

POZNÁMKA: Tento spôsob nemusí byť použiteľný na počítačoch so systémom Windows 98.

- 1. Nastavte fotoaparát tak, aby fungoval ako **Disk Drive** (**Disková jednotka**) (tento krok musíte vykonať iba raz):
 - Zapnite fotoaparát a potom stlačením tlačidla Menu zobrazte ponuku Capture Menu (Snímanie).
 - Pomocou tlačidla ▶ vyberte ponuku Setup Menu (Nastavenie) Ŋ.
 - c. Pomocou tlačidla zvýraznite položku USB a potom stlačte tlačidlo oknov.

- d. Pomocou tlačidla vyberte položku Disk Drive (Disková jednotka) a potom stlačte tlačidlo Menu OK.
- e. Pomocou tlačidla ▼ zvýraznite položku ← EXIT (Skončiť) a potom stlačte tlačidlo ^{Menu}
 _{OK}.
- Po nastavení fotoaparátu do režimu Disk Drive (Disková jednotka) pripojte fotoaparát k počítaču použitím kábla USB.
- 3. V tomto bode sa proces prenosu obrázkov zhoduje s popisom v časti Použitie čítačky pamäťových kariet na strane 113. Na počítačoch so systémom Windows sa fotoaparát zobrazí v okne Explorer (Prieskumník) ako vymeniteľný disk. Na počítačoch Macintosh sa automaticky spustí aplikácia Image Capture alebo iPhoto.
- 4. Po dokončení prenosu obrázkov z fotoaparátu do počítača jednoducho fotoaparát od počítača odpojte. Ak počítač pracuje so systémom Windows 2000 alebo XP, môže sa po odpojení fotoaparátu zobraziť upozornenie "Unsafe Removal" ("Nebezpečné odstránenie"). Toto upozornenie si nemusíte všímať.
- POZNÁMKA: Ak sa na počítači Macintosh automaticky nespustí aplikácia Image Capture alebo iPhoto, na pracovnej ploche vyhľadajte ikonu diskovej jednotky s označením HP_M415. Ďalšie informácie o kopírovaní súborov nájdete v pomocníkovi systému Mac, ktorý je súčasťou počítača.

Problémy a riešenie

Problém	Možná príčina	Riešenie
Fotoaparát sa nezapne.	Batérie nefungujú správne, sú vybité, nesprávne nainštalované, nie sú nainštalované vôbec alebo sú nesprávneho typu.	Batérie sú takmer alebo úplne vybité. Skúste nainštalovať nové alebo nabité batérie. Skontrolujte, či sú batérie vložené správne (strana 13). Nepoužívajte obyčajné alkalické batérie. Optimálne výsledky dosiahnete použitím lítiových batérií veľkosti AA značky Energizer alebo nabíjateľných batérií NiMH veľkosti AA.
	Ak používate voliteľný sieťový napájací adaptér HP, nie je pripojený k fotoaparátu alebo nie je pripojený do sieťovej zásuvky.	Skontrolujte, či je sieťový napájací adaptér HP pripojený k fotoaparátu a či je pripojený do fungujúcej sieťovej zásuvky.
	Voliteľný sieťový napájací adaptér HP nepracuje správne.	Skontrolujte, či sieťový napájací adaptér HP nie je poškodený a či je pripojený do fungujúcej sieťovej zásuvky.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Fotoaparát sa nezapne. (pokračovanie)	Fotoaparát prestal fungovať.	Obnovte nastavenie fotoaparátu (strana 108).
	Voliteľná pamäťová karta nie je podporovaná alebo je poškodená.	Skontrolujte, či ide o správny typ pamäťovej karty pre fotoaparát (pozrite si časť strana 185). Ak je použitá karta správneho typu, vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu a vyskúšajte, či sa dá fotoaparát zapnúť. Ak sa dá fotoaparát zapnúť s vybratou pamäťovou kartou, je karta zrejme poškodená. Vymeňte pamäťovú kartu.
Indikátor napájania svieti, ale fotoaparát nereaguje a nefunguje správne.	Pravdepodobne sa vyskytol prechodný problém s fotoaparátom.	Obnovte nastavenie fotoaparátu (strana 108).

Problém	Možná príčina	Riešenie
Batérie sa musia často vymieňať alebo nabíjať.	Dlhé používanie obrazového displeja v režime Live View (Živé zobrazenie) alebo nahrávanie videa a nadmerné používanie blesku a transfokátora zvyšuje spotrebu energie batérie.	Pozrite časť Predĺženie výdrže batérie na strane 162.
	Použité batérie NiMH boli nesprávne nabíjané alebo sa sami vybili, pretože sa v poslednej dobe nepoužívali.	Nové batérie NiMH nie sú úplne nabité a časom sa vybijú, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú nainštalované vo fotoaparáte. Nové alebo nedávno nabíjané batérie sa musia znova nabiť, aby dosiahli plnú kapacitu (strana 168).
	Batéria nie je vhodného chemického typu pre daný spôsob používania fotoaparátu.	Pozrite časť Výkonnosť podľa typu batérie na strane 165.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Batérie fotoaparátu sa nenabíjajú.	Nie sú vložené nabíjateľné batérie.	Nainštalujte batérie NiMH. Lítiové a alkalické batérie sa nedajú nabíjať.
	Batérie sú už nabité.	Nabíjanie batérie sa nespustí, ak boli batérie NiMH nedávno nabíjané. Vyskúšajte ich nabiť znova po čiastočnom vybití.
	Používa sa nesprávny sieťový napájací adaptér.	Používajte iba sieťový napájací adaptér HP schválený na používanie s týmto fotoaparátom (strana 173).
	Napätie batérií je príliš nízke na spustenie nabíjania.	Fotoaparát sa nepokúsi nabiť batérie NiMH, ktoré sú poškodené alebo nadmerne vybité. Vyberte batérie z fotoaparátu a nabite ich vo voliteľnej rýchlonabíjačke HP Photosmart pre fotoaparáty typu M (možno zakúpiť samostatne). Potom ich znova vyskúšajte vo fotoaparáte. Ak tento postup nepomôže, jedna alebo obidve batérie sú vadné. Kúpte nové batérie NiMH a skúste to znova.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Batérie fotoaparátu sa nenabíjajú. (pokračovanie)	Batérie sú poškodené alebo vadné.	Batérie NiMH časom strácajú svoju výkonnosť a môžu zlyhať. Ak fotoaparát zistí problém s batériami, nezačne nabíjanie, alebo ho predčasne ukončí. Kúpte nové batérie.
	Batérie nie sú vložené správne.	Skontrolujte, či sú batérie vložené správne (strana 13).
Fotoaparát nereaguje na stlačenie tlačidla.	Fotoaparát je vypnutý alebo sa vypol.	Zapnite fotoaparát alebo ho vypnite a opäť zapnite.
	Fotoaparát je pripojený k počítaču.	Väčšina tlačidiel fotoaparátu po pripojení k počítaču nereaguje. Ak reagujú, slúžia iba na zapnutie vypnutého obrazového displeja alebo v niektorých prípadoch na vypnutie zapnutého obrazového displeja.
	Fotoaparát spracováva obrázok.	Počkajte na zhasnutie indikátora pamäte, ktoré signalizuje dokončenie spracovania predchádzajúcej snímky.
	Batérie sú vyčerpané.	Vymeňte alebo nabite batérie.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Fotoaparát nereaguje na stlačenie tlačidla. (pokračovanie)	Voliteľná pamäťová karta nie je podporovaná alebo je poškodená.	Skontrolujte, či ide o správny typ pamäťovej karty pre fotoaparát (strana 185). Ak je karta správneho typu, vypnite fotoaparát, vyberte pamäťovú kartu, zapnite fotoaparát a skontrolujte, či fotoaparát reaguje na stlačenie tlačidla. Ak reaguje, je karta pravdepodobne poškodená. Vymeňte pamäťovú kartu.
	Fotoaparát prestal fungovať.	Obnovte nastavenie fotoaparátu (strana 108).
Medzi stlačením tlačidla uzávierky a nasnímaním obrázka fotoaparátom je dlhé oneskorenie.	Fotoaparát vyžaduje určitý čas na uzamknutie nastavenia zaostrenia a expozície.	Použite funkciu Focus Lock (Uzamknutie zaostrenia) (strana 42).
	Scéna je tmavá a fotoaparát používa dlhý expozičný čas.	Použite blesk. Ak sa blesk nedá použiť, pri dlhých expozičných časoch stabilizujte fotoaparát upevnením na statív.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Medzi stlačením tlačidla uzávierky a nasnímaním obrázka fotoaparátom je dlhé oneskorenie. (pokračovanie)	Fotoaparát používa nastavenie blesku s potlačením efektu červených očí.	Fotografovanie s potlačením efektu červených očí trvá dlhšie. Uzávierka je oneskorená, pretože sa používajú doplnkové záblesky. Preto treba zabezpečiť, aby snímané objekty počkali na prídavné záblesky.
Fotoaparát pri stlačení tlačidla uzávierky	Tlačidlo Uzávierka ste nestlačili dostatočne.	Stlačte tlačidlo Uzávierka úplne nadol.
nenasníma obrázok.	Interná pamäť alebo nainštalovaná voliteľná pamäťová karta je plná.	Preneste obrázky z fotoaparátu na počítač a potom naformátujte internú pamäť alebo pamäťovú kartu (pozrite strany 17 a 77). Prípadne vymeňte kartu za novú.
	Nainštalovaná voliteľná pamäťová karta je uzamknutá.	Vypnite fotoaparát, vyberte z neho pamäťovú kartu a prepnite uzamykaciu plôšku na karte do odomknutej polohy.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Fotoaparát pri stlačení tlačidla uzávierky nenasníma obrázok. (pokračovanie)	Blesk sa dobíja.	Pred nasnímaním ďalšieho obrázka počkajte, kým sa blesk dobije.
	Fotoaparát je nastavený na režim snímania Macro (Makro) a nemôže fotografovať, kým sa nezaostrí.	 Znova zaostrite fotoaparát (skúste použiť funkciu Focus Lock (Uzamknutie zaostrenia) (strana 42). Skontrolujte, či sa fotografovaný objekt nachádza v rozsahu nastavenia Macro (Makro) (detailný záber) (strana 49).
	Fotoaparát ešte stále ukladá posledný nasnímaný obrázok.	Pred nasnímaním ďalšieho obrázka počkajte niekoľko sekúnd, kým fotoaparát dokončí spracovanie posledného obrázka.
Obrazový displej nefunguje.	Batérie sú slabé, úplne vybité alebo prestal fungovať fotoaparát.	 Vymeňte alebo nabite batérie. Ak sa obrazový displej nezapne, vyberte batérie a vyskúšajte, či sa obrazový displej zapne po pripojení sieťového napájacieho adaptéra HP. Ak sa obrazový displej nezapne, obnovte nastavenie fotoaparátu (strana 108).

Problém	Možná príčina	Riešenie
Obrázok je rozmazaný.	Osvetlenie je nedostatočné a blesk je vypnutý (nastavený na hodnotu Flash Off (Blesk vypnutý)	Fotoaparát vyžaduje pri temnom osvetlení dlhší čas expozície. Použite statív na pevné uchytenie fotoaparátu, zlepšite podmienky osvetlenia alebo nastavte blesk na hodnotu Flash On (Blesk zapnutý) \$\frac{1}{2}\$ (strana 46).
	Snímaný objekt bol príliš blízko a fotoaparát mal byť nastavený na režim snímania Macro (Makro)	Nastavte fotoaparát na režim snímania Macro (Makro) a skúste nasnímať obrázok znova (strana 49).
	Pri snímaní obrázka ste pohli fotoaparátom.	Pri stlačení tlačidla Uzávierka držte fotoaparát pevne alebo použite statív. Sledujte, či sa na obrazovom displeji nezobrazuje ikona (signalizuje, že fotoaparát sa prakticky nedá udržať stabilný a mali by ste použiť statív).

Problém	Možná príčina	Riešenie
Obrázok je rozmazaný. (pokračovanie)	Fotoaparát zaostril na nesprávny objekt alebo nedokázal zaostriť.	Pred snímaním obrázka skontrolujte, či zaostrovacie zátvorky zmenili farbu na zelenú (strana 40). Použite funkciu Focus Lock (Uzamknutie zaostrenia) (strana 42).
Obrázok je príliš svetlý.	Blesk poskytol príliš veľa svetla.	Vypnite blesk (strana 46). Ustúpte od objektu a pomocou transfokátora nastavte rovnaký výrez.
	Prirodzený alebo umelý zdroj svetla iný ako blesk poskytol príliš veľa osvetlenia.	 Skúste nasnímať obrázok z iného uhla. Za slnečného dňa sa vyhýbajte nasmerovaniu fotoaparátu priamo na jasné svetlo alebo odrážajúci povrch. Znížte hodnotu nastavenia EV Compensation (Kompenzácia expozície) (strana 64).
	Vo fotografovanej scéne je príliš veľa tmavých objektov, napríklad čierny objekt na tmavom pozadí.	Znížte hodnotu nastavenia EV Compensation (Kompenzácia expozície) (strana 64).

Problém	Možná príčina	Riešenie
Obrázok je príliš svetlý. (pokračovanie)	Nastavenie Display Brightness (Jas displeja) je nastavené na hodnotu High (Vysoký) pre vonkajšie osvetlenie, takže snímky vyzerajú na obrazovom displeji príliš svetlé.	Zmeňte nastavenie Display Brightness (Jas displeja) v ponuke Setup Menu (Nastavenie) na vhodnejší jas obrazového displeja (strana 98).
	Nesprávne ste použili funkciu EV Compensation (Kompenzácia expozície).	Položku EV Compensation (Kompenzácia expozície) nastavte na hodnotu 0,0 (strana 64).

Problém	Možná príčina	Riešenie
Obrázok je príliš tmavý.	K dispozícii nebolo dostatočné osvetlenie.	Počkajte, kým sa nezlepšia podmienky prirodzeného osvetlenia. Pridajte nepriame osvetlenie. Použite blesk (strana 46). Zvýšte hodnotu nastavenia EV Compensation (Kompenzácia expozície) (strana 64). Použite funkciu Adaptive Lighting (Adaptačné osvetlenie) (strana 59).
	Blesk bol zapnutý, avšak snímaný subjekt bol príliš ďaleko.	Skontrolujte, či sa fotografovaný objekt nachádza v pracovnom dosahu blesku (strana 182). Ak áno, skúste použiť nastavenie Flash Off (Blesk vypnutý) ③ (strana 46), ktoré bude vyžadovať dlhší expozičný čas (použite statív).

Problém	Možná príčina	Riešenie
Obrázok je príliš tmavý. (pokračovanie)	Snímaný objekt je osvetlený zozadu.	 Použite nastavenie Flash On (Blesk zapnutý) \$ (strana 46) na osvetlenie objektu. Táto funkcia sa nazýva "výplňový blesk". Zvýšte hodnotu nastavenia EV Compensation (Kompenzácia expozície) (strana 64). Použite funkciu Adaptive Lighting (Adaptačné osvetlenie) (strana 59).
	Prstom ste zakryli blesk.	Pri fotografovaní musíte mať prsty mimo blesku.
	Vo fotografovanej scéne je príliš veľa svetlých objektov, napríklad biely objekt na svetlom pozadí.	Zvýšte hodnotu nastavenia EV Compensation (Kompenzácia expozície) (strana 64).
	Nesprávne ste použili funkciu EV Compensation (Kompenzácia expozície).	Položku EV Compensation (Kompenzácia expozície) nastavte na hodnotu 0,0 (strana 64).

Problém	Možná príčina	Riešenie
Obrázok je zmitý.	Fotoaparát bol pri snímaní obrázku príliš teplý. Fotoaparát bol pravdepodobne dlho zapnutý alebo bol uschovaný na horúcom mieste.	Tento efekt, ktorý sa môže vyskytnúť u všetkých digitálnych fotoaparátov, nie je na väčšine obrázkov pozorovateľný. Vymizne pri ochladení fotoaparátu. Ak chcete dosiahnuť optimálnu kvalitu obrázkov, neukladajte fotoaparát na veľmi horúcich miestach. Ak je fotoaparát rozohriatý po dlhom používaní, skúste znížiť jeho teplotu vypnutím obrazového displeja. Podobne ako pri všetkých elektronických zariadeniach, nenechávajte fotoaparát na veľmi horúcich miestach, napríklad na palubnej doske automobilu na priamom slnku.
	Nastavenie ISO Speed (Citlivosť ISO) bolo príliš vysoké.	Použite nižšie nastavenie ISO Speed (Citlivosť ISO) (strana 67).
	Nastavenie Image Quality (Kvalita obrázkov) bolo nastavené na príliš nízku kvalitu.	Použite nastavenie najvyššej kvality obrázkov (5MP Best (5 megapixelov – najlepšie)), ktoré používa najmenšiu kompresiu obrázkov (strana 65).

Problém	Možná príčina	Riešenie
Obrázok je zrnitý. (pokračovanie)	K dispozícii nebolo dostatočné osvetlenie.	 Počkajte, kým sa nezlepšia podmienky prirodzeného osvetlenia. Pridajte nepriame osvetlenie. Použite blesk (strana 46).
Niektoré možnosti ponuky Playback Menu (Prehrávanie) sú sivé.	Možnosť ponuky nie je pre obrázok k dispozícii.	To je normálny stav. Ak napríklad vyberiete videoklip, nedá sa otočiť. Alebo ak vyberiete statický obrázok, ktorý bol nasnímaný bez blesku, nemôžete odstrániť červené oči.
	Obrázok bol nasnímaný v inom fotoaparáte a v tomto fotoaparáte sa nedá upravovať.	Preneste obrázky z fotoaparátu do počítača (strana 91) a zobrazte ich alebo upravte pomocou softvéru HP Image Zone.
Vo fotoaparáte chýbajú obrázky.	Po nasnímaní jedného alebo viacerých obrázkov ste nainštalovali pamäťovú kartu.	Presuňte obrázky z internej pamäte na pamäťovú kartu (strana 105).

Problém	Možná príčina	Riešenie
Zobrazuje sa nesprávny dátum alebo čas.	Dátum a čas boli nastavené nesprávne alebo sa zmenilo časové pásmo.	Znova nastavte dátum a čas použitím možnosti Date & Time (Dátum a čas) v ponuke Setup Menu (Nastavenie) (strana 101).
	Batérie sú vyčerpané alebo boli vybraté z fotoaparátu na príliš dlho.	Znova nastavte dátum a čas použitím možnosti Date & Time (Dátum a čas) v ponuke Setup Menu (Nastavenie) (strana 101).
Pri pokuse o prezeranie obrázkov fotoaparát reaguje veľmi pomaly.	Pomalá nainštalovaná voliteľná pamäťová karta alebo priveľa obrázkov na karte môžu ovplyvniť činnosti, ako sú listovanie obrázkami, zväčšovanie, odstraňovanie súborov atď.	Pozrite strany 185 a 188, kde nájdete tipy na používanie pamäťových kariet.
	Fotoaparát spracováva obrázok.	Počkajte na zhasnutie indikátora pamäte, ktoré signalizuje, že fotoaparát dokončil spracovanie.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Fotoaparát je teplý na dotyk (alebo dokonca horúci).	Na napájanie fotoaparátu alebo na nabíjanie batérií vo fotoaparáte používate voliteľný sieťový napájací adaptér HP alebo fotoaparát používate dlhú dobu (15 minút alebo dlhšie).	To je normálny jav. Ak sa však niečo zdá nezvyčajné, vypnite fotoaparát, odpojte ho od sieťového napájacieho adaptéra HP a nechajte ho vychladnúť. Potom skontrolujte, či nie je poškodený fotoaparát alebo batérie.
Po pripojení k počítaču prestane fotoaparát reagovať.	Kábel USB nie je zasunutý dostatočne hlboko do zásuvky na fotoaparáte alebo na počítači.	Skontrolujte, či je kábel USB pevne pripojený k fotoaparátu a počítaču. Ak sa tým problém neodstráni, skúste kábel USB pripojiť k inému portu USB počítača.
	Pravdepodobne sa vyskytol prechodný problém s fotoaparátom.	 Fotoaparát vypnite a potom ho znova zapnite. Ak sa tým problém neodstráni, obnovte nastavenie fotoaparátu (strana 108). Ak problém pretrváva, kontaktujte stredisko podpory spoločnosti HP (strana 154).

Problém	Možná príčina	Riešenie
Nemožno preniesť obrázky z fotoaparátu do počítača.	Na počítači nie je nainštalovaný softvér HP Image Zone.	Nainštalujte softvér HP Image Zone (strana 19) alebo pozrite časť Používanie fotoaparátu bez inštalácie softvéru HP Image Zone, strana 111.
	Počítač nepodporujte štandard PTP (Picture Transfer Protocol).	Nastavte fotoaparát na režim Disk Drive (Disková jednotka) (strana 116).
Pri prenášaní obrázkov do počítača sa zobrazí chybové hlásenie.	Prenos sa prerušil v dôsledku napäťového rázu alebo elektrostatického výboja.	Ukončite softvér HP Image Zone, odpojte fotoaparát od počítača (alebo ho vyberte z doku pre fotoaparát) a obnovte nastavenie fotoaparátu (strana 108). Potom znova spustite prenos obrázkov (strana 91).
Mám problém s inštaláciou alebo s používaním programu HP Image Zone.		Navštívte webovú lokalitu strediska podpory pre zákazníkov spoločnosti HP na adrese www.hp.com/support.

Chybové hlásenia fotoaparátu

Hlásenie	Možná príčina	Riešenie
BATTERY DEPLETED. (Vybitá batéria.)	Nabitie batérií je príliš nízke na pokračovanie v prevádzke.	Vymeňte alebo nabite batérie alebo použite sieťový napájací adaptér HP.
Batteries are non- rechargeable. (Batérie nie sú nabíjateľné.)	Batérie nie sú nabíjateľné.	Skontrolujte, či sú vo fotoaparáte nabíjateľné batérie, a skúste ich niekoľkokrát nabiť. Ak tento postup nepomôže, kúpte nové batérie a skúste to znova.
Batteries cannot be charged. (Batérie sa nedajú nabiť.)	Vyskytla sa chyba pri nabíjaní, prerušenie sieťového napájania počas nabíjania, používa sa nesprávny sieťový napájací adaptér, batérie sú nadmerne vybité alebo vadné alebo vo fotoaparáte nie sú nainštalované žiadne batérie.	Skúste batérie nabiť niekoľkokrát. Ak to nepomôže, skúste nabiť batérie v externej nabíjačke. Ak sa batérie napriek tomu nenabijú, kúpte nové batérie a skúste to znova.

Hlásenie	Možná príčina	Riešenie
BATTERIES LOW. (Slabé batérie.)	Vo fotoaparáte sú alkalické alebo lítiové batérie, ktoré sú slabé.	Kúpte nové batérie a skúste to znova. Najlepšiu výdrž majú lítiové batérie a nabíjateľné batérie NiMH.
UNSUPPORTED CARD (Nepodporovaná karta)	Voliteľná pamäťová karta nainštalovaná v zásuvke na pamäťovú kartu nie je podporovaná.	Skontrolujte, či ide o správny typ pamäťovej karty pre fotoaparát (strana 185).
CARD IS UNFORMATTED (Karta nie je naformátovaná.) Press OK to format card (Stlačením tlačidla OK naformátujte kartu.)	Nainštalovaná voliteľná pamäťová karta sa musí naformátovať.	Naformátujte pamäťovú kartu podľa pokynov na obrazovom displeji (ak kartu nechcete formátovať, vyberte ju z fotoaparátu). Formátovaním pamäťovej karty sa odstránia všetky súbory na karte.
CARD HAS WRONG FORMAT (Karta má nesprávny formát.) Press OK to format card (Stlačením tlačidla OK naformátujte kartu.)	Nainštalovaná voliteľná pamäťová karta je naformátovaná pre iné zariadenie, napríklad prehrávač súborov MP3.	Preformátujte pamäťovú kartu podľa pokynov na obrazovom displeji (ak kartu nechcete preformátovať, vyberte ju z fotoaparátu). Formátovaním pamäťovej karty sa odstránia všetky súbory na karte.

Hlásenie	Možná príčina	Riešenie
Unable to format (Nedá sa formátovať.) Try Again (Skúste to znova.)	Nainštalovaná voliteľná pamäťová karta je poškodená.	Vymeňte pamäťovú kartu alebo ak máte čítačku pamäťových kariet, skúste kartu naformátovať na počítači. Informácie nájdete v dokumentácii k čítačke kariet.
The card is locked. (Karta je uzamknutá.) Please remove the card from your camera. (Vyberte kartu z fotoaparátu.)	Pri pokuse o konfiguráciu ponuky HP Instant Share Menu sa uzamkne nainštalovaná voliteľná pamäťová karta.	Vypnite fotoaparát, prepnite uzamykaciu plôšku na karte do odomknutej polohy alebo jednoducho vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu a pokračujte v používaní funkcie HP Instant Share .
CARD LOCKED (Karta je uzamknutá.)	Nainštalovaná voliteľná pamäťová karta je uzamknutá.	Vypnite fotoaparát, vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu a prepnite uzamykaciu plôšku na karte do odomknutej polohy.
MEMORY FULL (Pamäť je plná) alebo CARD FULL (Karta je plná)	Nie je dostatok miesta na uloženie ďalších obrázkov do internej pamäte alebo na nainštalovanú voliteľ nú pamäť ovú kartu.	Preneste obrázky z fotoaparátu na počítač (strana 91) a potom odstráňte všetky obrázky z internej pamäte alebo pamäťovej karty (strana 77). Prípadne vymeňte kartu za novú.

Hlásenie	Možná príčina	Riešenie
Memory too full to record audio. (Pamäť je príliš zaplnená na nahrávanie zvuku.) alebo Card too full to record audio. (Karta je príliš zaplnená na nahrávanie zvuku.)	Nie je dostatok miesta na nahrávanie viac ako 3 sekúnd zvuku.	Preneste obrázky, videoklipy alebo zvukové súbory z fotoaparátu na počítač (strana 91) a potom odstráňte všetky súbory z internej pamäte alebo pamäťovej karty (strana 77). Prípadne vymeňte kartu za novú.
Memory full. (Pamäť je plná.) Camera cannot save Share selections. (Fotoaparát nemôže uložiť výbery funkcie HP Instant Share.) alebo Card full. (Karta je plná.) Camera cannot save Share selections. (Fotoaparát nemôže uložiť výbery funkcie HP Instant Share.)	Interná pamäť alebo voliteľná pamäťová karta je plná, čo znemožňuje uložiť do fotoaparátu ciele služby HP Instant Share alebo označiť obrázky na použitie so službou HP Instant Share.	Preneste obrázky z fotoaparátu na počítač (strana 91) a potom odstráňte všetky obrázky z internej pamäte alebo pamäťovej karty (strana 77). Potom znova nastavte ciele služby HP Instant Share (strana 86).

Hlásenie	M - Y - 4 (Y)	Riešenie
Hiasenie	Možná príčina	Kiesenie
Insufficient space on card to rotate image. (Nedostatok miesta na karte na otočenie obrázka.) alebo Insufficient space in memory to rotate image. (Nedostatok miesta v pamäti na otočenie obrázka.)	V internej pamäti alebo na voliteľ nej pamäť ovej karte nie je dostatok miesta na uloženie otočeného obrázka.	Odstránením obrázka uvoľnite miesto v pamäti a potom skúste otočiť obrázok znova. Preneste obrázky z fotoaparátu do počítača (strana 91) a potom otočte obrázok pomocou softvéru HP Image Zone alebo iného softvéru na úpravu obrázkov.
Insufficient space on card to save updated image. (Nedostatok miesta na karte na uloženie aktualizovaného obrázka.) alebo Insufficient space in memory to save updated image. (Nedostatok miesta v pamäti na uloženie aktualizovaného obrázka.)	V internej pamäti alebo na voliteľ nej pamäť ovej karte nie je dostatok miesta na uloženie obrázka po odstránení efektu červených očí.	Preneste obrázky z fotoaparátu na počítač (strana 91) a potom odstráňte všetky obrázky z internej pamäte alebo pamäťovej karty (strana 77). Potom odstráňte efekt červených očí z obrázka pomocou softvéru HP Image Zone.

Hlásenie	Možná príčina	Riešenie
The image is too large to magnify. (Obrázok je príliš veľký na zväčšenie.)	Obrázok bol nasnímaný v inom fotoaparáte.	Preneste obrázok do počítača (strana 91) a zväčšite ho pomocou softvéru HP Image Zone.
The image is too large to rotate. (Obrázok je príliš veľký na otočenie.)	Obrázok bol nasnímaný v inom fotoaparáte.	Preneste obrázok do počítača (strana 91) a otočte ho pomocou softvéru HP Image Zone.
Unknown image error. (Neznáma chyba obrázka.) Unable to complete request. (Požiaďavka sa nedá vykonať.)	Fotoaparát nemôže vykonať požadovanú úpravu obrázka.	Skúste upraviť obrázok znova. Ak sa zobrazí rovnaká správa, preneste obrázok do počítača (strana 91) a upravte ho pomocou softvéru HP Image Zone.

Hlásenie	Možná príčina	Riešenie
CARD IS UNREADABLE (Karta sa nedá čítať.)	Fotoaparát má problém s čítaním nainštalovanej voliteľnej pamäťovej karty. Karta môže byť poškodená alebo nepodporovaného typu.	Skúste fotoaparát vypnúť a potom znova zapnúť. Skontrolujte, či ide o správny typ pamäťovej karty pre fotoaparát (strana 185). Ak je pamäťová karta správneho typu, skúste ju preformátovať pomocou možnosti Format (Formátovať) vo vedľajšej ponuke Delete (Odstrániť) ponuky Playback Menu (Prehrávanie) (strana 77). Ak sa nenaformátuje, je pravdepodobne chybná. Vymeňte pamäťovú kartu.
PROCESSING (Spracováva sa)	Fotoaparát spracováva údaje, napríklad ukladá naposledy nasnímaný obrázok.	Pred snímaním ďalšieho obrázka alebo stlačením ďalšieho tlačidla počkajte niekoľko sekúnd, kým fotoaparát dokončí spracovanie údajov.

Hlásenie	Možná príčina	Riešenie
CHARGING FLASH (Nabíja sa blesk)	Fotoaparát nabíja blesk.	Nabíjanie blesku trvá dlhšie, keď je nabitie batérie nízke. Ak sa toto hlásenie zobrazuje často, bude asi potrebné vymeniť alebo nabiť batériu.
FOCUS TOO FAR (Zaostrené je na príliš ďaleko.)	Vzdialenosť zaostrovaného objektu je väčšia ako vzdialenosť, na akú dokáže fotoaparát zaostriť v režime snímania Macro (Makro)	 Vyberte iný režim snímania ako Macro (Makro) (strana 49). Premiestnite sa bližšie k fotografovanému objektu, aby bol v rozsahu režimu snímania Macro (Makro) (strana 49).
FOCUS TOO CLOSE (Zaostrené je na príliš blízko.)	Vzdialenosť zaostrenia je menšia ako vzdialenosť, na akú dokáže fotoaparát zaostriť v režime snímania Macro (Makro)	Premiestnite sa ďalej od fotografovaného objektu, aby bol v rozsahu režimu Macro (Makro) (strana 49).

Hlásenie	Možná príčina	Riešenie
Bliká indikátor 🕊	Vzdialenosť zaostrenia je menšia ako vzdialenosť, na akú dokáže fotoaparát zaostriť bez režimu snímania Macro (Makro)	Nastavte fotoaparát na režim snímania Macro (Makro) alebo sa premiestnite d'alej.
UNABLE TO FOCUS (Nedá sa zaostriť) a blikajúci indikátor	Fotoaparát nedokáže zaostriť v režime snímania Macro (Makro) **; príčinou je pravdepodobne nízky kontrast.	 Použite funkciu Focus Lock (Uzamknutie zaostrenia) (strana 42). Nasmerujte fotoaparát na scénu, ktorá je svetlejšia alebo má vyšší kontrast. Uistite sa, že fotografovaný predmet je v rozsahu režimu Macro (Makro) (strana 49).
NOT ENOUGH LIGHT FOR FAST SHOT (Nedostatok svetla pre okamžitú snímku)	Osvetlenie je slabé a obrázok bude pravdepodobne zrnitý, pretože v režime Fast Shot (Okamžitá snímka) je nastavená malá clona.	Zväčšite osvetlenie scény. (Blesk je v režime Fast Shot (Okamžitá snímka) nastavený na hodnotu Flash Off (Blesk vypnutý).)

Hlásenie	Možná príčina	Riešenie	
(upozornenie na otrasy fotoaparátu)	Osvetlenie je nízke a obrázok bude pravdepodobne rozmazaný z dôvodu vyžadovaného dlhého času expozície.	Použite blesk (strana 46), postavte fotoaparát na stabilný povrch alebo použite statív.	
ERROR SAVING IMAGE (Chyba pri ukladaní obrázka) alebo ERROR SAVING VIDEO (Chyba pri ukladaní videa)	Nainštalovaná voliteľná pamäťová karta sa pred dokončením zapisovania čiastočne zablokovala alebo bola vybratá z fotoaparátu.	 Pred vyberaním pamäťovej karty z fotoaparátu vždy počkajte, kým indikátor pamäte prestane blikať. Vypnite fotoaparát, vyberte z neho pamäťovú kartu a skontrolujte, či je uzamykacia plôška na okraji karty v úplne odomknutej polohe. 	
Cannot display image (Obrázok sa nedá zobraziť) <názov súboru=""></názov>	Obrázok bol nasnímaný iným fotoaparátom alebo bol súbor obrázka poškodený pri nesprávnom vypínaní fotoaparátu.	 Obrázok môže byť napriek tomu v poriadku. Preneste obrázok na počítač (strana 91) a skúste ho otvoriť v programe HP Image Zone. Nevyberajte pamäťovú kartu, keď je fotoaparát zapnutý. 	

Hlásenie	Možná príčina	Riešenie
K doku pre fotoaparát nie sú pripojené žiadne zariadenia.	Fotoaparát nie je správne umiestnený v doku alebo káble nie sú pevne pripojené.	Skontrolujte, či je fotoaparát správne zasunutý v doku a skontrolujte konektory kábla USB na doku a na tlačiarni, počítači alebo televízore.
No printable images in memory. (V pamäti nie sú žiadne obrázky na tlač.) alebo No printable images on card. (Na karte nie sú žiadne obrázky na tlač.)	Vo fotoaparáte pripojenom k tlačiarni nie sú žiadne statické obrázky. Videoklipy sa nedajú tlačiť priamo z fotoaparátu.	Odpojte fotoaparát od tlačiarne a pred opätovným pripojením fotoaparátu k tlačiarni nasnímajte statické obrázky.
Cannot print video clips. (Videoklipy sa nedajú tlačiť.)	V ponuke HP Instant Share Menu ste vybrali možnosť Print 1 copy (Tlačiť 1 kópiu) alebo Print 2 copies (Tlačiť 2 kópie) a presunuli ste sa na videoklip. Videoklipy sa nedajú tlačiť z fotoaparátu.	Ak tlačiareň podporuje tlač videoklipov, preneste videoklip do počítača (strana 91) a vytlačte ho z počítača.

Hlásenie	Možná príčina	Riešenie	
Camera has experienced an error (Vyskytla sa chyba fotoaparátu.)	Pravdepodobne sa vyskytol prechodný problém s fotoaparátom.	Fotoaparát vypnite a potom ho znova zapnite. Ak sa tým problém neodstráni, skúste obnoviť nastavenie fotoaparátu (strana 108). Ak problém pretrváva, poznamenajte si kód chyby a zavolajte na linku technickej podpory spoločnosti HP (strana 154).	
Unable to communicate with printer (Nedá sa komunikovať s tlačiarňou.)	Nie je vytvorené spojenie medzi fotoaparátom a tlačiarňou.	Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či sa nevyskytuje žiadna chyba. Skontrolujte, či je pripojený kábel medzi tlačiarňou a fotoaparátom alebo voliteľným dokom pre fotoaparát HP Photosmart M-series. Ak tento postup nepomôže, vypnite fotoaparát a odpojte ho od kábla USB. Vypnite tlačiareň a znova ju zapnite. Fotoaparát znova pripojte a zapnite ho.	

Hlásenie	Možná príčina	Riešenie	
Printer top cover is open (Horný kryt tlačiarne je otvorený.)	Tlačiareň je otvorená.	Zatvorte horný kryt tlačiarne.	
Printer ink cover is open (Kryt atramentovej kazety tlačiarne je otvorený.)	Dvierka priestoru atramentovej kazety sú otvorené.	Zatvorte dvierka priestoru atramentovej kazety.	
Incorrect or missing print cartridge. (Nesprávna alebo chýbajúca tlačová kazeta.)	Používa sa nesprávny typ tlačovej kazety alebo kazeta chýba.	Nainštalujte novú tlačovú kazetu, vypnite tlačiareň a potom ju znova zapnite.	
Incorrect or missing print head. (Nesprávna alebo chýbajúca tlačová hlava.)	Používa sa nesprávny model tlačovej hlavy alebo hlava chýba.	Nainštalujte novú tlačovú hlavu, vypnite tlačiareň a potom ju znova zapnite.	
Unable to print. (Nedá sa tlačiť.) Error reading image file. (Chyba pri čítaní súboru obrázka.)	Tlačiareň nemôže prečítať súbor, ktorý sa pokúša vytlačiť. Súbor je pravdepodobne poškodený.	Skúste tlačiť znova. Ak to nepomôže, skúste tlačiť z počítača.	

Hlásenie	ásenie Možná príčina Riešenie		
Printer has a paper jam (V tlačiarni je zaseknutý papier) alebo The print carriage has stalled (Vozík tlačovej kazety sa zasekol)	V tlačiarni je zaseknutý papier alebo vozík tlačovej kazety.	Vypnite tlačiareň. Vyberte všetok zaseknutý papier a potom znova zapnite tlačiareň.	
Printer is out of paper (V tlačiarni sa minul papier.)	V tlačiarni sa minul papier.	Vložte do tlačiarne papier a potom stlačte tlačidlo OK alebo Continue (Pokračovať) na tlačiarni.	
Unsupported USB cable (Nepodporovaný kábel USB)	Dok pre fotoaparát je pripojený k tlačiarni pomocou nesprávneho typu kábla alebo tlačiareň nepodporuje rozhranie PictBridge.	Použite kábel USB dodávaný s fotoaparátom. Väčší, plochý konektor na kábli (strana 93) sa pripojuje do tlačiarne. Zásuvka je zvyčajne na prednej strane tlačiarne. Ak tlačiareň nemá zásuvku pre tento typ konektora USB, nie je to tlačiareň s rozhraním PictBridge a fotoaparát ju nepodporuje. Na tlačiarni musí byť oficiálne logo PictBridge.	

Hlásenie	Možná príčina	Riešenie	
Selected print size is larger than selected paper size. (Zvolená veľkosť tlače je väčšia ako zvolená veľkosť papiera.)	Veľkosť tlače je väčšia ako veľkosť papiera.	Stlačením tlačidla Menu na fotoaparáte sa vráťte na obrazovku Print Setup (Nastavenie tlače) a vyberte veľkosť tlače vyhovujúcu veľkosti papiera. Môžete tiež vybrať väčšiu veľkosť papiera. V tom prípade vložte do tlačiarne väčší papier.	
Paper is not loaded correctly in the printer. (Papier nie je v tlačiarni správne vložený.)	Papier nie je v tlačiarni správne zarovnaný.	Zarovnajte papier a skúste tlačiť znova.	
The selected combination of paper type and paper size is not supported. (Vybratá kombinácia typu a veľkosti papiera nie je podporovaná.)	Typ a veľkosť papiera v tlačiarni nie sú podporované.	Vložte do tlačiarne papier podporovaného typu a veľkosti.	
There is a problem with the printer's ink. (V tlačiarni je problém s atramentom.)	V atramentovej kazete je málo atramentu alebo typ atramentovej kazety nie je tlačiarňou podporovaný.	Vymeňte atramentovú kazetu za kazetu podporovaného typu, vypnite tlačiareň a potom ju znova zapnite.	

Hlásenie	Možná príčina	Riešenie
Low ink. (Málo atramentu.)	V tlačovej kazete je málo atramentu.	Vymeňte tlačovú kazetu. S pôvodnou tlačovou kazetou budete môcť vytlačiť ešte niekoľko obrázkov, avšak ich farba a kvalita nebudú mať vysokú úroveň.
Printer is out of ink. (V tlačiarni sa minul atrament.)	V tlačiarni sa minul atrament.	Vymeňte tlačovú kazetu.
Printing canceled (Tlač bola zrušená.)	Tlačová úloha bola zrušená.	Stlačením tlačidla Menu na fotoaparáte sa vráťte na obrazovku Print Setup (Nastavenie tlače). Zadajte požiadavku na tlač ešte raz.

Chybové hlásenia na počítači

Hlásenie	Možná príčina	Riešenie
Cannot Connect To Product (Nedá sa pripojiť k zariadeniu.)	Počítač potrebuje počas nastavovania funkcie HP Instant Share získať prístup k súborom v pamäti. Je však buď zaplnená interná pamäť, alebo ak je nainštalovaná voliteľná pamäťová karta, je zaplnená karta.	Ak je interná pamäť alebo voliteľ ná pamäťová karta zaplnená, preneste obrázky do počítača (strana 91) a potom odstráňte obrázky z fotoaparátu, aby sa uvoľnilo miesto (strana 77).
	Fotoaparát je vypnutý.	Zapnite fotoaparát.
	Fotoaparát nepracuje správne.	Skúste fotoaparát pripojiť priamo k tlačiarni s rozhraním PictBridge a potom vytlačte obrázok. Týmto overíte, či voliteľná pamäťová karta, pripojenie USB alebo kábel USB fungujú správne.
	Kábel nie je pripojený správne.	Skontrolujte, či je kábel pevne pripojený k počítaču a fotoaparátu.

Hlásenie	Možná príčina	Riešenie
Cannot Connect To Product (Nedá sa pripojiť k zariadeniu.) (pokračovanie)	Fotoaparát je nastavený na režim Digital Camera (Digitálny fotoaparát) vo vedľajšej ponuke USB Configuration (Konfigurácia rozhrania USB) ponuky Setup Menu (Nastavenie), avšak počítač nemôže rozpoznať fotoaparát ako digitálny fotoaparát.	Zmeňte nastavenie položky USB Configuration (Konfigurácia rozhrania USB) v ponuke Setup Menu (Nastavenie) na hodnotu Disk Drive (Disková jednotka) (strana 102). Toto umožní fotoaparátu zobraziť sa ako ďalšia disková jednotka na počítači, takže môžete jednoducho kopírovať obrázkové súbory z fotoaparátu na pevný disk počítača.
	Fotoaparát je pripojený k počítaču cez rozbočovač USB a váš rozbočovač USB nie je kompatibilný s fotoaparátom.	Fotoaparát pripojte priamo k rozhraniu USB počítača.
	Používate voliteľný dok pre fotoaparát HP Photosmart M-series a zabudli ste stlačiť tlačidlo Uložiť/Tlačiť 📩 / 🖅 .	Stlačte tlačidlo Uložiť/ Tlačiť 📩 / na doku fotoaparátu.

Hlásenie	Možná príčina	Riešenie
Cannot Connect To Product (Nedá sa pripojiť k zariadeniu.) (pokračovanie)	Nainštalovaná voliteľná pamäťová karta je uzamknutá.	Vypnite fotoaparát, vyberte z neho pamäťovú kartu a prepnite uzamykaciu plôšku na karte do odomknutej polohy.
	Pripojenie USB zlyhalo.	Reštartujte počítač.
Could Not Send To Service (Nedalo sa odoslať službe.)	Počítač nie je pripojený na Internet.	Skontrolujte, či je počítač v režime online.
Communication Problem (Komunikačný problém.)	Je spustený iný softvér používajúci službu HP Instant Share s výhradným prístupom k fotoaparátu.	Ukončite tento program používajúci službu HP Instant Share.

Získanie pomoci

Táto časť obsahuje informácie o podpore pre tento digitálny fotoaparát vrátane informácií o podpore prostredníctvom webovej lokality, vysvetlenia procesu poskytovania podpory a telefónnych číslach technickej podpory.

Webová lokalita spoločnosti HP venovaná zjednodušeniu používania

Zákazníci so zdravotnými postihnutiami môžu získať pomoc navštívením stránky **www.hp.com/hpinfo/community/ accessibility/prodserv**.

Weboyá lokalita HP Photosmart

Na webových lokalitách **www.photosmart.hp.com** alebo **www.hp.com/photosmart** získate nasledovné informácie:

- tipy na efektívnejšie a kreatívnejšie používanie fotoaparátu,
- aktualizácie ovládačov a softvér pre digitálne fotoaparáty HP,
- možnosť registrácie produktu,
- prihlásenie na odber informačných letákov, aktualizácií ovládačov a softvéru a upozornení technickej podpory.

Postup pri poskytovaní podpory

Proces poskytovania podpory spoločnosti HP funguje najefektívnejšie, ak vykonáte nasledujúce kroky v uvedenom poradí:

- Pozrite si časť venovanú riešeniu problémov v tejto používateľskej príručke (pozrite časť Problémy a riešenie na strane 118).
- 2. Navštívte webovú lokalitu podpory pre zákazníkov spoločnosti HP. Ak máte prístup na Internet, môžete získať množstvo informácií o tomto digitálnom fotoaparáte. Navštívte webovú lokalitu spoločnosti HP na adrese www.hp.com/support, kde získate pomoc pre produkt, ovládače a aktualizácie softvéru.

Webová loalita je dostupná v nasledujúcich jazykoch: angličtina, francúzština, holandčina, nemčina, portugalčina, španielčina, švédčina, taliančina, tradičná čínština, zjednodušená čínština, japončina, kórejčina. (Podpora pre Dánsko, Fínsko a Nórsko je poskytovaná iba v angličtine.)

- 3. Využite elektronickú podporu spoločnosti HP. Ak máte prístup na Internet, spojte sa so spoločnosťou HP prostredníctvom e-mailu na adrese: www.hp.com/support. Obdržíte osobnú odpoveď od technika zo strediska podpory pre zákazníkov spoločnosti HP. E-mailová podpora je dostupná v jazykoch uvedených na tejto webovej lokalite.
- 4. (Zákazníci z USA a z Kanady preskočte tento krok a prejdite na krok 5.) Obráťte sa na miestneho obchodného zástupcu spoločnosti HP. Ak má váš digitálny fotoaparát hardvérovú poruchu, zaneste ho obchodnému zástupcovi spoločnosti HP, ktorý problém vyrieši. Servis je počas trvania obmedzenej záruky na digitálny fotoaparát bezplatný.
- 5. Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov spoločnosti HP. Ak problém nevyriešite pomocou možností uvedených vyššie, môžete požiadať spoločnosť HP o pomoc telefonicky. Kontaktné informácie nájdete na adrese www.hp.com/support.

Telefonická podpora

Telefonická podpora je k dispozícii počas záručnej lehoty aj po nej.

Keď voláte spoločnosť HP, buďte pri počítači a digitálnom fotoaparáte. Aby ste urýchlili poskytnutie služieb, pripravte si láskavo nasledujúce informácie:

- typové číslo digitálneho fotoaparátu (nachádza sa na prednej časti fotoaparátu);
- sériové číslo digitálneho fotoaparátu (nachádza sa na spodnej časti fotoaparátu);
- operačný systém počítača a dostupnú pamäť RAM;
- verziu programu HP (na CD);
- správy zobrazené v čase, keď sa vyskytla daná situácia.

Príslušné podmienky pre telefonickú podporu spoločnosti HP sa môžu zmeniť bez upozornenia. V zoznamoch na nasledujúcich stránkach vyhľadajte číslo telefonickej podpory pre vašu krajinu. Telefónne čísla strediska podpory pre zákazníkov spoločnosti HP a podmienky sa môžu zmeniť. Návštevou nasledujúcich webových lokalít skontrolujte podrobnosti a podmienky poskytovania telefonickej podpory vo vašej krajine/vašom regióne: www.hp.com/support.

Počas záručnej lehoty:

- Afrika, tichomorská Ázia, Kanada, Latinská Amerika, Stredný Východ a USA: Telefonická podpora je bezplatná jeden rok od dátumu kúpy.
- Európa: Štandardná jednoročná záruka.

POZNÁMKA: V závislosti od platných zákonov vo vašej krajine môže platiť iná záručná lehota.

Po uplynutí záručnej lehoty máte rôzne možnosti, ktoré závisia od oblasti, v ktorej sa nachádzate:

- USA, Kanada a tichomorská Ázia: Zavolajte oddelenie podpory pre zákazníkov spoločnosti HP; bude vám účtovaný poplatok za každý jednotlivý prípad.
- Európa: Vráťte výrobok predajcovi ALEBO zavolajte oddelenie podpory pre zákazníkov spoločnosti HP; bude vám účtovaný poplatok za každý jednotlivý prípad.
- Latinská Amerika: Zavolajte oddelenie podpory pre zákazníkov spoločnosti HP (po 31. októbri 2005 vám budú účtované poplatky).

Čísla telefonickej podpory

Ak vaša krajina alebo oblasť nie je v nasledujúcich zoznamoch uvedená, navštívte webovú lokalitu **www.hp.com/support**, kde nájdete informácie o podpore vrátane aktuálneho telefónneho čísla pre vašu krajinu alebo oblasť.

Australia 1300 721 147 Australia (out-of-warranty) 1902 910 910

中国 021-3881-4518

800-810-3888 服务编码: 3003

香港特別行政區 2802 4098

India 1 600 44 7737

Indonesia +62 (21) 350 3408

日本 0570-000511

日本 (携帯電話の場合) 03-3335-9800

한국 1588-3003

Malaysia 1800 805 405

New Zealand 0800 441 147

Philippines 2 867 3551

Singapore 6 272 5300

臺灣 02-8722-8000

ไทย +66 (2) 353 9000

Viêt Nam +84 88234530

Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Brasil (Sao Paulo) Brasil	55-11-4004-7751 0-800-709-7751
Canada	1-800-474-6836
Chile	800-360-999
Colombia (Bogota) Colombia	571-606-9191 01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 800-711-2884
El Salvador	800-6160
Guatemala	1-800-711-2884
Jamaica	1-800-711-2884
Mexico (Mexico City) Mexico	55-5258-9922 01-800-472-68368
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
United States	1-800-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas) Venezuela	58-212-278-8666 0-800-474-68368

A Používanie batérií

Fotoaparát používa dve batérie veľkosti AA. Optimálne výsledky dosiahnete použitím lítiových batérií veľkosti AA značky Energizer alebo nabíjateľných batérií NiMH veľkosti AA.

Alkalické batérie majú oveľa menšiu výdrž ako lítiové batérie alebo batérie NiMH. Ak musíte použiť alkalické batérie, namiesto obyčajných alkalických batérií použite veľmi kvalitné typy s označením "ultra" alebo "premium". V závislosti na spôsobe používania fotoaparátu môžu lítiové batérie vydržať približne 4-krát až 8-krát dlhšie ako alkalické batérie. Ak dávate prednosť nabíjateľným batériám, batérie NiMH majú približne 2-krát až 5-krát väčšiu výdrž ako alkalické batérie.

Najdôležitejšie informácie o batériách

- Pred prvým použitím sady batérií NiMH vo fotoaparáte batérie úplne nabite.
- Ak nebudete fotoaparát používať dlhšiu dobu (viac ako dva mesiace), spoločnosť HP odporúča vybrať batérie. Batérie nemusíte vyberať, pokiaľ nepoužívate nabíjateľné batérie a nenechávate fotoaparát pripojený k doku alebo k voliteľnému sieťovému napájaciemu adaptéru HP.

- Batérie musíte vkladať do fotoaparátu vždy orientované podľa označení v priestore pre batérie. Ak batérie vložíte nesprávne, dvierka priestoru sa môžu zatvoriť, ale fotoaparát nebude fungovať.
- Nikdy nepoužívajte batérie s odlišným chemickým zložením (napríklad lítiové a NiMH), batérie rôznych značiek a rôzne staré batérie. Mohli by ste spôsobiť chyby funkcie fotoaparátu alebo vytekanie batérií. Vždy použite dve identické batérie s rovnakým chemickým zložením, tej istej značky a veku.
- Výkon všetkých batérií sa znižuje pri poklese teploty. Ak chcete dosiahnuť optimálny výkon v chladnom prostredí, používajte lítiové batérie značky Energizer veľkosti AA. Batérie NiMH môžu tiež poskytnúť prijateľný výkon pri nízkych teplotách. Ak chcete zlepšiť výdrž všetkých typov batérií v chladnom prostredí, uschovajte fotoaparát a batérie v teplom vnútornom vrecku.

Predĺženie výdrže batérie

Tu je niekoľko tipov na predĺženie výdrže batérie:

- Pri komponovaní obrázkov a videa v hľadáčiku vypnite obrazový displej a používajte namiesto toho hľadáčik. Obrazový displej ponechávajte vypnutý vždy, keď je to možné.
- Zmeňte nastavenie položky Live View at Power On (Živé zobrazenie pri zapnutí) v ponuke Setup Menu (Nastavenie) na hodnotu Live View Off (Živé zobrazenie vypnuté), aby sa fotoaparát nezapínal v režime Live View (Živé zobrazenie) (pozrite časť Live View at Power On (Živé zobrazenie pri zapnutí) na strane 100).

- Zmeňte nastavenie Display Brightness (Jas displeja)
 v ponuke Setup Menu (Nastavenie) na hodnotu Low
 (Nízky), aby obrazový displej spotrebúval menej energie
 v režime Live View (Živé zobrazenie) (pozrite časť Jas
 displeja na strane 98).
- Minimalizujte používanie blesku nastavením fotoaparátu do režimu Auto Flash (Automatický blesk) namiesto režimu Flash On (Blesk zapnutý) (pozrite časť Nastavenie blesku na strane 46).
- Transfokátor používajte iba v prípade potreby, aby sa minimalizoval pohyb objektívu (pozrite časť Používanie transfokátora na strane 43).
- Minimalizujte zbytočné vypínanie a opätovné zapínanie.
 Ak očakávate, že budete snímať v priemere viac ako dva
 obrázky za päť minút, nechajte fotoaparát zapnutý
 s vypnutým obrazovým displejom a nevypínajte ho po
 každom zábere. Týmto sa minimalizuje počet vysunutí a
 zasunutí objektívu.
- Ak bude fotoaparát zapnutý po dlhý čas, napríklad pri prenášaní obrázkov do počítača alebo pri tlači, použite sieťový napájací adaptér HP alebo dok HP Photosmart M-series

Bezpečnostné opatrenia pre používanie batérií

- Vo fotoaparáte, vo voliteľ nom doku HP Photosmart M-series alebo vo voliteľ nej rýchlonabíjačke HP Photosmart nenabíjajte iné batérie ako batérie NiMH.
- Batériu nehádžte do ohňa a nezohrievajte ju.
- Kladný a záporný pól batérie nespájajte žiadnym kovovým predmetom (napríklad drôtom).

- Batériu neprenášajte a neskladujte spolu s mincami, retiazkami, sponkami alebo inými kovovými predmetmi.
 Obzvlášť nebezpečný je kontakt batérie s mincami! Aby sa zabránilo zraneniu, batériu nedávajte do vrecka s mincami.
- Batériu neprepichujte klincami, neudierajte na ňu kladivom, nestúpajte na ňu a nevystavujte ju žiadnym silným nárazom.
- Nespájkujte priamo na batérii.
- Batériu nevystavujte pôsobeniu obyčajnej alebo slanej vody a dbajte na to, aby sa nenamočila.
- Batériu nerozoberajte ani neupravujte. Batéria obsahuje bezpečnostné a ochranné zariadenia, ktoré v prípade poškodenia môžu spôsobiť tvorbu tepla, výbuch alebo zapálenie batérie.
- Ak počas používania, nabíjania alebo skladovania batérie začne batéria vydávať nezvyčajný zápach, je nadmerne horúca (treba poznamenať, že zohrievanie batérie je normálne), zmení farbu alebo tvar alebo bude vyzerať iným spôsobom nezvyčajne, okamžite ju prestaňte používať.
- V prípade úniku kvapaliny z batérie a jej vniknutia do očí si oko nedrhnite. Dobre ho vypláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekárske ošetrenie. Pri neošetrení môže tekutina vytekajúca z batérie poškodiť váš zrak.

Výkonnosť podľa typu batérie

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výdrže alkalických, lítiových a nabíjateľných batérií NiMH pri rôznych druhoch použitia:

Typ použitia	Alkalické	Lítiové	NiMH
Najekonomickejšie, ak fotografujete viac ako 30 obrázkov za mesiac	Zlá	Priemerná	Dobrá
Najekonomickejšie, ak fotografujete menej ako 30 obrázkov za mesiac	Priemerná	Dobrá	Priemerná
Časté používanie blesku, časté snímanie obrázkov	Zlá	Dobrá	Dobrá
Časté používanie videa	Zlá	Dobrá	Dobrá
Časté používanie režimu Live View (Živé zobrazenie)	Zlá	Dobrá	Dobrá
Celková výdrž batérie	Zlá	Dobrá	Priemerná
Používanie pri nízkej teplote alebo v zime	Zlá	Dobrá	Priemerná
Zriedkavé používanie (bez doku)	Priemerná	Dobrá	Priemerná
Zriedkavé používanie (s dokom)	Priemerná	Dobrá	Dobrá
Možnosť nabíjania batérií	Nie	Nie	Áno

Počet snímok podľa typu batérie

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené približné počty snímok pri častom, málo častom a priemernom používaní alkalických, lítiových a nabíjateľných batérií NiMH:

Typ batérie	Približný počet snímok pri častom používaní	Približný počet snímok pri málo častom používaní	Približný počet záberov pri priemernom používaní
Alkalické	50	150	100
Lítiové	300	700	500
NiMH	150	300	225

Všimnite si, že v tabuľke vyššie sú vo všetkých prípadoch uvažované skupiny štyroch snímok s minimálnym časovým odstupom 5 minút medzi skupinami. Okrem toho:

- Počet snímok pri častom používaní zodpovedá rozsiahlemu používaniu režimov Live View (Živé zobrazenie) (30 sekúnd na obrázok), Playback (Prehrávanie) (15 sekúnd na obrázok) a Flash On (Blesk zapnutý).
- Počet snímok pri málo časom používaní zodpovedá minimálnemu používaniu režimov Live View (Živé zobrazenie) (10 sekúnd na obrázok) a Playback (Prehrávanie) (4 sekundy). Blesk sa používa v 25 % snímok.
- Počet snímok pri priemernom používaní zodpovedá používaniu režimu Live View (Živé zobrazenie) na 15 sekúnd na obrázok a režimu Playback (Prehrávanie) na 8 sekúnd na obrázok. Blesk sa používa v 50 % snímok.

Indikátory napájania

Nasledujúce ikony sa môžu zobraziť na stavovej obrazovke v režime Live View (Živé zobrazenie), Playback (Prehrávanie) a po pripojení fotoaparátu k počítaču alebo tlačiarni. Ak sa nezobrazuje žiadna ikona, znamená to, že fotoaparát má dostatok energie z batérie na normálne fungovanie.

Ikona	Popis
4	Batérie sú slabé. Fotoaparát sa čoskoro vypne.
DBliká	Batéria je vybitá. Fotoaparát sa vypne.
*	Fotoaparát používa sieťové napájanie (s nainštalovanými nenabíjateľnými batériami alebo bez nainštalovaných batérií).
Animácia napĺňania batérie	Fotoaparát používa sieťové napájanie a nabíja batérie.
	Fotoaparát úspešne dokončil nabíjanie batérie a pracuje na sieťové napájanie.

POZNÁMKA: Keď batérie vyberiete z fotoaparátu, nastavenie dátumu a času sa zachová po dobu približne 10 minút. Ak je fotoaparát bez batérií viac ako 10 minút, hodiny sa nastavia na dátum a čas, kedy bol fotoaparát vypnutý. Pri nasledujúcom zapnutí fotoaparátu sa môže zobraziť výzva na aktualizovanie dátumu a času.

Nabíjanie batérií NiMH

Batérie NiMH je možno nabíjať vo fotoaparáte, keď je fotoaparát pripojený k voliteľnému sieťovému napájaciemu adaptéru HP alebo doku HP Photosmart M-series. Batérie NiMH je možno tiež nabíjať pomocou voliteľnej rýchlonabíjačky HP Photosmart. Informácie o používaní tohto voliteľného príslušenstva popisuje **Dodatok B, Nákup príslušenstva fotoaparátu**, začínajúci na strane 173.

Ak sa na nabíjanie batérií používa sieťový napájací adaptér HP a fotoaparát je vypnutý, indikátor napájania na zadnej strane fotoaparátu bude počas nabíjania blikať. Pri používaní doku bude blikať indikátor doku. Ak sa používa rýchlonabíjačka, na rýchlonabíjačke bude svietiť červený indikátor signalizujúci nabíjanie.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené priemerné doby potrebné na nabitie úplne vybitých batérií NiMH v závislosti od miesta nabíjania batérií. V tabuľke je uvedený aj signál, ktorý sa zobrazí po nabití batérií.

Miesto nabíjania	Priemerná doba	Signalizácia dokončenia
batérií	nabíjania	nabíjania
Vo fotoaparáte s pripojeným sieťovým napájacím adaptérom HP	12 až 15 hodín	Ak je fotoaparát vypnutý, prestane indikátor napájania na fotoaparáte blikať a vypne sa. Ak je fotoaparát zapnutý a je zapnutý obrazový displej, zobrazí sa ikona

Miesto nabíjania batérií	Priemerná doba nabíjania	Signalizácia dokončenia nabíjania
Vo fotoaparáte v doku	12 až 15 hodín	Indikátor nabíjania na doku prestane blikať a začne natrvalo svietiť.
V rýchlonabíjačke HP	1 hodina pre 2 batérie Približne 2 hodiny pre 4 batérie	Indikátor na rýchlonabíjačke začne svietiť zeleným svetlom.

Ak fotoaparát nebudete používať hneď po nabití batérií, odporúčame ponechať fotoaparát v doku alebo pripojený k sieťovému napájaciemu adaptéru HP. Fotoaparát bude pravidelne dobíjať batérie, aby sa zaručila jeho neustála pripravenosť na používanie.

Pri používaní batérií NiMH pamätajte na niekoľko zásad:

- Pred prvým použitím sady batérií NiMH vo fotoaparáte batérie úplne nabite.
- Môžete si všimnúť, že pri niekoľkých prvých použitiach batérií NiMH je výdrž batérií o niečo kratšia. Výdrž sa zlepší a stane sa optimálnou po štyroch alebo piatich úplných nabitiach a vybitiach (použitiach) batérií. Počas tohto obdobia "optimalizovania" batérií môžete batérie normálne vybíjať používaním fotoaparátu.
- Obidve batérie NiMH vždy nabíjajte súčasne. Jedna nedostatočne nabitá batéria skráti výdrž druhej batérie vo fotoaparáte.

- Batérie NiMH sa vybíjajú, keď sa nepoužívajú. Nezáleží
 na tom, či sú nainštalované vo fotoaparáte, alebo nie.
 Ak sa batérie nepoužívali viac ako dva týždne, pred
 opätovným použitím ich znova nabite. Aj keď batérie
 nepoužívate, je vhodné nabíjať ich každých šesť
 mesiacov, aby sa predĺžila ich životnosť.
- Výkonnosť všetkých nabíjateľných batérií vrátane batérií NiMH sa časom znižuje, najmä ak sa skladujú a používajú pri vysokých teplotách. Ak sa životnosť batérií neprijateľným spôsobom skráti, vymeňte batérie.
- Fotoaparát, dok a rýchlonabíjačka sa môžu pri prevádzke a nabíjaní batérie NiMH zahrievať. Je to normálny jav.
- Batérie NiMH môžete ponechať vo fotoaparáte, v doku alebo v rýchlonabíjačke ľubovoľne dlho bez poškodenia batérií, fotoaparátu, doku alebo rýchlonabíjačky. Nabité batérie vždy skladujte na chladnom mieste.

Bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérií NiMH

- Vo fotoaparáte, v doku alebo v rýchlonabíjačke nenabíjajte iné batérie ako batérie NiMH.
- Batérie NiMH vkladajte do fotoaparátu, doku alebo rýchlonabíjačky so správnou orientáciou.
- Fotoaparát, dok alebo rýchlonabíjačku používajte iba na suchom mieste.
- Batérie NiMH nenabíjajte na horúcom mieste, napríklad v blízkosti ohňa alebo priameho slnečného žiarenia.
- Pri nabíjaní batérií NiMH fotoaparát, dok ani rýchlonabíjačku nezakrývajte.

- Ak sa batérie NiMH zdajú poškodené, nepoužívajte fotoaparát, dok ani rýchlonabíjačku.
- Fotoaparát, dok ani rýchlonabíjačku nerozoberajte.
- Pred čistením odpojte sieťový napájací adaptér HP alebo rýchlonabíjačku z elektrickej zásuvky.

Šetrenie energie v režime spánku

Aby sa ušetrila energia batérie, obrazový displej sa automaticky vypne, ak v režime **Live View (Živé zobrazenie)** nie je 20 sekúnd stlačené žiadne tlačidlo alebo ak v akomkoľvek inom režime nie je stlačené žiadne tlačidlo 30 sekúnd. Ak je fotoaparát pripojený k počítaču, obrazový displej sa automaticky vypne 10 sekúnd po pripojení. Fotoaparát možno zo stavu "spánku" prebudiť stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak počas stavu spánku nie sú stlačené žiadne tlačidlá, fotoaparát sa vypne po ďalších 5 minútach.

B Nákup príslušenstva fotoaparátu

Pre fotoaparát si môžete zakúpiť ďalšie príslušenstvo.

Informácie o fotoaparáte HP M415 a kompatibilnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite:

- www.hp.com/photosmart (USA)
- www.hp.ca/photosmart (Kanada)
- www.hp.com (všetky ostatné krajiny)

Ak chcete zakúpiť príslušenstvo, navštívte miestneho predajcu alebo objednávajte online na webovej lokalite:

- www.hpshopping.com (USA)
- www.hpshopping.ca (Kanada)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Európa)
- www.hp.com/apac/homeandoffice (tichomorská časť Ázie)

V nasledujúcom textu sú uvedené niektoré príslušenstvá pre tento digitálny fotoaparát. Tieto príslušenstvá pre fotoaparát nemusia byť k dispozícii vo všetkých regiónoch.

Dok HP Photosmart M-series – C8907A/C8907B

Nabíja batérie NiMH veľkosti AA vo fotoaparáte, aby bol fotoaparát vždy pripravený na používanie. Umožňuje



jednoduchý prenos fotografií do počítača, odosielanie e-mailov prostredníctvom funkcie **HP Instant Share** alebo tlač fotografií stlačením jediného tlačidla. Po pripojení k televízoru umožňuje prezerať prezentácie fotografií.

Zahŕňa dok s dvomi nabíjateľnými batériami NiMH veľkosti AA, kábel pre audio a video, kábel USB a sieťový napájací adaptér HP.

Súprava rýchlonabíjačky HP Photosmart M-series – L1815A/L1815B

Poskytuje možnosť nabitia batérií NiMH batérií veľkosti AA za jednu hodinu a ponúka elegantnú ochranu pre fotoaparáty radu HP Photosmart M-series. Obsahuje všetko, čo potrebujete na používanie vášho fotoaparátu mimo domova: výnimočne ľahkú prenosnú nabíjačku, puzdro na fotoaparát a štyri nabíjateľné batérie NiMH veľkosti AA s vysokou kapacitou.

Sieťový napájací adaptér HP Photosmart 3,3V pre fotoaparáty radu HP Photosmart M-series – C8912B/C8912C

Toto je jediný sieťový napájací adaptér schválený na použitie s fotoaparátmi M-series.

- Pamäťové karty SD pre fotoaparát HP Photosmart (Dôležité informácie o podporovaných typoch pamäťových kariet sú uvedené v časti Ukladanie na strane 185.)
 - Pamäťová karta SD 64 MB pre fotoaparát HP Photosmart – L1872A/L1872B
 - Pamäťová karta SD 128 MB pre fotoaparát HP Photosmart – L1873A/L1873B
 - Pamäťová karta SD 256 MB pre fotoaparát HP Photosmart – L1874A/L1874B
 - Pamäťová karta SD 512 MB pre fotoaparát HP Photosmart – L1875A/L1875B
 - Pamäťová karta SD 1 GB pre fotoaparát HP Photosmart – L1876A/L1876B
- Puzdro pre fotoaparáty HP Photosmart M-series Q6214A

Elegantná, optimálna ochrana fotoaparátu
HP Photosmart M-series. Vyrobené z trvanlivého, tenkého
koženkového materiálu čiernej farby, ktorý poskytuje
ochranu a pritom nezväčšuje objem fotoaparátu.
Zahrňuje praktické vrecko na uschovanie náhradnej
pamäťovej karty.

Čierne športové puzdro pre fotoaparát HP Photosmart – Q6216A

Ľahká, trvanlivá ochrana fotoaparátu HP Photosmart M-series v športovom štýle. Fotoaparát môžete ľahko pripevniť k odevu alebo batožine pomocou remienka na krk, slučky na opasok a integrovanej spony. Obsahuje tiež dve vrecká na uschovanie náhradných batérií a pamäťových kariet.

Strieborné športové puzdro pre fotoaparát HP Photosmart – Q62167

Atraktívne a ľahké športové puzdro, ktoré chráni fotoaparát HP Photosmart M-series pred poškriabaním, nárazmi a miernymi vplyvmi počasia. Súčasne poskytuje štýl a trvanlivosť. Obsahuje praktické vrecká na uschovanie náhradných batérií a pamäťových kariet. Zahrňuje tiež remienok na krk a slučku na opasok, aby ste fotoaparát nemuseli nosiť v ruke.

 www.casesonline.com – na lokalite www.casesonline.com môžete navrhnúť svoje vlastné puzdro pre fotoaparát HP Photosmart M-series. Vyberte si štýl, materiál a farbu puzdra pre fotoaparát.

C Nosenie fotoaparátu

Ak budete pri používaní fotoaparátu dodržiavať niektoré základné opatrenia, budete mať zo svojho digitálneho fotoaparátu lepší úžitok.

Základná starostlivosť o fotoaparát

Ak chcete, aby fotoaparát dlhodobo optimálne fungoval, mali by ste dodržiavať niektoré základné opatrenia.

- Digitálny fotoaparát uschovajte na chladnom a suchom mieste, d'aleko od okien, pecí a vlhkých pivníc.
- Keď fotoaparát nepoužívate, vypnite ho, aby ste ochránili objektív. Keď je fotoaparát vypnutý, objektív fotoaparátu je zasunutý a uzatvárací mechanizmus objektívu chráni objektív.
- Pravidelne čistite teleso fotoaparátu, obrazový displej a objektív čistiacimi prostriedkami určenými na fotoaparáty. Pozrite časť Čistenie fotoaparátu na strane 178.
- Fotoaparát a príslušenstvo uchovávajte v mäkkom puzdre s pevným remienkom na jednoduchú prepravu. Väčšina puzdier na digitálne fotoaparáty HP má vrecká na batérie a pamäťové karty. Pozrite časť Nákup príslušenstva fotoaparátu na strane 173.
- Vybavenie fotoaparátu vždy noste s fotoaparátom na cesty. Nikdy ho nedávajte do batožiny, pretože hrubé zaobchádzanie a extrémy počasia ho môžu poškodiť.

 Nikdy neotvárajte teleso fotoaparátu a nepokúšajte sa fotoaparát opravovať sami. Nedotýkajte sa vnútrajšku digitálneho fotoaparátu, pretože by ste sa mohli poraniť elektrickým prúdom. S opravami sa obráťte na autorizované servisné stredisko spoločnosti HP.

POZNÁMKA: Informácie o bezpečnom zaobchádzaní s batériami obsahuje **Dodatok A**, **Používanie batérií**, začínajúci na strane 161.

Čistenie fotoaparátu

TIP: Ak fotoaparát potrebuje dôkladnejšie vyčistenie, ako je uvedené v tejto časti, odovzdajte fotoaparát do predajne fototechniky, ktorá sa špecializuje na čistenie digitálnych fotoaparátov.

Čistením fotoaparátu udržíte dobrý vzhľad fotoaparátu a zároveň zlepšíte kvalitu fotografií. Veľmi dôležité je pravidelné čistenie objektívu, pretože čiastočky prachu a odtlačky prstov môžu pokaziť kvalitu fotografií.

Na čistenie fotoaparátu budete potrebovať tkaninu na čistenie objektívov a mäkkú, suchú handričku nepúšťajúcu vlákna, ktorá je bežne v predaji v špecializovaných predajniach fotografických potrieb. (Tieto potreby si môžete kúpiť aj v súprave na čistenie fotoaparátu.) Budete tiež potrebovať vatový tampón.

POZNÁMKA: Mali by ste kúpiť tkaninu na čistenie objektívov, ktorá nie je chemicky ošetrená. Niektoré chemicky ošetrené tkaniny na objektívy môžu poškriabať objektív a obrazový displej.

Čistenie objektívu fotoaparátu

Pomocou nasledovného postupu odstráňte akékoľvek mazivo, ktoré preniklo z uzatváracieho mechanizmu objektívu na objektív fotoaparátu, ako aj odtlačky prstov, prach a iné nečistoty zachytené na objektíve.

- Zapnite fotoaparát, aby sa otvoril uzatvárací mechanizmus objektívu a objektív sa vysunul.
- Omotajte papier na čistenie objektívu okolo konca vatového tampónu.
- Pomocou vatového tampónu s papierom na čistenie objektívov vytrite objektív krúživým pohybom do čista.

Pri práci s fotoaparátom po vyčistení objektívu dávajte pozor, aby ste netlačili na kryt uzatváracieho mechanizmu, keď je objektív vysunutý. Mohli by ste spôsobiť preniknutie maziva z mechanizmu krytu na objektív.

Čistenie telesa fotoaparátu a obrazového displeja

Nasledujúcim postupom odstránite odtlačky prstov, prach, vlhkosť atď. nazhromaždené na telese fotoaparátu a na obrazovom displeji.

- 1. Jemným ofúknutím obrazového displeja odstráňte prach.
- Vytrite celý povrch fotoaparátu a obrazový displej čistou, suchou a mäkkou handričkou.

POZNÁMKA: Môžete tiež vytrieť obrazový displej tkaninou na čistenie objektívov.

D Špecifikácie

Funkcia	Popis	
Rozlíšenie	Statické obrázky: Celkový počet pixelov: 5,36 MP (2690 x 1994) Efektívny počet pixelov: 5,19 MP (2620 x 1984) Videoklipy: Celkový počet pixelov 320 x 240	
Snímací prvok	CCD s uhlopriečkou 7,194 mm (1/2,5 palca, formát 4:3)	
Farebná hĺbka	36 bitov (12 bitov x 3 farby)	
Objektív	Ohnisková vzdialenosť: • širokouhlá poloha – 6,0 mm; • telefotografická poloha – 18,0 mm; • ekvivalent 35 mm, približne 36 mm až 108 mm. Clonové číslo: • širokouhlá poloha – f/2,91 až f/4,86; • telefotografická poloha – f/4,86 až f/8,0.	
Závity objektívu	Žiadne	
Hľadáčik	Hľadáčik s optickým transfokátorom so skutočným obrazom, trojnásobné zväčšenie, bez dioptrickej úpravy	
Transfokátor	 Optický transfokátor – 3x Digitálny transfokátor – 6x 	

Funkcia	Popis
Zaostrovanie	Automatické zaostrovanie TTL. Rozsahy zaostrovania: Normal (Normálny) (predvolené) – 500 mm až nekonečno Macro (Makro) – 100 mm až 800 mm
Rýchlosť uzávierky	1/2000 až 2 s
Držiak pre statív	Áno
Zabudovaný blesk	Áno, typická doba nabíjania 8 sekúnd
Pracovný dosah blesku	Poloha transfokátora: Širokouhlá Maximum (Automatická citlivosť ISO): 3,8 m Poloha transfokátora: Telefotografická Maximum (Automatická citlivosť ISO): 2,2 m
Externý blesk	Nie
Nastavenia blesku	Auto (Automatický), Auto with Red-Eye (Automatický s potlačením efektu červených očí), Flash Off (Blesk vypnutý), Flash On (Blesk zapnutý), Night (Noc)
Obrazový displej	1,5-palcový farebný TFT LTPS s podsvetlením, s aktívnou maticou, 130 338 pixelov (557 x 234)

Funkcia	Popis	
Možnosti snímania obrázkov	 Still (Statické obrázky) (predvolené nastavenie) Self-Timer (Samospúšť) – statické obrázky alebo videoklipy snímané s 10-sekundovým oneskorením Self-Timer - 2 shots (Samospúšť – 2 zábery) – statický obrázok snímaný s 10-sekundovým oneskorením, po ktorom nasleduje druhý obrázok asi o 3 sekundy neskôr. Jedno video nasnímané po 10-sekundovom oneskorení. Video – 30 snímok za sekundu (vrátane zvuku), až do zaplnenia pamäte fotoaparátu. 	
Snímanie zvuku	 Still pictures (Statické obrázky) – maximálna dĺžka zvukového klipu až do zaplnenia pamäte fotoaparátu. Video clips (Videoklipy) – zvuk sa nahráva automaticky. 	
Režimy snímania	Auto (Automaticky) (predvolené nastavenie), Macro (Makro), Fast Shot (Okamžitá snímka), Action (Činnosť), Portrait (Portrét), Landscape (Krajina), Beach & Snow (Pláž a sneh)	
Nastavenia kvality obrázkov	 5MP Best (5 megapixelov – najlepšia) 5MP (5 megapixelov) (predvolené nastavenie) 3MP (3 megapixely) 1MP (1 megapixel) VGA 	

Funkcia	Popis
Adaptive lighting (Adaptačné osvetlenie)	Áno, používa technológiu adaptačného osvetlenia od spoločnosti HP.
Nastavenia farieb	Full Color (Plné farby) (predvolené nastavenie), Black & White (Čiernobiele), Sepia (Sépia)
Nastavenia označovania dátumu a času	Off (Vypnuté) (predvolené nastavenie), Date Only (Iba dátum), Date & Time (Dátum a čas)
EV Compensation (Kompenzácia expozície), nastavenie	Dá sa nastaviť ručne od hodnoty -2,0 do +2,0 EV (hodnota expozície) s krokom 0,5 EV.
Nastavenia vyváženia bielej farby	Auto (Automaticky) (predvolené nastavenie), Sun (Slnko), Shade (Tieň), Tungsten (Žiarovka), Fluorescent (Žiarivka)
Nastavenia citlivosti ISO	Auto (Automaticky) (default), 100, 200, 400

Funkcia Popis

Ukladanie

- 16 MB internej pamäte flash NAND
- 64 MB pamäte SDRAM
- Zásuvka pre pamäťovú kartu
- Tento fotoaparát podporuje štandardné a vysokorýchlostné pamäťové karty Secure Digital (SD) a MultiMediaCard (MMC) od spoločnosti HP s kapacitou 16 MB až 1 GB. Podporované sú len karty MMC kompatibilné so špecifikáciou MultiMediaCard. Kompatibilné pamäťové karty MMC obsahujú logo MultiMediaCard na karte a obale. Zatiaľ čo iné karty SD a MMC môžu vo fotoaparáte fungovať, podporované sú iba karty značky HP.

Odporúča sa používať karty SD, pretože čítajú a zapisujú údaje rýchlejšie ako karty MMC.

- Fotoaparát podporuje pamäťové karty s kapacitou až 1 GB. Samotné karty s vysokou kapacitou neovplyvňujú výkon fotoaparátu, ale väčší počet súborov (viac ako 300) ovplyvňuje dobu zapínania fotoaparátu.
- Počet obrázkov, ktoré sa dajú uložiť do pamäte, závisí od nastavení Image Quality (Kvalita obrázkov) (pozrite časť Kapacita pamäte na strane 188).

Formát kompresie

- JPEG (EXIF) pre statické obrázky
 - EXIF2.2 pre statické obrázky s vloženým zvukom
- MPEG1 pre videoklipy

Funkcia	Popis
Rozhrania	 Konektor USB mini A/B pre počítač alebo tlačiareň s rozhraním PictBridge DPS (Direct Printing Standard) Jednosmerný vstup 3,3 V pri 2500 mA Audio/video výstup na televízor prostredníctvom doku M-series Dok HP Photosmart M-series
Snímač orientácie	Nie
Štandardy	 Prenos PTP (15740) Prenos MSDC NTSC/PAL JPEG MPEG1 úroveň 1 DPOF 1.1 EXIF 2.2 DCF 1.0 DPS

Funkcia	Popis
Napájanie	Typický príkon: 2,1 W so zapnutým obrazovým displejom. Maximálny príkon 4,5 W. Zdroje napájania: Buď dve nenabíjateľné alkalické alebo lítiové batérie veľkosti AA, alebo dve nabíjateľné batérie NiMH veľkosti AA. Nabíjateľné batérie sa dajú nabíjať vo fotoaparáte použitím voliteľného sieťového napájacieho adaptéra HP alebo voliteľného doku HP Photosmart M-series alebo samostatne vo voliteľnej rýchlonabíjačke HP Photosmart. Priemerné doby nabíjania batérií NiMH pre jednotlivé spôsoby nabíjania sú uvedené v časti Nabíjanie batérií NiMH na strane 168. Voliteľný sieťový napájací adaptér HP (3,3 V=, 2500 mA, 8,25 W) Voliteľný dok HP Photosmart M-series Nabíjanie vo fotoaparáte pri použití voliteľného sieťového napájacieho adaptéra HP alebo voliteľného doku HP Photosmart M-series:
Vonkajšie rozmery	Rozmery pri vypnutom fotoaparáte a zasunutom objektíve, bez držiaka remienka na zápästie: 107 mm (D) x 36 mm (Š) x 53 mm (V)
Hmotnosť	149 g bez batérie
Teplotný rozsah	Prevádzkový rozsah: 0 až 50 °C pri relatívnej vlhkosti 15 až 85 % Skladovanie: -30 až 65 °C pri relatívnej vlhkosti 15 až 90 %

Kapacita pamäte

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené približné počty a priemerné veľkosti statických obrázkov, ktoré sa dajú uložiť do 16-MB internej pamäte fotoaparátu pri nastavení fotoaparátu na odlišnú hodnotu položky Image Quality (Kvalita obrázkov) v ponuke Capture Menu (Snímanie).

POZNÁMKA: K dispozícii na ukladanie obrázkov nie je celých 16 MB internej pamäte, pretože časť pamäte sa používa na interné činnosti fotoaparátu. Taktiež platí, že skutočné veľkosti obrázkov a počet statických obrázkov, ktoré sa dajú uložiť do internej pamäte alebo na voliteľnú pamäťovú kartu, sa budú líšiť v závislosti od obsahu každého statického obrázka a dĺžky zvukového záznamu.

5MP Best (5 megapixelov – najlepšia)	5 obrázkov (2,5 MB každý)
5MP (5 megapixelov) (predvolené nastavenie)	8 obrázkov (1,6 MB každý)
3MP (3 megapixely)	11 obrázkov (1,1 MB každý)
1MP (1 megapixel)	22 obrázkov (550 kB každý)
VGA	92 obrázkov (140 kB každý)

Register

Α	bezpečnostné opatrenia pre
Adaptive Lighting (Adaptačné osvetlenie), nastavenie 59	batérie NiMH 163 blesk nastavenia 46
automatické nastavenie expozície, potlačenie 49 B batérie dvierka na fotoaparáte 24	obnovenie nastavení 48 popis 28 používanie 46 blikajúce indikátory na fotoaparáte 23, 24, 26, 28
indikátory 167 inštalácia 13 nabíjanie batérií NiMH 168 najdôležitejšie informácie o používaní 161 počet snímok podľa typu 166	C Camera Sounds (Zvuky fotoaparátu), nastavenie 99 chybové hlásenia na fotoaparáte 136 na počítači 152 ciele online, nastavenie 86
predĺženie výdrže 162 rýchlonabíjacia súprava 174 výkon 165 batérie NiMH bezpečnostné opatrenia 163 nabíjanie 168	čas a dátum, nastavenie 15, 101 čas a dátum, nastavenie označovania 62 časti fotoaparátu horná časť fotoaparátu 22

predná, ľavá bočná a spodná strana fotoaparátu 28 zadná a pravá bočná strana fotoaparátu 23 červené oči, odstránenie efektu Remove Red Eyes (Odstrániť efekt červených očí) 79 čistenie objektív 179 obrazový displej 179 teleso 179	indikátor videa v hľadáčiku 26 dok pre fotoaparát konektor na fotoaparáte 29 nákup 174 popis 12 držiak na statív, popis 29 E EV Compensation (Kompenzácia expozície), nastavenie 64
dátum a čas, nastavenie 15, 101 dátum a čas, nastavenie označovania 62 demonštračná prezentácia vo fotoaparáte, zobrazenie 34 digitálny transfokátor 44 diódy LED (indikátory) na fotoaparáte indikátor AF v hľadáčiku 26 indikátor napájania 23 indikátor pamäte 24 indikátor samospúšte/ videa 28	farba obrázka, nastavenie 61 formát kompresie 185 formátovanie interná pamäť 78 pamäťová karta 17, 78 fotoaparát čistenie objektívu 179 čistenie obrazového displeja 179 čistenie telesa 179 nosenie 177 obnovenie 108 ponuky 30 príslušenstvo 173 režimy 29 špecifikácie 181

všeobecná starostlivosť 177	indikátor napájania, popis 23
všeobecné čistenie 178 fotoaparát, ako disková jednotka 102 fotoaparát, pomoc možnosti ponuky Capture Menu (Snímanie) 55 ponuka Help Menu 32 H hlásenia na fotoaparáte 136 na počítači 152 hľadáčik indikátory 26 popis 25 používanie 40 HP Instant Share HP Instant Share/Tlač, tlačidlo 25	indikátor pamäte, popis 2 indikátor slabej batérie 16 indikátor videa v hľadáčiki 26 indikátory napájania 167 inštalácia batérie 13 pamäťová karta 17 remienok na zápästie 1 softvér 19, 20 interná pamäť formátovanie 78 kapacita obrázkov 188 počet obrázkov 33, 72 zostávajúci počet obrázkov 39 ISO Speed (Citlivosť ISO), nastavenie 67
odoslanie obrázkov 88 popis 83 používanie ponuky HP Instant Share Menu 84 HP, webové lokality spoločnosti 155	jas displeja, nastavenie 90 jazyk výber pri prvom spusten 14 zmena nastavenia 104
I	K
lmage Quality (Kvalita obrázkov), nastavenie 56 indikátor AF v hľadáčiku 26	kapacita internej pamäte 188

konektory	nastavenia, obnovenie 33, 48, 51, 53, 55
dok pre fotoaparát 29 sieťový napájací adaptér 29 USB 29	nastavenie Live View at Power On (Živé zobrazenie pri zapnutí)
l	100
Live View (Živé zobrazenie) používanie 38	nastavenie TV Configuration (Televízna konfigurácia) 103
M	nákup príslušenstva fotoaparátu 173
Macintosh, inštalácia softvéru 20	nosenie fotoaparátu 177
mikrofón, popis 28	0
miniatúry ovládací prvok na páčke transfokátora 24 používanie 73 Move Images to Card (Presun obrázkov na kartu) 105	obnovenie nastavení 33, 48, 51, 53, 55 obnovenie nastavení fotoaparátu 108 obrazovka s celkovým prehľadom o obrázkoch 72
nožnosť Delete (Odstrániť), použitie 77	obrazový displej nastavenie Live View at Power On (Živé
N	zobrazenie pri zapnutí)
nabíjanie batérií NiMH 168	100
nahrávanie videoklipy 37 zvukové klipy 36, 80 napájanie indikátor 23 indikátory 167	popis 25 používanie 38 stavová obrazovka 33 tlačidlo Živé zobrazenie 27
špecifikácie 187	

obrázky Adaptive Lighting (Adaptačné osvetlenie) 59 Date & Time Imprint (Označenie dátumu a času) 62 nahrávanie zvukových klipov 36 nastavenie Color (Farba) 61 nastavenie Image Quality (Kvalita obrázkov) 56 nastavenie ISO Speed (Citlivosť ISO) 67 nastavenie White Balance (Vyváženie bielej farby) 65 počet uložených v internej pamäti 188 prenos z fotoaparátu na počítač 91 príliš tmavé/svetlé 64 režimy snímania 49 Rotate (Otočiť) 80 znižovanie jasu 64 zobrazenie miniatúr 73 zostávajúci počet 33, 39. 72 zväčšenie 74 zvyšovanie jasu 64

obrázky, maximálny počet podľa typu batérie 166 odstránenie v režime Instant Review (Okamžité zobrazenie) 36, 38 optický transfokátor 43 otáčanie obrázkov 80 ovládač s tlačidlami so šípkami, popis 25

pamäť, interná formátovanie 78 kapacita pre obrázky 188 počet obrázkov 33, 72 zostávajúci počet obrázkov 39 pamäťová karta dvierka na fotoaparáte 24 formátovanie 17, 78 inštalácia 17 počet obrázkov 33, 72 podporované typy a veľkosti 185 zostávajúci počet obrázkov 39, 72 páčka transfokátora, popis

^{*} 24 Playback (Prehrávanie) 69 Playback Menu 75

počet	ponuky
zostávajúce obrázky 72	Capture (Snímanie) 54
počet snímok podľa typu	HP Instant Share 84
batérie 166	Playback (Prehrávanie)
počítač, pripojenie	75
fotoaparátu 91	prehľad 30
podexponovanie obrázka 64	Setup (Nastavenie) 97 potlačenie automatického
podpora pre používateľov	nastavenia expozície 49
155	predĺženie výdrže batérie
podpora produktu 155	162
pomoc od oddelenia podpory zákazníkom 155	preexponovanie obrázka 64
pomoc vo fotoaparáte	prehrávanie
možnosti ponuky Capture	tlačidlo, popis 27
Menu (Snímanie) 55	prenos obrázkov na počítač
ponuka Help Menu 32	91
ponuka Capture (Snímanie)	prezeranie obrázkov 69
obnovenie nastavení 55	priama tlač
pomocník pre možnosti	tlač obrázkov z
ponuky 55	fotoaparátu na tlačiarni
používanie 54	93
ponuka HP Instant Share Menu	tlačidlo HP Instant Share/ Tlač 25
nastavenie cieľov 86	pripojenia
odoslanie obrázkov 88	ako zariadenie PTP
popis 85	(Picture Transfer
používanie 84	Protocol) 102
ponuka Setup Menu	ako zariadenie USB typu
(Nastavenie), používanie	MSDC (Mass Storage
97	Device Class) 102

k počítaču 91	rozsah
na tlačiarni 93	clonové číslo 181
príslušenstvo pre fotoaparát 173 problémy, riešenie 107	Exposure Compensation (Kompenzácia expozície) 184
R	zaostrovanie 182
redukcia efektu červených	rozsah rýchlosti uzávierky 182
očí	102
popis 48	S
región, nastavenie 15 remienok na zápästie, pripevnenie k fotoaparátu 12 režim Action (Činnosť), nastavenie 50 režim Beach & Snow (Pláž a sneh), nastavenie 50 režim Fast Shot (Okamžitá snímka), nastavenie 50 režim Landscape (Krajina), nastavenie 50 režim Macro (Makro), nastavenie 49 režim Portrait (Portrét), nastavenie 50 režim snímania nastavenia 49 obnovenie nastavení 51 tlačidlo 25 režimy fotoaparátu 29 riešenie problémov 107	samospúšť indikátor 28 nastavenia 51 tlačidlo Časovač 25 sieťový napájací adaptér konektor na fotoaparáte 29 nákup 174 sieťový napájací adaptér HF 29 konektor na fotoaparáte 29 nákup 174 softvér inštalácia 19, 20 použitie fotoaparátu bez softvéru 111 softvér HP Image Zone inštalácia 19 nepoužívanie 111 popis 108

Windows, požiadavky 109	tlačidlo Blesk, popis 25 tlačidlo Časovač 25
softvér HP Image Zone Express 110	tlačidlo Menu/OK, popis 24
starostlivosť o fotoaparát čistenie objektívu 179 čistenie obrazového displeja 179 čistenie telesa 179 všeobecná 177 všeobecné čistenie 178 statické obrázky, snímanie 35 stavová obrazovka 33	tlačidlo MODE (Režim) 25 tlačidlo Uzávierka popis 22 uzamknutie expozície a zaostrenia 40 tlačidlo Video, popis 22 transfokátor digitálny 44 optický 43 špecifikácie 181 transfokátor, ovládacie prvky 24
šetrenie energie batérie 162	U
špecifikácie 181	USB
T Jechnická podpora 155 Jechnická podpora pre Zákazníkov 155 Jač obrázkov	konektor na fotoaparáte 29 nastavenie konfigurácie 102
používanie funkcie HP Instant Share 83 priamo na tlačiarni 93 tlačidlo HP Instant Share/ Tlač 25 tlačidlá na fotoaparáte 22 tlačidlá so šípkami na ovládači 25	videoklipy, nahrávanie 37 vypínač napájania ON/ OFF (ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ), popis 23 výber obrázkov pre ciele služby HP Instant Share 88

výdrž batérie, predĺženie 162

W

webové lokality spoločnosti HP 155 White Balance (Vyváženie bielej farby), nastavenie 65 Windows, systém počítača

inštalácia softvéru 19 systémové požiadavky na softvér 109

Z

zaostrovanie otrasy fotoaparátu 43 rozsah 182 uzamknutie 42 zátvorky, používanie 40 zátvorky na obrazovke v režime Live View (Živé zobrazenie) 40 zdieľanie obrázkov 83 znižovanie jasu obrázka 64 zostávajúce miesto v pamäti 33, 39, 72 zostávajúci obrázky uložené v internej pamäti 188 počet obrázkov 33, 39 zostávajúci počet obrázkov 33, 39, 72

zväčšenie
ovládací prvok na páčke
transfokátora 24
používanie 74
zväčšovanie obrázkov 74
zvukové klipy, nahrávanie
36, 80
zvuky fotoaparátu 99
zvyšovanie jasu obrázka 64

Ž

Živé zobrazenie tlačidlo 27